

HMX-R10SP
HMX-R10BP

Cameră video digitală High Definition manualul utilizatorului



imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs
Samsung. Pentru a beneficia de un service complet,
înregistrați produsul pe

www.samsung.com/register

SAMSUNG


caracteristici de bază ale camerei video HD

Senzor CMOS de 9,15 megapixeli (1/2.33)

Senzorul CMOS de 9,15 megapixeli al acestei camere video surprinde momentele importante și înregistrează detalii fine. Spre deosebire de senzorii de imagine CCD tradiționali, senzorii CMOS necesită mai puțină energie, asigurând performanțe mai bune ale acumulatorului.

Performanță de vizualizare Full HD 1080

Această cameră video utilizează tehnologia de compresie avansată H.264 pentru obținerea celei mai bune calități video a înregistrărilor. Rezoluția Full HD afișează fotografiile dvs. mai clare decât standardul normal (SD) și păstrează un raport 16:9 care minimizează distorsiunile pe un ecran HDTV plat.

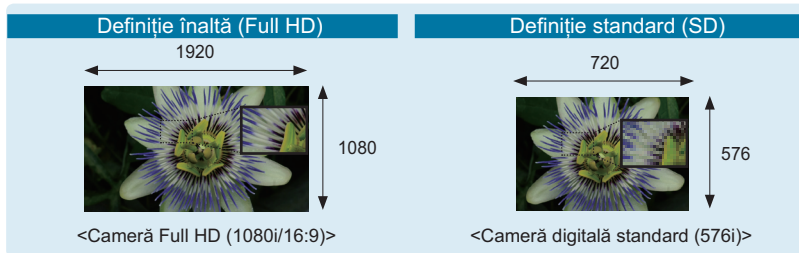

Utilizarea sistemelor Intercalare și Progresiv

Camera video acceptă sistemele 1080/50 (intercalare) și 1080/25 (progresiv) pentru a afișa o imagine. Sistemul de intercalare scanează liniile vechi și liniile din imagine în funcție de curbe, iar sistemul de scanare progresivă scanează simultan toate liniile, iar sistemul progresiv scanează simultan toate liniile, asemeni procesării unei imagini a unui film. Astfel, puteți obține imagini de înaltă calitate pe un ecran HDTV, ca și cum ați sta într-o sală de cinema.

Înregistrarea la viteză mare

Disponând de o capacitate de înregistrare de până la 500 cadre pe secundă (fps), camera dvs. video are o viteză de fotografiere mai redusă decât camerele video standard. Această cameră video dispune de caracteristica de redare cu încetinitorul (până la 1/160x), utilă pentru analiza conținutului înregistrărilor.

Înregistrare duală oricând doriți

Când înregistrați filme Full HD, puteți să captați imagini statice prin simpla apăsare a unui buton. Captați imagini statice oricând doriți, în limita spațiului de stocare disponibil.

Calitate foto de 12 megapixeli

Tehnologia Samsung Pixel Rising evidențiază detalii extraordinare ale imaginilor statice de înaltă rezoluție, care păstrează culorile și rezoluția naturale. Rezultatul este o imagine de 12 megapixeli, echivalentă unei imagini obținute cu o cameră digitală.

Capacitate de standby rapid

Închiderea ecranului LCD în modul STBY, determină reducerea consumului de energie prin trecerea camerei video în modul Quick On STBY. Cu această funcție rapidă și eficientă nu mai trebuie să porniți camera video pentru a fotografia de mai multe ori.


Magic Touch

Pentru a focaliza un anumit punct al subiectului, atingeți punctul și fotografiați. Camera dvs. optimizează focalizarea și luminozitatea pentru punctul atins, permițându-vă să realizați o fotografie profesională, cu ajutorul acestei operații simple.



Comfortable, Ergonomic Design

Această cameră video are un design care vă protejează încheietura pe durata înregistrărilor de lungă durată. Cu ajutorul designului ergonomic, puteți fotografia subiecți din orice poziție.

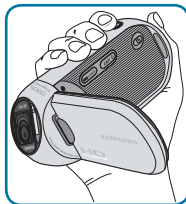

Înregistrarea cu decalare cu temporizator surprinde clipa

Înregistrați documentare artistice sau filme caracteristice, inclusiv trecerea norilor sau flori care înflorească. Utilizați această funcție pentru a crea filme UCC (conținut creat de utilizator), programe educaționale sau alte clipuri.





Util pentru crearea filmelor UCC! Partajați conținutul!

Software-ul de editare încorporat Intelli-studio nu necesită instalarea de software suplimentar pe PC, permițând conectarea facilă doar cu un cablu USB. Intelli-studio permite, de asemenea, încărcarea directă a conținutului pe YouTube sau Flickr. Partajarea conținutului cu prietenii este mai simplă ca niciodată.

Înainte de a citi acest manual al utilizatorului

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Semnificația pictogramelor și a semnelor din acest manual:

 AVERTISMENT	Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.
 ATENȚIE	Înseamnă că există pericolul de vătămare corporală sau producere de pagube.
 ATENȚIE	Pentru a diminua pericolul de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării camerei video, urmați aceste măsuri elementare de siguranță:
	Sfaturi sau pagini de referință care pot fi utile pentru utilizarea camerei video.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane. Vă rugăm să le urmați îndeaproape. După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

PRECAUȚII

Avertisment!

- Această camera video trebuie conectată întotdeauna la o priză de curent alternativ cu împământare.
- Bateriile nu trebuie expuse la temperaturi ridicate, la soare, foc sau altele surse de căldură.

Atenție

Dacă bateria este schimbată necorespunzător există risc de explozie. Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.

Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză, de aceea acesta trebuie să fie la îndemână.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE UTILIZARE

Înainte de a utiliza această cameră video

- **Această cameră video înregistrează în format H.264 (MPEG4 partea 10/AVC) atât la rezoluție înaltă (HD-VIDEO) cât și la rezoluție standard (SD-VIDEO).**
- **Rețineți că această cameră video nu este compatibilă cu alt format video digital.**
- **Înainte de a înregistra filme importante, realizați o înregistrare de probă.**
Redați înregistrarea de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate corect.
- **Nu se vor oferi compensații pentru conținutul înregistrării în următoarele situații:**
 - Samsung nu va oferi compensații pentru pagubele produse dacă înregistrarea nu poate fi redată din cauza unei defecțiuni a camerei video sau a cardului de memorie. Samsung nu este responsabil pentru imaginile și sunetele înregistrate de dvs.
 - Conținutul înregistrat se poate pierde din cauza unei utilizări incorecte a camerei video sau a cardului de memorie, etc. Samsung nu va fi responsabil pentru daunele provocate de pierderea conținutului.
- **Realizați copii de siguranță ale datelor înregistrate importante.**
Pentru a vă proteja datele importante înregistrate, copiați fișierele pe PC. De asemenea, vă recomandăm să copiați datele de pe PC pe un alt suport de stocare. Consultați ghidul de instalare software și conectare USB.
- **Copyright: Rețineți că această cameră video este destinată utilizării individuale.**

Datele înregistrate pe suportul de stocare din această cameră video cu ajutorul altor suporturi sau dispozitive digitale/analogice sunt protejate prin legea drepturilor de autor și nu pot fi utilizate fără acordul deținătorului acestor drepturi, decât în scopuri personale. Chiar dacă înregistrați un eveniment, cum ar fi un spectacol sau o expoziție, pentru uz propriu, este recomandat să obțineți permisiune în acest scop.

Despre acest manual de utilizare

Vă mulțumim că ați achiziționat această cameră video Samsung. Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza camera video și păstrați-l la îndemână pentru referințe ulterioare. În cazul în care camera dvs. video nu funcționează corect, consultați secțiunea Depanare.

Acest manual al utilizatorului acoperă modelele HMX-R10SP, HMX-R10BP.

- HMX-R10SP, HMX-R10BP nu au memorie încorporată și utilizează carduri de memorie. Deși anumite caracteristici ale modelelor HMX-R10SP și HMX-R10BP diferă, modul lor de funcționare este același.
- În acest manual sunt utilizate figuri care ilustrează modelul HMX-R10SP.
- S-ar putea ca imaginile din acest manual să nu fie identice cu cele de pe ecranul LCD.
- Designul și specificațiile camerei video și ale altor accesorii se pot schimba fără înștiințare.

Înainte de a citi acest manual al utilizatorului

Următorii termeni sunt utilizați în acest manual:

- Scenă' se referă la o unitate video din punctul în care apăsați butonul Pornire/ Opre înregistrare până la începe înregistrare până când îl apăsați din nou pentru a întrerupe înregistrarea.
- Termenii 'fotografie' și 'imagine statică' sunt utilizați alternativ cu același înțeles.

Note cu privire la mărcile comerciale

- Toate numele comerciale și mărcile comerciale înregistrate menționate în acest manual și în alte documente livrate împreună cu produsul Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor acestora.
- Siglele SD și SDHC sunt mărci comerciale.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista® și DirectX® sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

- Intel®, Core™ și Pentium® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Macintosh, Mac OS sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Apple Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări.
- YouTube este marcă comercială a Google Inc.
- Flickr™ este marcă comercială a yahoo.
- HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Adobe, sigla Adobe și Adobe Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări.
- Toate celelalte nume de produse menționate în acest manual pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. În plus, "TM" și "®" nu apar în acest manual.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

informații de siguranță

Precuțiile de siguranță ilustrate mai jos sunt destinate prevenirii vătămarilor corporale sau daunelor materiale. Respectați cu grijă toate instrucțiunile.

⚠️ AVERTISMENT
Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.

⚠️ ATENȚIE
Înseamnă că există pericol de vătămare corporală sau producere de pagube.

🚫 Acțiune interzisă.






🚫 Nu dezasamblați produsul.

🔌 Deconectați de la sursa de alimentare.


🚫 Nu atingeți produsul.

⚠️ Această precauție trebuie respectată.

⚠️ AVERTISMENT

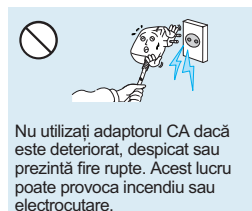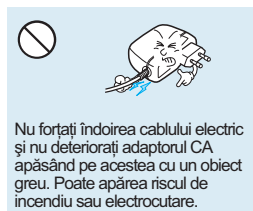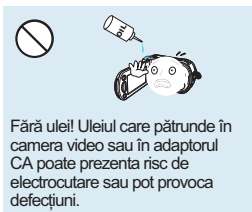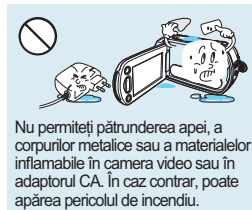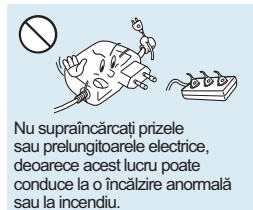


informații de siguranță



Nu conectați adaptorul CA decât dacă mufa poate fi introdusă complet fără nicio parte a pinilor expusă.



Nu aruncați acumulatorul în foc, deoarece poate exploda.



Nu utilizați niciodată fluide de curățare sau alte substanțe chimice similare. Nu pulverizați agenți de curățare direct pe camera video.




Ferțiți camera video de apă atunci când este utilizată la plajă, lângă piscină sau pe timp de ploaie. Există riscul defectării sau electrocutării.



Nu lăsați acumulatorii cu litiu sau cardurile de memorie utilizate la îndemâna copiilor. Dacă un acumulator cu litiu sau un card de memorie este înghițit de către un copil, consultați medical imediat.




Nu decanșați blițul în fața ochilor, deoarece puteți cauza probleme de vedere. Informații de siguranță Aveți grijă când fotografiați un copil de la o distanță mai mică de un metru.



Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile umede. Există riscul electrocutării.




Nu lăsați cablul de alimentare conectat când nu este utilizat sau în timpul furtunilor cu fulgere. Există risc de incendiu.



Când curățați adaptorul de curent alternativ, deconectați cablul de alimentare. Există riscul defectării sau electrocutării.



În cazul în care camera video produce zgomote anormale, miroase sau scoate fum, deconectați cablul de alimentare imediat și solicitați service la un centru de service Samsung. Există riscul de incendiu sau vătămare corporală.




În cazul unei defectuni a camerei video, detașați imediat adaptorul de curent alternativ de la camera video. Există riscul de incendiu sau vătămare corporală.



Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să refaceți camera video sau adaptorul CA pentru a evita riscul unui incendiu sau al unei electrocutări.


⚠ ATENȚIE




Nu apăsați cu forță pe suprafața afișajului LCD, nu în loviți și nu îl zgâriați cu un obiect ascuțit. Dacă apăsați pe suprafața afișajului LCD, vor apărea diferențe de culoare..



Nu trântiți și nu expuneți camera video, acumulatorul, adaptorul CA sau alte accesorii la vibrații severe sau impact. Acestea pot provoca defecțiuni sau vătămări.

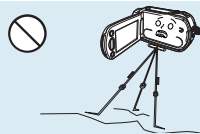


Nu utilizați camera video pe un trepied (nu este inclus) într-un loc în care este supusă la vibrații sau impacturi puternice.

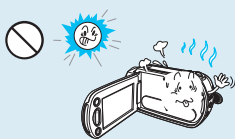


Nu utilizați camera video în bătaia directă a soarelui sau în apropiere de surse de căldură. Acestea pot provoca defecțiuni sau vătămări.



Nu lăsați camera video un timp îndelungat într-un vehicul închis, în care temperatura este foarte ridicată.

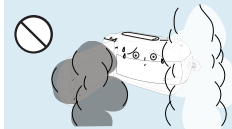


Nu expuneți camera video la fumul sau aburii. Fumul gros sau aburii pot provoca avaria carcasei camerei video sau pot provoca o defecțiune.



Nu utilizați camera video în apropierea gazelor de eșapament dense, generate de motoare cu benzină sau motorină, sau de gaze corozive precum hidrogenul sulfurat. Acestea pot coroda bornele externe sau interne, perturbând funcționarea normală.



Nu supuneți camera video la insecticide. Pătrunderea unui insecticide în camera video poate împiedica produsul să funcționeze normal. Opiți camera video și acoperiți-o cu o coală de vinil înainte de a utiliza insecticide în apropierea acesteia.




Nu supuneți camera video la modificări bruște de temperatură sau locuri cu umiditate ridicată. De asemenea, există riscul de defecție sau electrocutare când utilizați camera în exterior în timpul furtunilor cu fulgere.


informații de siguranță



Nu așezați camera video cu ecranul LCD deschis în jos.




Nu ștergeți corpul camerei video cu benzen sau dizolvant. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.



Nu lăsați monitorul LCD deschis când nu utilizați camera video.



Nu apucați camera video de ecranul LCD când o ridicați. Vizorul sau monitorul LCD ar putea să se detașeze și camera ar putea cădea.




Nu utilizați camera video în apropierea aparatelor radio sau TV. Acest lucru poate determina bruierea transmisiunilor TV sau radio.




Nu utilizați camera video în apropierea undelor radio puternice sau a surselor puternice de magnetism, precum a boxelor sau a unui motor de mari dimensiuni. Poate apărea zgomot în imaginea sau sunetul înregistrat.



Utilizați exclusiv accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea produselor de la alți producători poate provoca supraîncălzire, incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare personală determinată de funcționarea anormală.



Așezați camera video pe o suprafață stabilă și într-un loc cu ofiții de ventilație.



Păstrați datele importante separat. Samsung nu răspund pentru pierderile de date.

conținut

PREGĂTIREA

15

- 2 Caracteristici de bază ale camerei video HD
- 4 Înainte de a citi acest manual al utilizatorului
- 7 Informații de siguranță
- 11 Conținut

- 15 Ghide de pornire rapidă
 - 15 Puteți înregistra clipuri video sau fotografii pe un card de memorie!
 - 19 Articole incluse cu camera video
- 20 Familiarizarea cu camera video
 - 20 Identificarea componentelor
 - 22 Identificarea afișajelor de pe ecran
- 26 Inițiere
 - 26 Utilizarea acumulatorului
 - 28 Verificarea stării de încărcare a acumulatorului
- 31 Utilizarea elementară a camerei video
 - 31 Pornirea/Oprirea camerei video
 - 32 Trecerea în modul de economisire a energiei
 - 33 Setarea modurilor de operare
 - 33 Utilizarea butonului afișaj([□]/iCHECK)
 - 34 Utilizarea panoului tactil
- 35 Setări la prima utilizare
 - 35 Setarea fusului orar și a datei/orei pentru prima dată
 - 36 Selectarea limbii
- 37 Pregătirea pentru începerea înregistrării
 - 37 Introducerea și scoaterea unui card de memorie (nu este furnizat)
 - 38 Selectarea unui card de memorie potrivit
 - 41 Utilizarea curelei de mână
 - 41 Reglarea ecranului LCD
 - 42 Poziționarea elementară a camerei video

FUNCȚIONAREA ELEMENTARĂ

43

- 43 Înregistrarea elementară
 - 43 Înregistrarea filmelor
 - 45 Captarea fotografiilor în modul de înregistrare video (Înregistrare dublă)
 - 46 Înregistrarea fotografiilor
 - 47 Înregistrarea facilă pentru începători (modul EASY Q)

48	Înregistrarea fotografiilor în timpul redării filmelor
49	Zoom
50	Redarea elementară
50	Modificarea modului de redare
51	Redarea filmelor
53	Vizualizarea fotografiilor
54	Vizualizarea unei prezentări de diapozitive
55	Aplicarea zoom-ului în timpul redării

FUNCȚIONARE AVANSATĂ

56

56	Înregistrarea avansată
56	Utilizarea meniurilor și a meniurilor rapide
57	Elementele de meniu
60	Elementele meniului rapid
61	iSCENE
62	Resolution
63	Quality
64	Slow Motion
65	Sharpness
65	White Balance
67	ISO
68	Aperture
69	Shutter
69	EV
70	3D-NR
70	Super C.Nite
71	Back Light
71	Dynamic Range
72	Flash
73	Focus
74	Face Detection
75	Magic Touch
76	Metering
77	Anti-Shake(EIS)
78	Digital Effect
79	Fader
80	Super Macro
81	Wind Cut
81	MIC Level

FUNȚIONARE AVANSATĂ

56

82	Digital Zoom
83	Cont. Shot
84	Bracket Shot
84	Self Timer
85	Time Lapse REC
87	Quick view
88	Guideline
89	Redarea avansată
89	Play Option
89	Highlight
90	Cont. Capture
90	File Info
91	Setări de sistem
91	Date/Time Set
92	Date/Time Display
93	Date Type
93	Time Type
94	File No.
95	Time Zone
96	LCD Control
96	LCD Enhancer
97	Auto LCD Off
97	Booting Mode
98	Quick On STBY
99	PC Software
99	Storage Info
100	Format
101	Beep Sound
101	Shutter Sound
102	Auto Power Off
102	Rec Lamp
103	USB Connect
103	TV Connect Guide
104	TV Display
104	TV Type
105	Analogue TV Out
105	Default Set
106	Demo
106	Anynet+ (HDMI-CEC)

conținut

EDITARE VIDEO

107

- 107 **Editarea clipurilor video**
- 107 Ștergerea unei secțiuni a unui clip video
- 108 În timpul unui clip video
- 109 Combinarea clipurilor video
- 110 **Editarea listei de redare**
- 110 Playlist (Listă de redare)
- 111 Crearea listei de redare
- 112 Aranjarea clipurilor video în lista de redare
- 113 Ștergerea clipurilor video din lista de redare
- 114 **Gestionarea fișierelor**
- 114 Protecția împotriva ștergerii accidentale
- 115 Ștergerea fișierelor
- 116 **Tipărirea fotografiilor**
- 116 Setarea tipăririi DPOF
- 117 Tipărirea directă la o imprimantă PictBridge

CONEXIUNI EXTERNE

119

- 119 **Conectarea la un TV**
- 119 Pentru conectarea la un televizor cu definiție înaltă
- 121 Conectarea la un TV normal
- 123 Vizualizarea pe ecran TV
- 124 **Dublarea filmelor**
- 124 Dublarea filmelor pe alte dispozitive AV

UTILIZAREA UNUI COMPUTER

125

- 125 **Utilizarea unui computer Windows**
- 125 Certificarea tipului de computer
- 126 Ce puteți face cu un computer Windows
- 127 Utilizarea programului Intelli-studio
- 133 Utilizarea unui dispozitiv de stocare amovibil

ALTE INFORMAȚII

136

- 136 **Indicatori și mesaje de avertizare**
- 140 **Depanare**
- 148 **Întreținere și informații suplimentare**
- 148 Întreținere
- 149 Informații suplimentare
- 150 Utilizarea camerei video în străinătate
- 151 **Specificații**

ghid de pornire rapidă

Acest ghid de pornire rapidă prezintă operațiile și funcțiile de bază ale camerei dvs. video. Pentru mai multe informații, consultați paginile cu recomandări.

Puteți înregistra clipuri video sau fotografii pe un card de memorie!

Puteți înregistra filme în format H.264, convenabil pentru trimiterea prin e-mail și partajarea cu prietenii și familia. Puteți, de asemenea, să realizați fotografii cu camera video.

PASUL 1: Pregătirea

1. Introduceți cardul de memorie. ➔ pagina 37

- Cu această cameră video, puteți utiliza carduri de memorie SDHC (SD High Capacity) sau carduri de memorie SD




2. Introduceți acumulatorul în locașul său.

➔ pagina 26



PASUL 2: Înregistrarea cu camera video

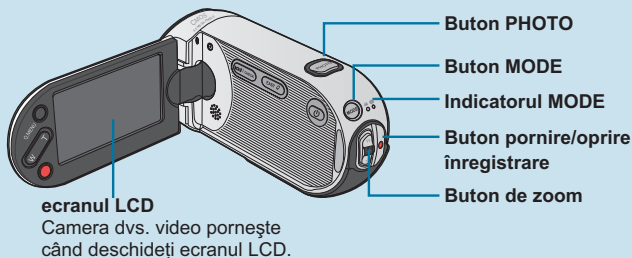


ghid de pornire rapidă

Înregistrarea clipurilor video la calitate HD (înalță definiție)

Camera dvs. video este compatibilă cu formatul H.264 "1920x1080/50i", care asigură imagini detaliate, de calitate. ➔ pagina 62

1. Deschideți ecranul LCD și se va aprinde ledul (📹) (video).
 - Camera dvs. video pornește când deschideți ecranul LCD.
2. Apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.
 - Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.

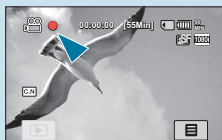

- **Utilizarea 'Quick On STBY' prin deschiderea/închiderea ecranului LCD.** ➔ pagina 98
: Când închideți ecranul LCD în standby, camera video trece în modul Quick On STBY pentru a reduce consumul de energie. Puteți începe înregistrarea rapid prin deschiderea ecranului LCD.



- Camera dvs. video este compatibilă cu formatul H.264 "1920x1080/50i", care asigură imagini detaliate, de calitate. ➔ pagina 62
- Setarea prestabilă este "[HD]1920x1080/50i(SF)". Puteți, de asemenea, să înregistrați la calitate video SD (definiție standard).
- Puteți, de asemenea, să realizați fotografii în timp ce înregistrați clipuri video. ➔ pagina 45

Înregistrarea fotografiilor

1. Deschideți ecranul LCD.
2. Apăsați butonul **MODE** până când se aprinde ledul (📷) (foto).
3. Apăsați ușor butonul **PHOTO** pentru a regla focalizarea, apoi apăsați-l complet (se va auzi sunetul diafragmei).



PASUL 3: Redarea clipurilor video sau a fotografiilor

Vizualizarea ecranului LCD al camerei video

Camera dvs. video este compatibilă cu formatul H.264 "1920x1080/50i", care asigură imagini detaliate, de calitate. ➡ pagina 62

1. Atingeți fila Redare (▶) de pe ecran în modul STBY.
2. Atingeți fila miniatură (📺 / 📷 / 📂), apoi atingeți imaginea dorită.



Vizualizarea pe un televizor HD

- Puteți viziona clipuri video detaliate, de calitate excepțională în format HD (înalță definiție). ➡ pagina 119-120



Puteți, de asemenea, să redați clipuri video la calitate SD (definiție standard) pe un televizor. ➡ pagina 121

PASUL 4: Salvarea filmelor sau fotografiilor înregistrate

Simplă și distractiv! Bucurați-vă pe calculator de funcțiile oferite de Intelli-Studio.


Utilizând programul Intelli-studio, integrat pe camera video, puteți importa filme/fotografii pe calculator, edita sau partaja filme/fotografii cu prietenii dvs. Pentru detalii, consultați pagina 125.



ghid de pornire rapidă

Importul și vizualizarea clipurilor video/fotografiilor de pe PC

1. Lansați programul Intelli-studio conectând camera video la PC cu ajutorul cablului USB.
2. Faceți clic pe “Import Folders” pentru a importa fișierele video sau foto de pe computer. Veți putea vedea locația fișierelor în browserul Intelli-studio.

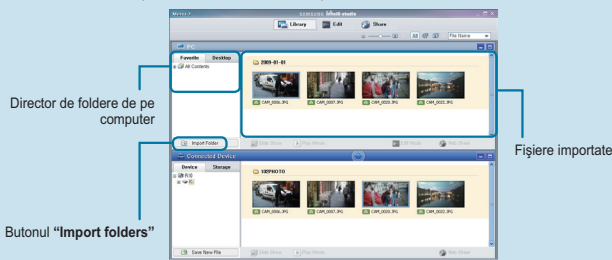

3. Puteți face clic dublu pe fișierul pentru care doriți să începeți redarea.

Partajarea filmelor/fotografiilor pe YouTube/Flickr

Împărtășiți materialele dvs. întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic.

Faceți clic pe fila “SHARE” → “ADD” din browser. → pagina 130



- Intelli-studio rulează automat pe PC când conectați camera video la un computer pe care rulează Windows (când specificați “PC Software: On” (Software pt. PC:Pornit). → pagina 99

PASUL 5: Ștergerea filmelor și a fotografiilor

Dacă suportul de stocare este plin, nu mai puteți înregistra filme sau fotografii noi. Ștergeți filmele și fotografiile care au fost salvate pe computer de pe suportul de stocare. Apoi, puteți înregistra fișiere sau fotografiile pe spațiul eliberat de pe disc sau suportul de stocare.

Atingeți fila Redare (REDA) → Meniu (MENU) tab → “Delete” de pe ecranul LCD.
→ pagina 115

ACCESORII FURNIZATE CU CAMERA VIDEO

Noua dvs. camera video cu este livrată cu următoarele accesorii. Dacă oricare dintre aceste elemente lipsește din cutia dvs., contactați centrul pentru clienți Samsung.

Verificarea accesoriilor



**Acumulator
(IA-BH125C)**



Adaptor CA



**Cablu de
alimentare**




**Cablul
Component/AV**



Cablu USB



**Manualul
utilizatorului**



**Ghid de pornire
rapidă**



Husă



Curea de mână



**Cablu Mini HDMI
(Opțional)**




- Este posibil ca forma exactă a fiecărui element să difere în funcție de model.
- Conținutul poate varia în funcție de regiunea de comercializare.
- Componentele și accesoriile sunt disponibile la dealerul Samsung local și la centrele de service. SAMSUNG nu este responsabil pentru durata de viață redusă a acumulatorului și pentru defecțiunile cauzate de utilizarea neautorizată a unor accesorii cum ar fi adaptorul de curent alternativ sau acumulatorul.
- Camera video este livrată cu CD-ul cu manualul utilizatorului și ghidul de inițiere rapidă (tipărit). Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualul utilizatorului (PDF) de pe CD.

familiarizarea cu camera video

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR


Față/Stânga/Dreapta

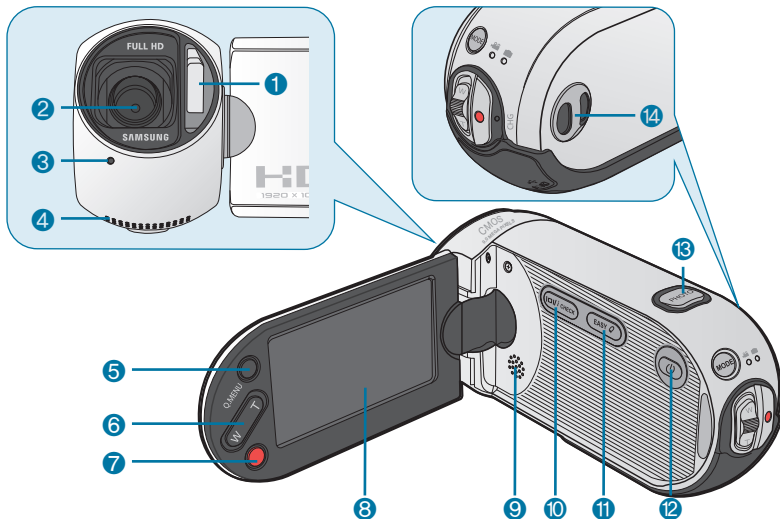




- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Bliț încorporat | 8 Ecran TFT LCD (Panou tactil) |
| 2 Obiectiv | 9 Difuzor încorporat |
| 3 Indicator de înregistrare | 10 Buton afișare (□/i/CHECK) |
| 4 Microfon intern | 11 Buton EASY Q |
| 5 Butonul Q.MENU | 12 Buton alimentare (ON/OFF) |
| 6 Buton pentru zoom (W/T) | 13 Buton PHOTO |
| 7 Buton pornire/oprire înregistrare | 14 Prindere curea de mână |

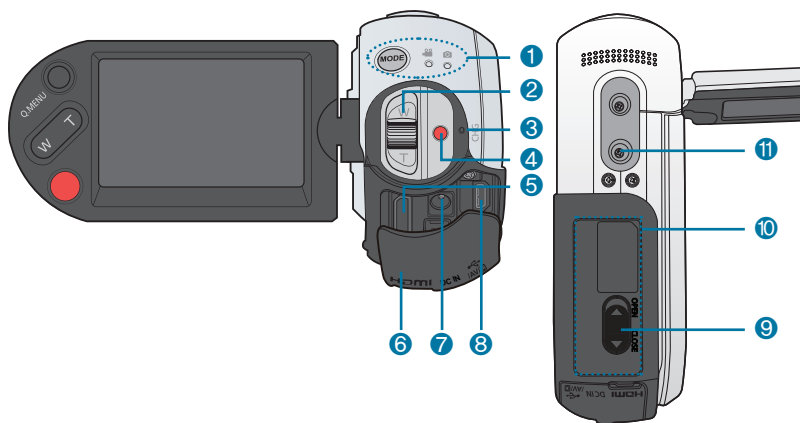

Spate și bază



- 1 Buton MODE/Indicator Mode(mod Video()/Foto())
- 2 Buton de zoom (W/T)
- 3 Indicator de încărcare (CHG)
- 4 Buton pornire/oprire înregistrare
- 5 Mufă HDMI
- 6 Capac mufă jack

- 7 Mufă DC IN
- 8  Mufă (USB, Component/AV)
- 9 Siguranță acumulator/card de memorie
- 10 Capac acumulator/card de memorie
- 11 Suport pentru tripod

familiarizarea cu camera video


IDENTIFICAREA AFIŞAJELOR DE PE ECRAN

Funcţiile disponibile variază în funcţie de modul de funcţionare selectat şi diverşi indicatori apar în funcţie de valorile setate. Indicatorii de mai jos apar numai în modul de înregistrare video.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Acest afişaj de pe ecran (OSD) este prezent numai în modul de înregistrare video ().
- Selectaţi modul Video Record () prin apăsarea pe butonul **MODE** → pagina 33

Mod de înregistrare video

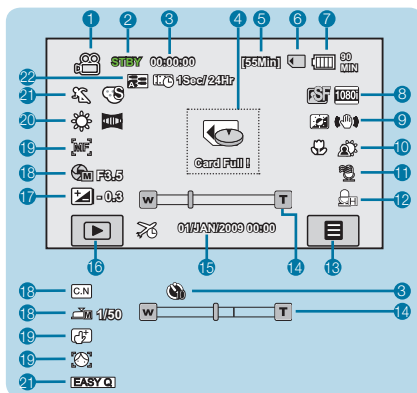

- | | |
|--|---|
| 1 Mod înregistrare video | 12 MIC Level |
| 2 Mod de funcţionare (STBY (standby)/● (înregistrare)) | 13 Fila Meniu |
| 3 Cronometru (durată înregistrare video)/Cronometru automat* | 14 Poziţie zoom/zoom digital |
| 4 Indicatoare şi mesaje de avertizare | 15 Date/Time |
| 5 Durată de înregistrare rămasă | 16 Fila Redare () |
| 6 Suport de stocare (card de memorie) | 17 EV* |
| 7 Informaţii baterie (nivel/durăta rămasă baterie) | 18 Manual aperture*/Manual shutter*/Super C.Nite |
| 8 Resolution | 19 Manual Focus*/Touch Point*/Face Detection |
| 9 LCD Enhancer, AntiShake(EIS) | 20 White balance, Fader* |
| 10 Super Macro*, Back Light | 21 iSCENE /EASY Q, Digital effect |
| 11 Wind Cut | 22 Analogue TV Out (când este conectat cablul component/AV.), Time Lapse REC* |




- Funcţiile marcate cu * nu vor fi reţinute la pornirea camerei video după ce aceasta este repornită.
- Indicatorii de pe ecran prezentate sunt aplicabile pentru un card de memorie SDHC de 8GB.
- Ecranul prezentat mai sus este explicativ şi poate să difere de ecranul camerei video.
- Pentru indicatorii şi mesajele de avertisment, consultaţi paginile 136~139
- Elementele ilustrate mai sus şi poziţiile acestora pot fi schimbate fără aviz prealabil, în scopul îmbunătăţirii performanţelor.
- Numărul total de imagini care pot fi înregistrate este evaluat pe baza spaţiului disponibil de pe suportul de stocare.

Funcțiile disponibile variază în funcție de modul de funcționare selectat și diverși indicatori apar în funcție de valorile setate. Indicatoarele de mai jos apar numai în modul de redare video.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Acest afișaj de pe ecran (OSD) este prezent numai în modul de redare video (📺).
- Atingeți fila Play (📺) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

Mod de redare video

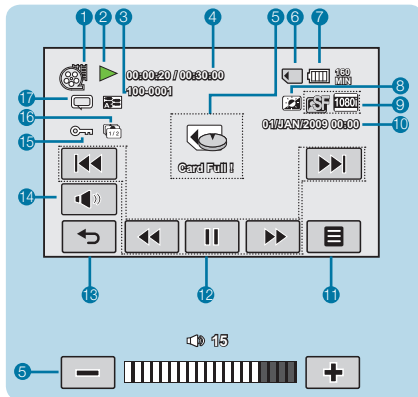

- | | |
|---|--|
| 1 Mod redare video | 10 Date/Time |
| 2 Stare de funcționare (Redare/Pauză) | 11 Fila Meniu |
| 3 Nume fișier (număr fișier) | 12 Filă cu funcții de redare video (Omitere/ |
| 4 Durată redare/Durată totală fișier | Căutare/Redare/Pauză/Redare cu |
| 5 Indicatoare și mesaje de avertizare/ | încetinitorul) |
| Controlul volumului | 13 Fila Revenire |
| 6 Suport de stocare (card de memorie) | 14 Fila Volum |
| 7 Informații baterie (nivel/durată rămasă | 15 Protect |
| baterie) | 16 Cont. Capture |
| 8 LCD enhancer | 17 Play option, Analogue TV Out (când este |
| 9 Resolution | conectat cablul component/AV.) |



- Fișele de control al redării dispar la câteva secunde după redarea video. Atingeți orice loc de pe ecran pentru a le afișa din nou.
- Pentru indicatoarele și mesajele de avertisment, consultați paginile 136~139

familiarizarea cu camera video


IDENTIFICAREA AFIŞAJELOR DE PE ECRAN

Funcţiile disponibile variază în funcţie de modul de funcţionare selectat şi diverşi indicatori apar în funcţie de valorile setate. Indicatoarele de mai jos apar numai în modul de înregistrare foto.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Acest afişaj de pe ecran (OSD) este prezent numai în modul de înregistrare foto (📷).
- Selectaţi modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

Mod înregistrare foto

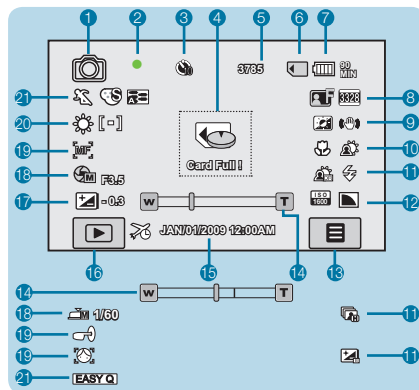



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Mod de înregistrare foto | | Flash |
| 2 | Indicator de focalizare (deschidere parțială diafragmă) | 12 | ISO, Sharpness |
| 3 | Self Timer* | 13 | Fila Meniu |
| 4 | Indicatori și mesaje de avertisment | 14 | Bară de zoom optic* / zoom digital* |
| 5 | Contor de imagini (numărul total de fotografii care pot fi înregistrate) | 15 | Date/Time |
| 6 | Suport de stocare (card de memorie) | 16 | Fila Redare |
| 7 | Informații baterie (nivel/durată rămasă baterie) | 17 | EV |
| 8 | Quality, Resolution | 18 | Aperture/Shutter |
| 9 | LCD enhancer/Anti-Shake (EIS) | 19 | Focus |
| 10 | Super Macro*, Back Light | 20 | White Balance, Metering |
| 11 | Dynamic Range*/Cont. Shot/Bracket Shot*, | 21 | SCENE mod/EASY Q, Digital effect, Analogue TV Out (când este conectat cablul component/AV.) |




- Funcțiile marcate cu * nu vor fi reținute la pornirea camerei video după ce aceasta este repornită.
- Pentru indicatoarele și mesajele de avertisment, consultați paginile 136~139
- Numărul total de imagini care pot fi înregistrate este evaluat pe baza spațiului disponibil de pe suportul de stocare.
- O schimbare nesemnificativă a spațiului de memorie rămas ar putea să nu schimbe numărul de imagini după înregistrare.
- Numărul maxim de imagini care pot fi înregistrate afișat este de "9.999", deși numărul efectiv de imagini care pot fi înregistrate depășește această valoare.

Funcțiile disponibile variază în funcție de modul de funcționare selectat și diverși indicatori apar în funcție de valorile setate. Indicatoarele de mai jos apar numai în modul de redare foto.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Acest afișaj de pe ecran (OSD) este prezent numai în modul de redare video ().
- Atingeți fila Play() de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➔ pagina 33

Mod redare foto

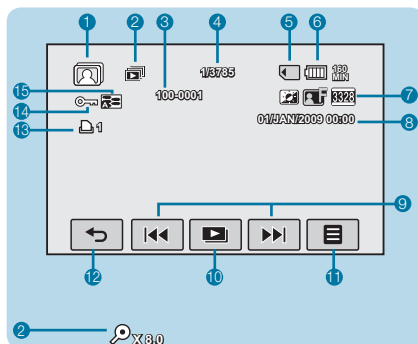


- | | |
|---|--|
| 1 Mod redare foto | 9 Filă Imaginea anterioară/Imaginea următoare |
| 2 Control diapozitive/zoom | 10 Prezentare diapozitive |
| 3 Nume fișier | 11 Fila Meniu |
| 4 Contor imagine (imaginea curentă / numărul total de imagini înregistrate) | 12 Fila Revenire |
| 5 Suport de stocare (card SD/SDHC) | 13 Marcaj tipărire |
| 6 Battery info. | 14 Protect |
| 7 LCD enhancer, Quality, Resolution | 15 Analogue TV Out (când este conectat cablul component/AV.) |
| 8 Date/time | |

inițiere

UTILIZAREA ACUMULATORULUI

Achiziționați acumulatori suplimentari pentru a asigura funcționarea continuă a camerei video.

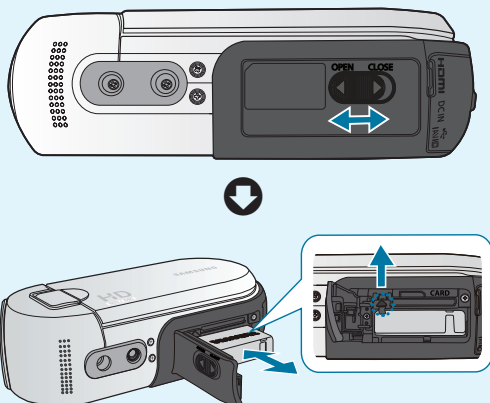

Pentru a introduce acumulatorul

1. Deschideți capacul acumulatorului/ cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către stânga (**OPEN**), așa cum este prezentat în imagine.
2. Introduceți acumulatorul în slot, până când se fixează printr-un clic.
 - Asigurați-vă că sigla SAMSUNG este orientată în sus, când camera video este poziționată ca în figură.
3. Închideți capacul acumulatorului/cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către dreapta (**CLOSE**), așa cum este prezentat în imagine.


Pentru a scoate acumulatorul

1. Deschideți capacul acumulatorului/ cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către stânga (**OPEN**), așa cum este prezentat în imagine.
2. Glisați mânerul de scoatere a acumulatorului.
 - Deplasați ușor mânerul de scoatere a acumulatorului în direcția indicată în figură.
3. Închideți capacul acumulatorului/cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către dreapta (**CLOSE**), așa cum este prezentat în imagine.



- Utilizați numai acumulatori aprobați de Samsung. Nu utilizați acumulatori de la alți producători. În caz contrar există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea acumulatorilor necorespunzători.

Pentru a încărca acumulatorul cu încărcătorul de alimentare CA

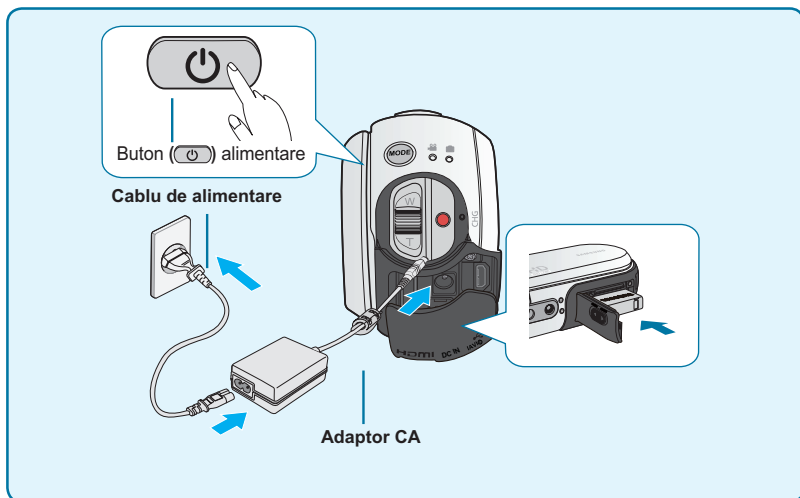

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Înainte de a începe procedura următoare, asigurați-vă că acumulatorul este conectat la cameră.

1. Apăsați butonul de alimentare () pentru a opri camera video și apoi închideți panoul LCD. ➔ pagina 31
2. Conectați cablul de alimentare (priză) la adaptorul CA și la priza din perete.
3. Conectați adaptorul de curent alternativ la mufa DC IN a camerei video.
 - Indicatorul CHG (încărcare) se aprinde și începe încărcarea. După încărcarea completă a bateriei, indicatorul de încărcare (CHG) se aprinde în culoarea verde.



- Acumulatorul nu este încărcat în modul de economisire a energiei, când indicatorul de mod este aprins sau clipește. Începeți încărcarea acumulatorului după ce opriți camera video prin apăsarea butonului de alimentare ().
- Chiar dacă alimentarea este oprită, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră.
- Se recomandă să achiziționați unul sau mai mulți acumulatori suplimentari pentru a putea utiliza neîntrerupt camera video.


inițiere

VERIFICAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI

Puteți verifica starea de încărcare și capacitatea rămasă a acumulatorului.



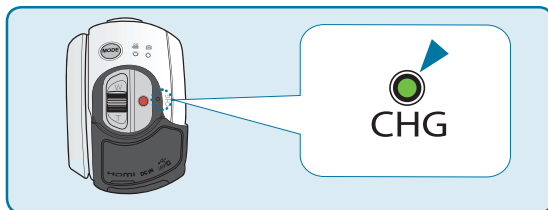

Pentru a verifica starea de încărcare

Culoarea ledului CHG indică utilizarea curentă sau starea de încărcare.



Indicator de încărcare (CHG)

Culoarea indicatorului de încărcare afișează starea de încărcare.

Stare de încărcare	Încărcare			
	Descărcat complet	Încărcare	Încărcat complet	Eroare
Culoare LED	 (Roșu)	 (Portocaliu)	 (Verde)	 (Roșu intermitent)



- Capacitatea acumulatorului scade în timp și datorită utilizării repetate. Țineți camera video oprită când nu o utilizați.
- Păstrați acumulatorul separat după ce l-ați încărcat sau dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp. Astfel, veți preveni scăderea duratei de viață a acumulatorului.
- Acumulatorul se încarcă la peste 95% din capacitate, dacă este încărcat timp de 1 ore și 40 de minute, iar culoarea indicatorului se schimbă în verde. Încărcarea completă a acumulatorului durează aproximativ 2 ore.

Durata de funcționare pentru acumulator

Tip acumulator	IA-BH125SC	
Durată de încărcare	Aprox. 100min	
Rezoluție video	HD	SD
Timp de înregistrare continuă	Aprox. 90min	Aprox. 90min
Timp de redare	Aprox. 160min	Aprox. 160min

(Unitate: min.)

- Durată de încărcare: Durata aproximativă (min.) necesară pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet.
- Durată de înregistrare/redare: Durată aproximativă (min.) disponibilă cu acumulatorul încărcat complet. 'HD' este acronimul pentru imagine de înaltă calitate, iar 'SD' este acronimul pentru imagine de calitate standard.

Despre acumulatori

- Acumulatorul trebuie reîncărcat la o temperatură cuprinsă între 32°F (0°C) și 104°F (40°C). Totuși, când este expus la temperaturi scăzute (sub 32°F (0°C)), durata de viață a acestuia se reduce și s-ar putea să nu mai funcționeze. În acest caz, puneți acumulatorul în buzunar sau în alt loc cald și protejat pentru o perioadă scurtă de timp, apoi reintroduceți-l în cameră.
- Nu lăsați acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aerotermă).
- Nu dezasamblați, striviți sau încălziți acumulatorul.
- Nu scurtcircuitați bornele comutatorului. Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendiu.

Întreținerea acumulatorului

- Durata de înregistrare este afectată de temperatură și de condițiile de mediu.
- Recomandăm utilizarea exclusivă a acumulatorului original disponibil la distribuitorii Samsung. Când acumulatorul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați dealerul local. Acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri chimice.
- Înainte de a începe înregistrarea asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet.
- Pentru a conserva acumulatorul, țineți camera video HD oprită când nu o utilizați.
- Chiar dacă comutatorul pentru alimentare este oprit, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră. Dacă nu utilizați camera o perioadă lungă de timp, păstrați-o cu acumulatorul golit total.
- Când este complet descărcat, acumulatorul deteriorează celulele interne. Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este descărcat complet. Încărcați acumulatorul cel puțin odată la 6 luni pentru a preveni descărcarea completă a acestuia.

Despre durata de viață a acumulatorului

- Capacitatea acumulatorului scade în timp și datorită utilizării repetate. Dacă durata de viață între două încărcări scade semnificativ, acumulatorul trebuie înlocuit cu unul nou.
- Durata de viață a fiecărui acumulator depinde de condițiile de stocare, de utilizare și de mediu.

Despre durata de funcționare

- Duratele sunt calculate la o temperatură de 25°C (77°F). Deoarece temperatura și condițiile de mediu variază, durata de funcționare rămasă a acumulatorului poate să difere de duratele de înregistrare aproximative din tabel.
- Durata de înregistrare și cea de redare vor fi mai scurte, în funcție de condițiile în care este utilizată camera video. În condițiile normale de înregistrare, s-ar putea ca acumulatorul să se descarce de 2-3 ori mai repede deoarece sunt utilizate funcțiile de pornire/oprire înregistrare, zoom și redare. Considerați durata de viață a unui acumulator încărcat complet este între 1/2 și 1/3 față de cea din tabel și pregătiți acumulatorii necesari efectuării întregii înregistrări dorite.
- Durata de înregistrare și cea de redare vor fi mai scurte când utilizați camera video la temperaturi reduse.

Despre acumulator

- Indicatorul CHG (încărcare) clipește în timpul încărcării sau informațiile despre acumulator nu vor fi afișate corect în următoarele condiții:
 - Acumulatorul nu este conectat corect.
 - Acumulatorul este deteriorat.
 - Acumulatorul este uzat. (Numai pentru informații despre acumulator)

Utilizarea unei prize ca sursă de alimentare

Se recomandă să utilizați adaptorul de curent alternativ pentru a alimenta camera video HD de la o priză de curent alternativ când efectuați setări, redați sau editați imagini sau utilizați camera în interior. Realizați aceleași conexiuni ca în cazul încărcării acumulatorului. ➡ pagina 27

Despre adaptorul de curent alternativ


- Conectați adaptorul de curent alternativ la priza din perete. Deconectați imediat de la priză adaptorul de curent alternativ dacă apare o defecțiune în timpul utilizării camerei video.
- Nu utilizați adaptorul de curent alternativ în spații înguste, ca de exemplu între perete și mobilă.
- Nu scurtcircuitați mufa CC a adaptorului de curent alternativ sau borna bateriei cu obiecte metalice. Riscăți să provocați o defecțiune.
- Deși camera video este oprită, sursa de curent alternativ a camerei video este alimentată atâta timp cât adaptorul de curent alternativ este conectat la priză.

utilizarea elementară a camerei video

PORNIREA/OPRIREA CAMEREI VIDEO

Acest capitol vă prezintă procedurile elementare de utilizare a camerei video, cum sunt pornirea/oprirea, schimbarea modurilor și setarea indicatoarelor de pe ecran.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Camera dvs. video pornește automat când deschideți ecranul LCD.
2. Pentru a opri camera video, mențineți apăsat butonul Alimentare (🔌) timp de 1 secundă.
 - Închiderea ecranului LCD nu va determina oprirea camerei video.
 - Setati data și ora când utilizați camera pentru prima dată. ➡ pagina 35

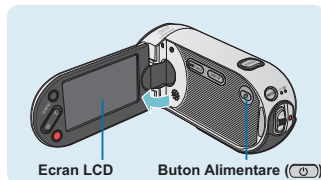

- Camera video execută funcția de auto-diagnosticare când este pornită. Dacă apare un mesaj de avertisment, consultați secțiunea **“Indicatori și mesaje de avertisment”** (➡ paginile 136~139) și executați acțiunea corectivă.
- Dacă închideți afișajul LCD când camera este pornită, se va activa modul de economisire a energiei.

La prima utilizare a acestei camere

- Când utilizați camera video prima dată sau când o resetați, ecranul pentru fus orar apare ca ecran de pornire. Selectați locația geografică și setați data și ora. ➡ pagina 95
Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei va apărea la fiecare pornire a camerei video.

utilizarea elementară a camerei video

ACTIVAREA MODULUI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Dacă aveți nevoie de camera video o perioadă de timp mai lungă, următoarele funcții vă permit să preveniți consumul inutil de energie și să mențineți camera cu reacția cea mai rapidă dintre modurile de economisire a energiei.


În modul STBY:

Camera video va trece în modul "Quick On STBY" când închideți ecranul LCD.

➡ pagina 98

În modul Redare (include modul de vizualizare miniaturi):

- Camera video trece în modul de inactivitate la închiderea ecranului LCD și dacă nu este utilizată mai mult de 20 de minute se oprește. Totuși, dacă este setată opțiunea **"Auto Power Off: 5 Min (Oprire automată: 5 Min)"**, camera video se oprește după 5 minute.
- Dacă deschideți ecranul LCD sau conectați cablul video la cameră în modul de inactivitate, camera va ieși din acest mod și va reveni la ultimul mod de funcționare utilizat.

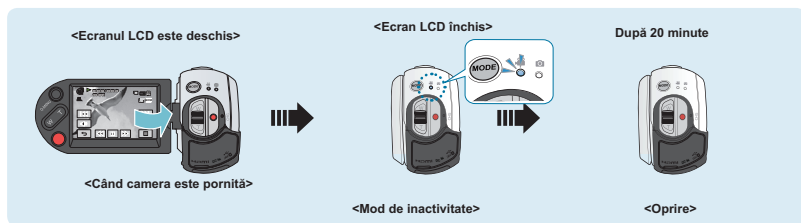


- Modul de economisire a energiei nu este activ în următoarele situații:
 - Când camera video este conectată cu un cablu. (USB, Component/AV sau HDMI)
 - Când este activ modul de înregistrare, redare sau prezentare de diapozitive.
 - Când este deschis ecranul LCD.
- Modul de economisire a energiei consumă aproximativ 50% din capacitatea acumulatorului prin comparație cu modul standby. Totuși, dacă doriți să utilizați camera video pe toată perioada, se recomandă să opriți camera video, apăsând pe butonul de alimentare (🔘) când nu o utilizați.

SETAREA MODURILOR DE OPERARE

Puteți schimba modul de operare de fiecare dată când apăsați butonul **MODE**. Mod video (📹) → Mod foto (📷) → Mod foto (📷) → Mod video (📹).

- De fiecare dată când schimbați modul de operare, indicatorul luminos al modului respectiv se aprinde.
- Dacă apăsați fila Redare (📺) în modul de înregistrare video sau foto, modul de funcționare se schimbă în modul de redare video sau foto.

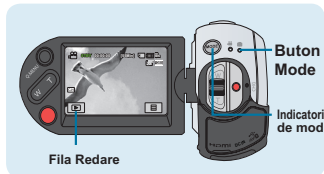

Mod	Pictogramă	Funcții
Mod video	📹	Pentru a înregistra sau a reda filme
Mod foto	📷	Pentru a înregistra sau a reda fotografii




- Când porniți pentru prima dată camera video, modul video va fi afișat în mod prestabilit.
- Modul de inițializare poate fi selectat prin setarea opțiunii "**Booting Mode**" la "**Photo Mode**" sau "**Previous Mode**", iar modificările vor fi activa și la următoarea pornire a camerei video. ➔ pagina 97

UTILIZAREA BUTONULUI AFIȘAJ(📺/iCHECK)

Comutarea modurilor de afișare a informațiilor

Puteți comuta între modurile de afișare a informațiilor. **Apăsați butonul Afișaj(📺/iCHECK).**

- Modurile de afișare completă și minimă vor alterna.

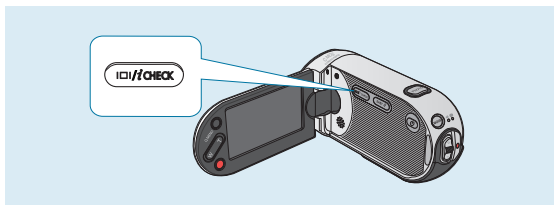

<Mod de afișare minimă>




- Pot apărea indicatoare și mesaje de avertisment, în funcție de condițiile de înregistrare.
- Butonul **Afișaj (📺/iCHECK)** nu funcționează în ecranul de meniu sau ecranul de meniu rapid.

utilizarea elementară a camerei video

Verificați nivelul rămas al acumulatorului și capacitatea de înregistrare

- Când camera este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul Afișare (I/ /iCHECK).
- Când camera este pornită, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Afișare (I/ /iCHECK).
- După un timp, pe ecran vor fi afișate timp de 10 secunde durata estimată a acumulatorului și durata de înregistrare aproximativă, în funcție de dispozitivul de stocare și de calitatea selectată.

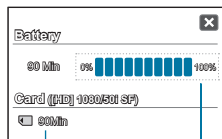

Durată de înregistrare disponibilă (aprox.)


Nivel rămas acumulator (aprox.)



- Informațiile despre acumulator sunt disponibile numai când acesta este conectat la camera video.
- În cazul în care camera video este conectată cu ajutorul adaptorului de curent alternativ și acumulatorul nu este conectat, apare mesajul **"No Battery"**.

UTILIZAREA PANOULUI TACTIL

Panoul tactil vă permite să accesați cu o singură atingere funcționalitățile de înregistrare și redare. Așezați mâna pe partea din spate a panoului LCD pentru a-l susține. Apoi, atingeți elementele afișate pe ecran.

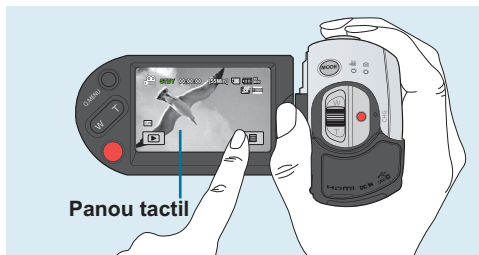

- Nu aplicați o peliculă de protecție (nu este furnizată) pe ecranul LCD.
- Dacă pelicula este aplicată o perioadă o perioadă de timp mai lungă, adezivul de pe suprafața ecranului poate defecta panoul tactil.





- Aveți grijă să nu apăsați accidental butoanele din apropierea panoului LCD, în timp ce utilizați panoul tactil.
- Filele și indicatorii care apar pe panoul LCD depind de starea de înregistrare/redare a camerei dumneavoastră în acel moment.

setări la prima utilizare

SETAREA FUSULUI ORAR ȘI A DATEI/OREI PENTRU PRIMA DATĂ

Setați data și ora din zona dvs. când porniți camera pentru prima dată.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Camera pomește la deschiderea panoului LCD.
 - Ecranul pentru fusul orar **"Home"** va fi afișat pentru Lisabona, Londra.
 - De asemenea, puteți seta fusul orar curent din meniul **"Settings"**. ➔ pagina 95
 2. Selectați zona dvs. pe hartă atingând fila pentru stânga (◀) sau dreapta (▶) de pe ecranul LCD și apoi apăsați fila (OK).
 3. Atingeți fila sus (▲) /jos (▼) pentru a seta luna curentă, apoi atingeți câmpul pentru zi și an pentru a efectua modificări.
 4. Asigurați-vă că ați setat corect ceasul, apoi atingeți fila (OK).
- Va apărea mesajul **"Date/Time Set"**.
 - Dacă terminați setarea cu fila (↩) fără a atinge fila (OK), valorile pentru dată/oră nu sunt aplicate și ecranul <Time Zone> apare din nou.

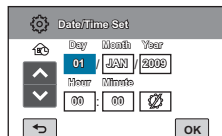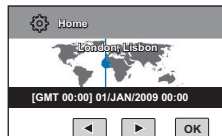

- Anul poate fi setat până la 2039, din elementul de meniu **"Home"**.
- Setați **"Date/Time Display"** la On. ➔ pagina 92
- Selectarea pictogramei (⌚) mută ora cu o oră mai târziu.

Acumulator reîncărcabil încorporat

- Camera dvs. video conține un acumulator încorporat pentru reținerea setărilor de dată, oră și a altor setări, chiar dacă aparatul este oprit.
- După descărcarea bateriei, valorile anterioare pentru dată/oră sunt resetate la valorile prestabilite și trebuie să reîncărcați acumulatorul încorporat. Apoi, setați din nou data/ora.
- Capacitatea acumulatorului scade în timp și datorită utilizării repetate. Dacă durata de funcționare între încărcări scade semnificativ, solicitați suport de la retailerul Samsung local.

Încărcarea acumulatorului încorporat


- Acumulatorul încorporat este încărcat de fiecare dată când camera video este conectată la priză sau când acumulatorul este atașat.
- Dacă nu utilizați camera video timp de aproximativ 2 săptămâni și nu este conectată la o sursă de curent alternativ sau nu este conectat acumulatorul, acumulatorul încorporat se descarcă complet. În acest caz, încărcați acumulatorul încorporat conectând adaptorul de curent alternativ timp de aproximativ 24 de ore.

setări la prima utilizare

SELECTAREA LIMBILOR

Puteți selecta limba dorită de afișare a ecranelor de meniu și a mesajelor. Setarea pentru limbă este păstrată când camera este oprită.

1. Atingeți fila Menu (☰) → Setting (⚙️).
2. Atingeți fila pentru sus (▲) / jos (▼) până când este afișat **"Language"**.
3. Atingeți fila **"Language,"** apoi atingeți limba OSD dorită.
4. Atingeți fila Ieșire (🔍) sau Revenire (🏠) pentru a finaliza setarea.
 - Meniul și mesajele sunt afișate în limba selectată.

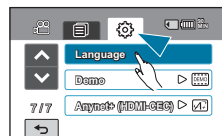

Elemente de submeniu


"English" → "한국어" → "Français" → "Deutsch" →
"Italiano" → "Español" → "Português" → "Nederlands" →
"Svenska" → "Suomi" → "Norsk" → "Dansk" →
"Polski" → "Čeština" → "Slovensky" → "Magyar" →
"Română" → "Български" → "Ελληνικά" → "Srpski" →
"Hrvatski" → "Українська" → "Русский" → "中文" →
"ไทย" → "Türkçe" → "ایرانی" → "العربية" →
"IsiZulu"



- Opțiunile **"Language"** pot fi modificate fără preaviz.
- Limba selectată este păstrată chiar dacă acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ este deconectat.
- Formatul pentru dată și oră se poate modifica, în funcție de limba selectată.

pregătirea pentru începerea înregistrării

INTRODUCEREA ȘI SCOATEREA UNUI CARD DE MEMORIE (NU ESTE FURNIZAT)

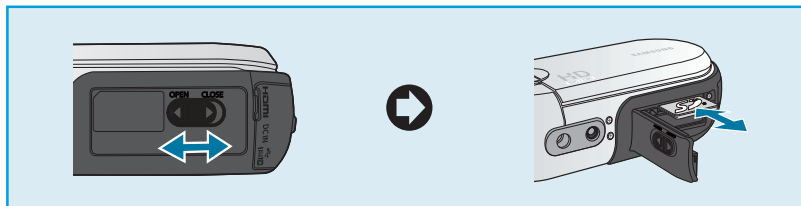

Pentru a introduce cardul de memorie

1. Deschideți capacul acumulatorului/cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către stânga (**OPEN**), așa cum este prezentat în imagine.
2. Introduceți cardul de memorie în slot, până când se fixează printr-un clic.
 - Asigurați-vă că sigla cardului SD/SDHC este orientată în sus, când camera video este poziționată ca în figură.
3. Închideți capacul acumulatorului/cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către dreapta (**CLOSE**), așa cum este prezentat în imagine.

Pentru a scoate cardul de memorie

1. Deschideți capacul acumulatorului/cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către stânga (**OPEN**), așa cum este prezentat în imagine.
2. Apăsați ușor cardul pentru a-l scoate.
3. Închideți capacul acumulatorului/cardului de memorie prin glisarea siguranței acestuia către dreapta (**CLOSE**), așa cum este prezentat în imagine.



- Pentru a evita pierderea datelor, opriți camera video menținând apăsat butonul de alimentare (🔋) aproximativ o secundă înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie.
- Nu formatați cardul de memorie utilizând un calculator.
- Nu deconectați sursa de alimentare (acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ) în timpul operațiilor cum sunt înregistrarea, redarea, formatarea, ștergerea și editarea. Risiți să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.
- Nu scoateți un card de memorie când acesta funcționează. Risiți să produceți defecțiuni asupra cardului de memorie sau să corupeți datele.
- Nu apăsați cardul de memorie prea tare. Cardul de memorie poate ieși brusc.



Camera dvs. video acceptă numai carduri de memorie SD (Secure Digital) și SDHC (Secure Digital High Capacity). Compatibilitatea cu camera video poate diferi în funcție de producător și de tipul cardului de memorie.


pregătirea pentru începerea înregistrării

SELECTAREA UNUI CARD DE MEMORIE POTRIVIT

Carduri de memorie compatibile

- Această cameră video acceptă numai carduri de memorie SD (Secure Digital) și SDHC (Secure Digital High Capacity). Recomandăm utilizarea cardurilor SDHC (Secure Digital High Capacity). Cardurile SD acceptă până la 2GB. Cardurile SD cu o capacitate mai mare de 2GB nu garantează funcționarea normală a acestor camere video.
- Cardurile MMC (Multi Media Card) și MMC Plus nu sunt acceptate.
- Capacitate card de memorie compatibil: SD 1 ~ 2GB, SDHC 4 ~ 32GB
- Utilizați carduri de memorie compatibile. Funcționarea altor carduri de memorie nu este garantată. Verificați compatibilitatea la achiziționarea unui card de memorie.
 - Carduri SDHC/SD: Panasonic, SanDisk, TOSHIBA
- Pentru a înregistra filme, utilizați un card de memorie pe care puteți stoca cel puțin 2MB/s.
- Cardurile de memorie SD/SDHC au un comutator mecanic pentru protecția datelor. Setarea comutatorului previne ștergerea accidentală a fișierelor înregistrate pe card. Pentru a permite scrierea datelor, deplasați comutatorul în direcția conectorilor. Pentru a seta protecția datelor, deplasați comutatorul în jos.

Carduri de memorie utilizabile

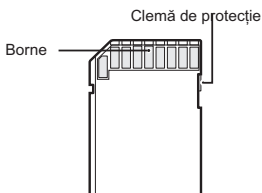

<SD/SDHC>

Carduri SDHC (Secure Digital High Capacity)

- Card de memorie SDHC (Secure Digital High Capacity)
 - Cardul SDHC este o versiune superioară (Ver.2.00) a cardului SD și acceptă capacități mari, peste 2GB.
 - Nu este permisă utilizarea cu dispozitivele de găzduire SD curente.

Msuri de precauție comune tuturor cardurilor de memorie

- Este posibil ca datele deteriorate să nu mai poată fi recuperate. Este recomandat să realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe hard disk-ul calculatorului dvs.
- Oprirea alimentării electrice sau scoaterea unui card de memorie în timpul operațiilor de formatare, ștergere, înregistrare și redare poate provoca pierderea datelor.
- După ce modificați, cu ajutorul PC-ului, numele unui fișier sau al unui folder stocat pe cardul de memorie, camera video s-ar putea să nu recunoască fișierul modificat.

Manevrarea unui card de memorie

- Se recomandă să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate un card de memorie, pentru a preveni pierderea datelor.
- Nu este garantat că puteți utiliza un card de memorie formatat cu alte dispozitive. Utilizați această cameră video pentru a formata cardul de memorie.
- Cardurile noi, cele cu date care nu pot fi citite de camera dvs. sau care au fost salvate de alte dispozitive, trebuie formate. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.

- Dacă nu puteți utiliza un card de memorie care a fost utilizat de un alt dispozitiv, formatați-l cu ajutorul camerei dvs. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Un card de memorie are o anumită durată de viață. Dacă nu mai puteți înregistra date noi, trebuie să achiziționați un card de memorie nou.
- Cardul de memorie este un suport electronic de precizie. Nu îl îndoiți, nu îl scăpați și nu îl loviți
- Nu utilizați și nu stocați cardul de memorie în spații cu temperatură și umiditate ridicate sau în medii cu mult praf.
- Nu puneți substanțe străine pe conectorii cardului de memorie. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța conectorii, dacă este necesar.
- Nu lipiți altceva în afară de etichete aparținând mărcii în zona pentru etichete.
- Aveți grijă să nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, care ar putea să îl înghită.

Notă asupra utilizării

- Firma Samsung nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor datorată utilizării necorespunzătoare.
- Vă recomandăm utilizarea unei huse de card de memorie pentru a evita pierderea datelor datorită mișcării sau a electricității statice.
- După o perioadă de utilizare, cardul de memorie se poate încălzi. Acesta nu este un defect.

Camera video acceptă carduri de memorie SD și SDHC pentru stocarea datelor!

Viteza de stocare a datelor poate să difere, în funcție de producător și de sistemul de producție.

- Sistem SLC (celulă cu un singur nivel): activat pentru viteză de scriere mai rapidă.

- Sistem MLC (celulă cu mai multe niveluri): este acceptată numai viteză redusă de scriere.

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați un card de memorie care suportă viteze de scriere superioare.

Utilizarea unui card de memorie cu viteză de scriere inferioară pentru înregistrarea unui film poate provoca dificultăți la stocarea filmului pe cardul de memorie.

Este posibil chiar să pierdeți date din film în timpul înregistrării.

În încercarea de a păstra fiecare cadru al filmului înregistrat, camera video forțează înregistrarea filmului pe cardul de memorie și afișează un avertisment:

“Low speed card. Please record a lower resolution.”

Dacă nu puteți evita utilizarea unui card cu viteză de scriere inferioară, rezoluția și calitatea înregistrării pot fi mai mici decât valorile setate.

➔ paginile 62–63

Totuși, cu cât rezoluția și calitatea sunt mai ridicate, cu atât va fi utilizată mai multă memorie.

pregătirea pentru începerea înregistrării

Durata de înregistrare pentru un film

Calitate video	Suport de stocare (capacitate)					
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
[HD]1080/50i (SF)*	6min	13min	27min	55min	115min	232min
[HD]1080/50i(N)	9min	18min	38min	78min	160min	324min
[HD]1080/25p	6min	13min	27min	55min	115min	232min
[HD]720/50p	9min	18min	38min	78min	160min	324min
[SD] 576/50p	18min	34min	70min	143min	293min	591min
[SD]Web și mobil	35min	61min	124min	251min	513min	1035min

(Unitate: număr aproximativ de minute de înregistrare)

Numărul de fotografii care pot fi înregistrate

Rezoluție fotografie	Calitate	Suport de stocare (capacitate)					
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
12M (4000x3000)	Super fin	168	327	655	1316	2685	5407
	Fin	252	490	981	1969	4017	8088
	Normal	380	735	1471	2954	6026	9999
9M (3456x2592)	Super fin	226	440	881	1768	3607	7262
	Fin	338	665	1311	2633	5371	9999
	Normal	507	989	1978	3972	8101	9999
6M(3328x1872)*	Super fin	324	628	1257	2523	5147	9999
	Fin	487	942	1885	3785	7721	9999
	Normal	729	1403	2806	5634	9999	9999
5M(2592x1944)	Super fin	402	783	1567	3146	6418	9999
	Fin	601	1160	2321	4659	9503	9999
	Normal	898	1723	3448	6922	9999	9999
3M(2048x1536)	Super fin	638	1231	2463	4944	9999	9999
	Fin	953	1828	3657	7342	9999	9999
	Normal	1441	2742	5486	9999	9999	9999
2M(1920x1080)	Super fin	968	1885	3771	7571	9999	9999
	Fin	1441	2742	5486	9999	9999	9999
	Normal	2136	4022	8046	9999	9999	9999
VGA(640x480)	Super fin	6196	9999	9999	9999	9999	9999
	Fin	8852	9999	9999	9999	9999	9999
	Normal	9999	9999	9999	9999	9999	9999


(Unitate: număr aproximativ de imagini)



- Cifrele din tabel pot să difere în funcție de condițiile de înregistrare și de subiect.
- Cu cât setările pentru rezoluție și calitate sunt mai mari, cu atât mai multă memorie este utilizată.
- Cu cât calitatea și rezoluția sunt mai mici, cu atât crește rata de compresie și durata disponibilă pentru înregistrare, dar este afectată calitatea imaginii.
- Rata de biți este reglată automat în funcție de imaginea înregistrată. În consecință, poate varia și durata de înregistrare.
- Cardurile de memorie cu o capacitate mai mare de 32GB ar putea să nu funcționeze corect.
- Dimensiunea maximă care poate fi stocată într-o singură înregistrare este de 3.8GB.
- Pentru a verifica memoria rămasă, utilizați butonul **Afișare** (I/O)/**CHECK**. ➔ pagina 20
- Numărul maxim de fotografii și filme care pot fi înregistrate este 9999.
- Articolele de mai sus, marcate cu *, reprezintă valoarea de setare prestabilă.

UTILIZAREA CURELEI DE MÂNĂ


Prindeți cureaua și introduceți mâna prin buclă pentru a nu scăpa camera video.

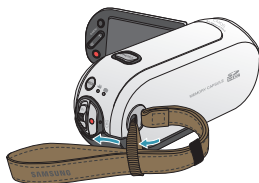

REGLAREA ECRANULUI LCD

Ecranul LCD al camerei video oferă imagini de înaltă calitate.

1. Deschideți cu degetul ecranul LCD.
 - Ecranul se deschide la 90°.
2. Rotiți ecranul LCD către obiectiv.
 - Puteți roti la 180° către obiectiv și la 90° înapoi. Pentru a vizualiza mai ușor filmele înregistrate, rotiți ecranul la 180° către obiectiv și apoi apropiați-l de cameră.

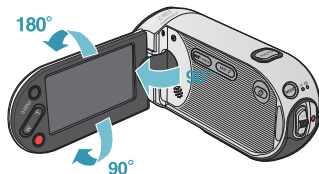

Rotirea excesivă poate deteriora balamaua care leagă ecranul de camera video.



- Ștergeți amprente sau praful de pe ecran cu o cârpă moale.
- Când ecranul LCD este rotit la 180° către obiectiv, părțile din stânga și din dreapta subiectului sunt afișate în direcția opusă, ca și cum ar fi afișate în oglindă. Aceasta nu este o problemă și nu afectează imaginea înregistrată.

pregătirea pentru începerea înregistrării



POZIȚIONAREA ELEMENTARĂ A CAMEREI VIDEO

Folosiți ambele mâini când înregistrați un film sau o fotografie, pentru a împiedica mișcarea camerei video. Încercați să evitați mișcările în timp ce înregistrați.

Reglarea unghiului de înregistrare

Încadrați subiectul așa cum este prezentat în imagine.

1. Țineți camera video cu ambele mâini.
2. cureaua astfel încât să vă cuprindă mâna.
3. Asigurați-vă că suportul este stabil și nu există pericolul de lovire de alt obiect sau de o persoană.
4. Încadrați subiectul așa cum este prezentat în imagine.

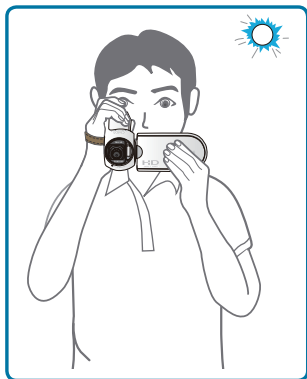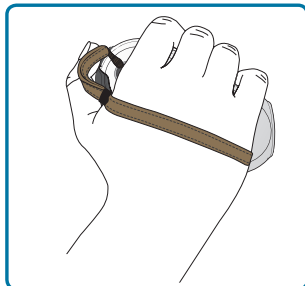

Această cameră video are un unghi al obiectivului puțin diferit, îndreptat la aproximativ 25 de grade mai sus față de direcția corpului camerei. Asigurați-vă că obiectivul camerei video este îndreptat către subiect, sub unghiul de înregistrare.



- Este recomandat ca soarele să bată din spatele dvs.
- Pentru a evita subexpunerea unui subiect luminat din spate când realizați o fotografie, utilizați blițul.

Înregistrarea elementară

ÎNREGISTRAREA FILMELOR

Această cameră video permite înregistrări la calitate Full HD, cât și la calitate Standard Definition (SD). Setează calitatea dorită înainte de înregistrare. ➔ pagina 62

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


- Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
- Camera dvs. video pornește automat când deschideți ecranul LCD.
- Selectați modul Video Record (📹) prin apăsarea pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Selectați subiectul pe care doriți să îl înregistrați.
 - Utilizați ecranul LCD.
 - Utilizați mânerul de **Zoom** sau butonul **Zoom** pentru a ajusta dimensiunea subiectului. ➔ paginile 20~21
2. Apăsați butonul de **pornire/oprire înregistrare**.
 - Va apărea indicatorul de înregistrare (●) și va porni înregistrarea.
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul de **pornire/oprire înregistrare**.
4. Pe ecran apare pictograma Quick View. Atingeți pictograma Quick View (▶) pentru a vizualiza ultimul film înregistrat.
 - După finalizarea redării rapide, camera video revine în modul standby.



Două butoane REC pentru comoditatea dvs.!

- Camera video are două butoane pentru pornirea/oprirea înregistrării. Unul este în partea din spate, iar celălalt este pe panoul LCD. Utilizați-l pe cel care vă convine mai mult.

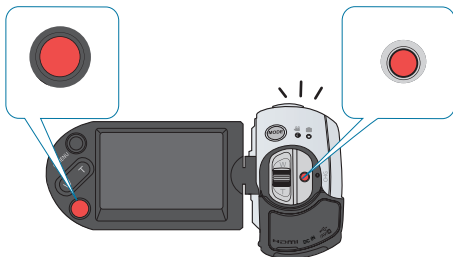

Înregistrarea elementară



- Dacă este întreruptă alimentarea cu energie sau survin erori la înregistrare, este posibil ca filmele să nu poată fi înregistrate/editate.
 - Compania Samsung nu este responsabilă pentru daunele survenite în urma eșecului unei operații de înregistrare sau redare normală din cauza unei erori a cardului de memorie.
 - Rețineți că datele corupte nu pot fi recuperate.
-



- Imaginile video sunt comprimate în format H.264 (MPEG-4.AVC).
 - Scoateți acumulatorul când terminați înregistrarea, pentru a evita descărcarea inutilă a acestuia.
 - Pentru afișarea informațiilor pe ecran, consultați paginile 22~25.
 - Pentru timpul de înregistrare aproximativ, consultați pagina 40.
 - Sunetele sunt înregistrate de microfonul stereo intern, aflat în partea inferioară a obiectivului. Asigurați-vă că acest microfon nu este blocat.
 - Înainte de a înregistra un film important, testați funcția de înregistrare pentru a verifica dacă există vreă problemă cu înregistrarea audio sau video.
 - Luminozitatea ecranului LCD poate fi reglată din opțiunile de meniu. Reglarea ecranului LCD nu afectează imaginea în curs de înregistrare.
→ pagina 96
 - Pentru diverse funcții disponibile în timpul înregistrării, consultați "elementele meniului înregistrare" la pagina 57~58.
 - În timp ce accesați suportul de stocare nu opriți camera video și nu scoateți cardul de memorie. În caz contrar, există riscul de a avaria suportul de stocare sau de a corupe datele de pe acesta.
 - Dacă acumulatorul/cablul de alimentare este deconectat, sau înregistrarea este dezactivată în timpul înregistrării, sistemul va trece în modul de recuperare a datelor. În timp ce datele sunt recuperate, nu este activată nicio altă funcție. După recuperarea datelor, sistemul va fi trecut în modul STBY. Dacă durata înregistrării este scurtă, este posibil ca datele să nu poată fi recuperate.
 - Filele de setare din meniu afișate pe ecranul LCD nu afectează imaginea în curs de înregistrare.
 - În modul de înregistrare foto/video, puteți seta opțiunea de meniu **Quick View**. Pictograma Quick View apare după ce ați setat opțiunea de meniu **Quick View** la On.
-

CAPTAREA FOTOGRAFIILOR ÎN MODUL DE ÎNREGISTRARE VIDEO (ÎNREGISTRARE DUBLĂ)

Camera video permite opțiunea de captare a imaginilor statice fără întreruperea captării video; chiar în modul STBY.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

Selectați modul Video() apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

Puteți înregistra fotografii pe suportul de stocare în timp de înregistrări filme.

1. Apăsați butonul de **pornire/oprire înregistrare**.
 - Va apărea indicatorul de înregistrare (●) și va porni înregistrarea.
2. Apăsați butonul **PHOTO** la momentul scenei pentru care doriți să captați o imagine statică, în timp ce înregistrați un film.
 - Când dispare indicatorul (▶▶▶) imaginea foto a fost înregistrată, fără sunetul diafragmei.
 - Imaginile video sunt înregistrate continuu, chiar și atunci când sunt realizate fotografii.
 - Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul **Pornire/oprire înregistrare**.



<Înregistrare dublă în timpul înregistrării filmelor>

Puteți înregistra imagini și din modul STBY.

1. Apăsați butonul **PHOTO** pentru scena pe care doriți să o înregistrați în modul STBY.
 - Când apăsați butonul **PHOTO**, imaginea statică este înregistrată în timp ce apare indicatorul (▶▶▶) și se aude sunetul diafragmei.



- Nu puteți înregistra fotografii în următoarele situații:
 - Când este utilizată înregistrarea cu încetinitorul.
 - Când este utilizată înregistrarea decalată temporal.
- În timpul înregistrării duble, nu puteți utiliza blițul.
- Rezoluția fotografiilor efectuate diferă în funcție de rezoluția imaginilor video înregistrate.
 - Filmele înregistrate la rezoluție HD ([HD]1080/50i(SF), [HD]1080/50i(N), [HD]1080/25p): 1920x1080
 - Imagini video înregistrate la rezoluția ([HD]720/50p): 1280x720
 - Imagini video înregistrate la rezoluție SD ([SD]576/50p): 896x504
 - Filme înregistrate la rezoluția [SD] Wb&Mobile: 640x480



<Înregistrare dublă în modul STBY>

Înregistrarea elementară


ÎNREGISTRAREA FOTOGRAFIILOR

Puteți realiza fotografii și le puteți stoca pe cardul de memorie SD/SDHC. Setati rezoluția și calitatea dorită înainte de înregistrare. ➔ pagina 62

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
- Camera dvs. video pornește automat când deschideți ecranul LCD.
- Selectați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Selectați subiectul pe care doriți să îl înregistrați.
 - Utilizați ecranul LCD.
 - Utilizați mânerul de **Zoom** sau butonul **Zoom** pentru a ajusta dimensiunea subiectului. ➔ paginile 20
2. Poziționați subiectul în centrul ecranului LCD și apăsați până la jumătate butonul **PHOTO**.
 - Camera video reglează deschiderea ideală a diafragmei și realizează focalizarea automat (dacă "**Aperture**" și "**Focus**" sunt setate la "**Auto**" ➔ paginile 68,73)
 - Când este focalizat subiectul, indicatorul (●) apare cu culoarea verde. Dacă indicatorul are culoarea roșu, reglați din nou focalizarea.
3. Apăsați complet butonul **PHOTO**
 - Se va auzi sunetul diafragmei. (când "**Shutter Sound**" este setat la "**On**")
 - Pentru a continua înregistrarea, așteptați ca fotografia curentă să fie salvată complet pe suportul de stocare. Dacă funcția de vizualizare rapidă este setată la perioada dorită, fotografia înregistrată este afișată pe perioada selectată, după ce o realizați. ➔ paginile 87

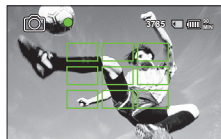

- Numărul de fotografii care pot fi înregistrate diferă în funcție de dimensiunea și calitatea fotografiilor. ➔ pagina 40
- Sunetul nu este înregistrat când realizați fotografii.
- Dacă apar probleme de focalizare, utilizați funcția de focalizare manuală. ➔ pagina 73
- Nu acționați comutatorul **POWER** și nu scoateți cardul de memorie în timp de realizați fotografii, deoarece acest lucru poate deteriora suportul de stocare sau poate determina coruperea datelor.
- Pentru informații despre afișarea pe ecran, consultați pagina paginile 22–25.
- Reglați luminozitatea și contrastul panoului LCD cu ajutorul elementelor de meniu. Această acțiune nu afectează imaginea înregistrată. ➔ pagina 96
- Fișierele foto respectă standardul DCF (Design rule for Camera File system), stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association.)
- Utilizați blițul încorporat în locuri întunecoase.



ÎNREGISTRAREA FACILĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI (MODUL EASY Q)

Pentru funcția EASY Q majoritatea setărilor camerei video sunt reglate automat. Această funcție vă scapă de realizarea de reglaje detaliate.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

Selecțați modul Video () sau Photo () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Apăsați butonul **EASY Q**.

- Este afișat indicatorul ().
(când activați modul EASY Q, apare indicatorul Anti-shake ().)

2. Apăsați butonul **Pornire/oprire înregistrare** sau butonul **PHOTO** . ➔ pagina 20

- Pentru a înregistra filme, apăsați butonul **Pornire/ Oprire înregistrare**. Pentru a înregistra fotografii, apăsați butonul **PHOTO** .

3. Pentru a anula modul EASY Q, apăsați din nou butonul **EASY Q**.




<Mod de înregistrare video>



<Mod de înregistrare Foto>



- Modul EASY Q setează automat următoarele funcții de înregistrare: "SCENE," "White Balance," "Aperture," "Shutter," "EV," "Super C.Nite," "Back Light," "Focus," "Face Detection," "Anti-Shake (EIS)," "Digital Effect," "Fader," "Super Macro," "ISO," "Dynamic Range," "Flash," "Magic Touch," "Metering," "Cont. Shot," "Bracket Shot," etc. Anulați funcția EASY Q dacă doriți să adăugați efecte sau setări la imagini.
- **Butoane inactice când este activat modul EASY Q:**
Fila Menu () / butonul **Q.MENU** / etc. Majoritatea setărilor sunt stabilite automat în modul EASY Q. Pentru a seta sau a ajusta manual funcțiile, ieșiți din modul EASY Q.

Înregistrarea elementară

CAPTAREA FOTOGRAFIILOR LA REDAREA FILMELOR

Camera dvs. video permite înregistrarea fotografiilor fără a întrerupe înregistrarea video.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Atingeți fila Play (▶) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Filmele înregistrate apar în vizualizarea indexului de miniaturi.
 - Atingeți fila sus (▲) / jos (▼) pentru a trece la pagina anterioară/următoare.
2. Atingeți clipul video dorit.
 - Filmul dorit este redat.
3. Apăsăți butonul **PHOTO** până la jumătate la momentul scenei pe care doriți să o înregistrați.
 - Ecranul de redare este oprit temporar.
4. Apăsăți complet butonul **PHOTO**.
 - Imaginea statică înregistrată este înregistrată în format JPEG.
5. Când fotografia este înregistrată pe suportul de stocare, atingeți fila Return (◀) pentru a vizualiza indexul de miniaturi. Atingeți fila Photo (📷) pentru a vizualiza fotografiile înregistrate. ➡ pagina 50



- Rezoluția fotografiilor efectuate diferă în funcție de rezoluția imaginilor video înregistrate.
 - Filmele înregistrate la rezoluția HD ([HD]1080/50i(SF), [HD]1080/50i(N), [HD]1080/25p): 1920x1080
 - Imagini video înregistrate la rezoluția ([HD]720/50p): 1280x720
 - Imagini video înregistrate la rezoluție SD ([SD]576/50p): 896x504
 - Filme înregistrate la rezoluția [SD] Wb&Mobile: 640x480

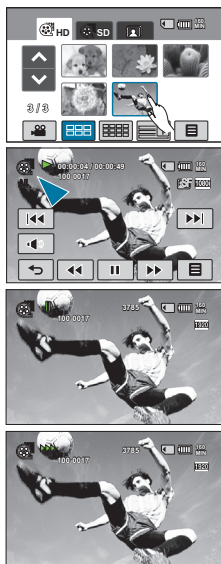

Înregistrarea continuă a fotografiilor în timpul redării filmelor.

Puteți capta fotografii continuu în timpul redării filmelor.

1. Selectați opțiunile dorite din meniul "**Cont. Capture**" ➡ pagina 90
2. Apăsăți clipul video dorit.
3. Imaginile statice sunt captate continuu prin apăsarea butonului **PHOTO**.
 - Numărul de imagini capturate variază în funcție de cât timp este apăsat butonul **PHOTO**.
 - Fotografiile sunt înregistrate continuu până când este atinsă capacitatea de stocare.
 - Intervalul de înregistrare continuă a fotografiilor variază în funcție de opțiunea de înregistrare continuă. ➡ pagina 90


ZOOM

Camera video este echipată cu zoom inteligent 8x în modul Video() și zoom optic 5x în modul Foto() pentru apropierea unui subiect aflat la distanță.

Pentru a mări

Apăsați butonul **T** (zoom) de pe panoul LCD sau glisați maneta **Zoom** către **T** (telefoto).


- Subiectul de la distanță este mărit treptat și poate fi înregistrat ca și cum ar sta în fața obiectivului.

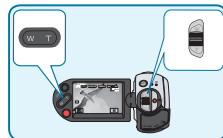

Pentru a micșora

Apăsați butonul **W** (zoom) de pe panoul LCD sau glisați maneta **Zoom** către **W** (panoramic).

- Subiectul se depărtează.

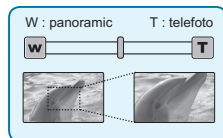

Sfat

Viteza de zoom a acestei camera video nu este variabilă. Utilizați maneta de zoom pentru o viteză mai mare și butonul de zoom de pe panoul LCD pentru o viteză mai mică.



- Utilizarea zoomului optic nu afectează calitatea și claritatea imaginii.
- Utilizați zoomul digital dacă doriți să apropiați mai mult decât vă permite zoomul optic sau cel inteligent. ➔ pagina 82
- Focalizarea poate deveni instabilă când înregistrați cu un zoom mai rapid sau când realizați zoom pe un subiect aflat la distanță mare de obiectiv. În acest caz, utilizați funcția de focalizare manuală ➔ pagina 73
- Distanța minimă dintre cameră și obiect, pentru o imagine focalizată, este de 10 cm pentru imaginea panoramică și de 1 m pentru prim plan. Dacă doriți să fotografiați un obiect apropiat de obiectiv la un unghi mai larg, utilizați funcția Super Macro. ➔ pagina 80
- Când utilizați funcția de zoom cu camera video în mână, utilizați "Anti-Shake (EIS)" ➔ pagina 77
- Utilizarea frecventă a funcției de zoom crește consumul de energie.


redarea elementară

MODIFICAREA MODULUI DE REDARE

- Puteți comuta modul de funcționare direct din afișarea miniaturilor de redare, apăsând fila Redare (📺) de pe ecranul LCD. Veți observa că ultimul fișier creat este evidențiat în vizualizarea miniaturilor.
- Opțiunile de afișare a miniaturilor sunt selectate în funcție de modul standby care a fost utilizat ultima dată. Totuși, puteți selecta opțiunile de afișare a miniaturilor video (HD sau SD) sau foto, atingând fila HD (📺HD), SD (📺SD) sau foto (📷) de pe ecranul LCD.
- Pentru a reveni la modul de înregistrare din modul de afișare a miniaturilor, puteți atinge fila video (📹)/foto (📷) de pe ecranul LCD.
- Din modul de afișare a miniaturilor video sau foto, puteți accesa direct modul de înregistrare video sau foto, apăsând pe butonul de **pornire sau oprire înregistrare** sau butonul **PHOTO**.


Înțelegerea modurilor de schimbare a modurilor de operare

Puteți să schimbați modurile de operare prin simpla atingere a ecranului LCD sau utilizând butoanele, așa cum este prezentat în imaginile următoare:

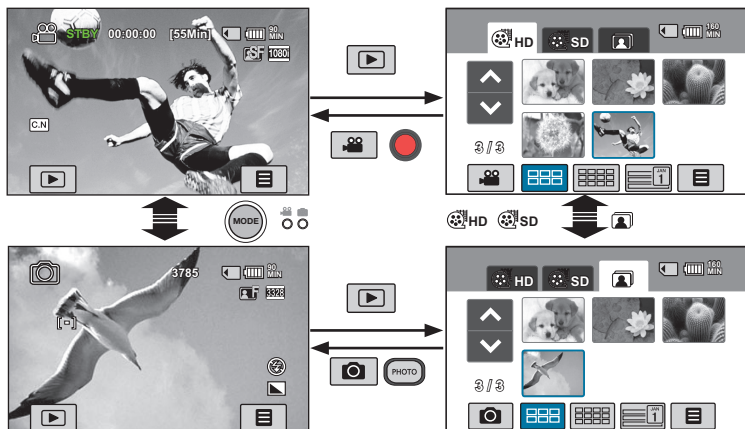

Sfat

Puteți alege opțiunile de vizualizare a miniaturilor: 3x2 (📺), 4x3 (📺) și Date (📺).

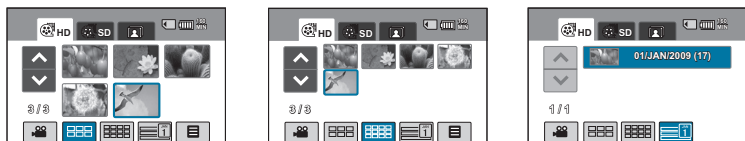







REDAREA FILMELOR

Puteți previzualiza filmele înregistrate într-o vizualizare a indexului de miniaturi. Găsiți rapid filmul și îl redați direct.


VERIFICARE PRELIMINARĂ

Atingeți fila Play() de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➔ pagina 33

1. Atingeți "HD" sau "SD".

- Miniaturile video care corespund calității video selectate apar pe ecran.
- Pentru a schimba modul curent de vizualizare a miniaturilor, selectați fila (), () sau () de pe ecran.
- Dacă selectați modalitatea de afișare a miniaturilor ca date (), puteți ordona filmele în funcție de dată. ➔ pagina 50
- Pentru a schimba pagina de miniaturi curentă, atingeți fila sus () sau jos ().

2. Apăsați clipul video dorit.


- Filmul selectat este redat și fila de control al redării apare pentru o perioadă scurtă de timp. Această filă apare ulterior, dacă apăsați în orice zonă a ecranului.
- Puteți configura setările de redare cu ajutorul meniului "Play Option" ➔ pagina 89
- Pentru a opri redarea și a reveni la vizualizarea miniaturilor, atingeți fila Return () tab.



Sfat

Trageți degetul de la stânga la dreapta pentru a selecta filmul anterior pe ecranul LCD și invers pentru a selecta filmul următor.



- Uneori durata de timp până la începerea redării ar putea fi mai lungă, în funcție de dimensiunea și calitatea filmului selectat.
- Când ecranul LCD este închis în timpul redării, difuzorul încorporat se oprește automat.
- Camera video ar putea să nu redea următoarele fișiere video;
 - Un fișier video editat cu un alt software care nu a fost inclus în software-ul pentru PC încorporat sau al cărui nume a fost schimbat pe PC..
 - Un film înregistrat cu un alt dispozitiv.
 - Un film cu un format de fișier neacceptat de camera video.
- Puteți utiliza diverse opțiuni de redare în timpul redării filmelor. ➔ pagina 89-90
- Filmele înregistrate pot fi redare pe televizor sau pe PC. ➔ pagina 119-125
- Dacă atingeți fila Menu () sau butonul Q.MENU în timpul redării, redarea trece în pauză și apare ecranul de meniu.

redarea elementară

Diverse operații de redare

Redare / Pauză / Opre

- Redarea și pauza alternează când apăsați fila Redare (▶) / Pauză (⏸) în timpul redării.
- Atingeți fila Revenire (◀) pentru a opri redarea.

Căutare prin redare

În timpul redării, atingeți fila Căutare înapoi (◀◀) / Căutare înainte (▶▶) pentru a crește viteza de redare;

- Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x2
- Rata FPS (Căutare prin redare înainte): x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x2

Redare cu salt

Atingeți fila Salt înapoi (◀◀) / Salt înainte (▶▶) în timpul redării.

- Atingerea filei Salt înainte (▶▶) redă filmul următor.
- Apăsarea filei Salt înapoi (◀◀) redă începutul scenei. Dacă atingeți fila Salt înapoi (◀◀) în interval de 3 secunde de la începutul scenei, este redat filmul anterior.

Redare cu încetinitorul

În pauză, atingeți fila Cu încetinitorul înainte (▶) pentru a reduce viteza de redare;

- Redare înainte cu încetinitorul: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16


Redare cadru cu cadru

În timpul pauzei, atingerea filei Avansare cadre (▶) va determina avansarea cadru cu cadru.

Mărirea dimensiunii imaginii în timpul redării filmelor:

Când redați filme înregistrate cu opțiunea **"Slow Motion"** sau **"Resolution: Web & Mobile,"** dimensiunea de vizualizare a imaginii poate fi reglată cu ajutorul butonului de zoom sau a comutatorului de zoom.


Acționarea butonului de zoom sau a comutatorului de zoom în direcția T, 'telefoto', mărește dimensiunea de vizualizare a imaginii.

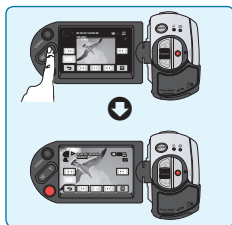

Pentru reglarea volumului

Puteți asculta sunetul înregistrat prin intermediul boxei încorporate. Nivelul sunetului este reglat între **"0~19"**. Când nivelul este **"0,"** sunetul nu se aude.

1. Atingeți fila Volum (🔊) de pe ecranul LCD.
2. Atingeți fila (⏮)/(⏭) pentru a crește sau a reduce volumul.
 - Dacă mențineți degetul pe fila (⏮)/(⏭), nivelul sunetului va fi reglat continuu.

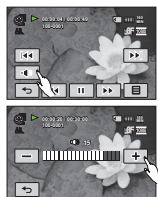

Puteți, de asemenea, să controlați nivelurile volumului prin tragerea degetului pe ecranul LCD.







VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR

Puteți vizualiza fotografiile înregistrate utilizând diverse operații de redare.





VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Atingeți fila Redare () de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➔ pagina 33



1. Atingeți fila Photo().

- Va apărea indexul de miniaturi.
- Pentru a schimba modul curent de vizualizare a miniaturilor, selectați fila(), () sau () de pe ecran.
- Dacă selectați modalitatea de afișare a miniaturilor ca date (), puteți ordona fiile în funcție de dată. ➔ pagina 50
- Pentru a schimba pagina curentă de miniaturi, atingeți fila sus () sau jos ().

2. Atingeți fotografia pe care doriți să o redați.

- Fotografia selectată este redată și fila de control al redării apare pentru o perioadă scurtă de timp. Această filă apare ulterior, dacă apăsați în orice zonă a ecranului.
- Atingeți fila pentru imaginea anterioară ()/ imaginea următoare () pentru a vizualiza fotografia anterioară sau pe cea următoare.
- Țineți degetul deasupra filei pentru imaginea anterioară ()/ imaginea următoare () pentru a căuta rapid numărul unei fotografii. Când ridicați degetul va fi afișată fotografia selectată.

3. Pentru a reveni la miniaturi, atingeți fila Return().

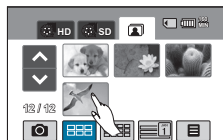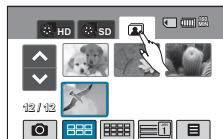


Sfat

Utilizarea panoului tactil prin tragere:

De asemenea, puteți să selectați fotografia anterioară sau fotografia următoare prin tragerea degetului pe ecranul LCD.

- Tragerea către dreapta: Afișează fotografia anterioară.
- Tragerea către stânga: Afișează fotografia următoare.

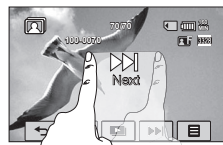

- Nu opriți camera și nu scoateți cardul de memorie în timpul redării. Această acțiune poate corupe datele înregistrate.
- Camera video ar putea să nu redea normal următoarele fotografii;
 - O fotografie al cărei nume a fost schimbat pe un PC.
 - O fotografie înregistrată cu un alt dispozitiv.
 - O fotografie al cărei format de fișier nu este acceptat de această cameră video (nu respectă standardul DCF).



- Durata de încărcare poate varia în funcție de dimensiunea și calitatea fotografiei selectate.

redarea elementară

VIZUALIZAREA UNEI PREZENTĂRI DE DIAPOZITIVE

Puteți vizualiza fotografiile într-o prezentare de diapositive în ordine numerică.

VERIFICARE PRELIMINARĂ



- Această funcție este activă numai în modul Foto ().
- Atingeți fila Redare () de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Foto () .

- Va apărea indexul de miniaturi.
- Pentru a schimba pagina curentă de miniaturi, atingeți fila sus () sau jos () .

2. Atingeți fila Meniu () ➔ **“Slide Show Start.”**

- Este afișat indicatorul (). Prezentarea diaporizivelor va începe cu imaginea selectată.
- Toate fotografiile sunt redade continuu în funcție de opțiunea de prezentare a diaporizivelor selectată (**“Music,” “Interval,” “Effect,” “Play Option.”**)
- Puteți regla volumul sunetului de fundal utilizând fila Volum () în modul de prezentare a diaporizivelor cu sunet.
- Pentru a opri prezentarea de diaporizive, atingeți fila Revenire () .
- La fiecare atingere a ecranului LCD, pe acesta apar sau dispar filele corelate cu redarea.

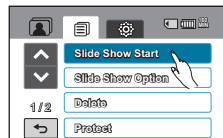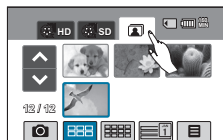

Sfat

Pentru a porni prezentare de diaporizive în timpul unei redări individuale, atingeți fila pentru prezentarea de diaporizive () de pe ecranul LCD sau atingeți Meniu () tab ➔ **“Slide Show Start.”**



Utilizarea opțiunii de prezentare a diaporizivelor

În timpul redării prezentării de diaporizive, puteți utiliza următoarele meniuri **“Slide Show Option”**:

- **Music:** (va fi redată muzica integrată) “Off,” “Random,” “1.Mist,” “2.Muse,” “3.Fall,” “4.Dawn,” “5.Party,” “6.Drops,” “7.Trip.”
- **Interval:** “1 Sec,” “3 Sec.”
- **Effect:** “Off,” “Random,” “Effect 1,” “Effect 2,” “Effect 3,” “Effect 4.”
- **Play Option:** “Play All,” “Repeat All,” “Random.”



REALIZAREA DE ZOOM ÎN TIMPUL REDĂRII

Puteți mări imaginea redată. Atingeți fila sus (▲)/jos (▼)/stânga (◀)/dreapta (▶) pentru a selecta zona pe care doriți să o măriți.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Această funcție este activă numai în modul de redare.
- Atingeți fila Redare (📺) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Foto (📷).

- Va apărea indexul de miniaturi.
- Pentru a schimba pagina curentă de miniaturi, atingeți fila sus (▲) sau jos (▼).

2. Atingeți fotografia pe care doriți să o măriți.

- Fotografia selectată este afișată pe tot ecranul.

3. Reglați nivelul de mărire cu ajutorul butonului **Zoom** (W/T) sau al mânerului **Zoom**(W/T).

- Mărirea începe din centrul fotografiei.
- Când este utilizat zoomul în timpul redării, imaginile anterioare/următoare nu pot fi selectate.

4. Atingeți fila sus(▲)/jos (▼)/stânga (◀)/dreapta (▶) pentru a vizualiza zona dorită a imaginii mărite.

5. Pentru a anula, atingeți fila Revenire (↶).



Fotografiile înregistrate cu alte dispozitive sau cele editate pe un PC nu pot fi mărite.

Înregistrarea avansată



UTILIZAREA MENIURILOR ȘI A MENIURILOR RAPIDE

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza fiecare element de meniu listat în acest manual. În acest capitol este explicată utilizarea funcțiilor, ca de exemplu "Aperture" / "Focus".



Utilizarea filei MENU (Menu)



- Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Dacă ecranul LCD este deja deschis când camera este oprită, apăsați butonul de alimentare (Power) pentru a porni camera video.
- Selectați modul Video (Video) sau Foto (Photo) apăsând pe butonul MODE. ➡ pagina 33
- Atingeți fila Meniu (Menu) de pe panoul tactil.
 - Va apărea ecranul de meniu.
 - Pentru a schimba pagina curentă, atingeți fila sus (Up) / jos (Down).
- Atingeți "Aperture."
 - Anumite funcții nu pot fi utilizate simultan. În acest caz, va apărea un mesaj prin care sunteți întrebat dacă sunteți de acord ca funcția corelată să fie dezactivată. Atingeți "Yes," pentru a dezactiva funcția corelată și apoi continuați setarea meniului.
- Atingeți opțiunea dorită. Reglează valorile de setare în consecință.
 - Atingeți fila de reducere (Minus) sau creștere (Plus) pentru a seta deschiderea diafragmei la valoarea dorită.
 - Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (Exit) sau Revenire (Back).

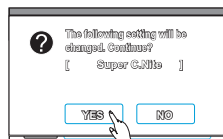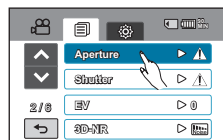

<Figura prezintă valoarea de setare prestabilită.>

Utilizând butonul Q.MENU


- Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Dacă ecranul LCD este deja deschis când camera este oprită, apăsați butonul de alimentare (Power) pentru a porni camera video.
- Selectați modul Video (Video) sau Foto (Photo) apăsând pe butonul MODE. ➡ pagina 33
- Apăsați butonul **Q.MENU** de pe camera video pentru a vedea opțiunile de meniu disponibile. Va apărea ecranul de meniu rapid.
- Atingeți "Focus."
- Atingeți opțiunea dorită.
 - Reglează valorile de setare în consecință.
 - Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (Exit) sau Revenire (Back).

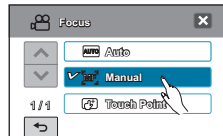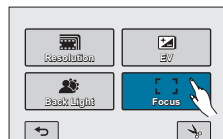


- Când utilizați meniul sau elementele Q.MENU, este posibil ca anumite elemente de meniu să nu poată fi utilizate simultan sau să fie dezactivate.
- Pentru informații suplimentare despre elementele dezactivate, consultați capitolul Depanare, la pagina "140-147."

Personalizarea elementelor Q.MENU

1. Apăsați butonul **Q.MENU**. Va apărea ecranul de meniu rapid.
2. Atingeți fila Editare (📷).
3. Atingeți elementele Q.MENU pe care doriți să le ștergeți sau să le înlocuiți cu altele noi.
4. Atingeți fila Înlocuire/Adăugare (🔄) sau Ștergere (🗑️) pentru a efectua modificări.
 - Apăsați fila (**OK**) pentru a salva modificările.
 - Ecranul Q.MENU a fost modificat în funcție de setările dvs.

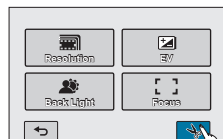

- Butonul **Q.MENU** nu poate fi utilizat în modul EASY Q. Pentru a utiliza funcția **Q.MENU**, dezactivați funcția EASY Q.
- Această funcție nu este disponibilă la înregistrarea filmelor sau a fotografiilor.

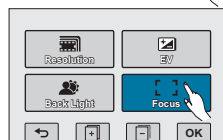

ELEMENTELE DE MENIU

- Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare.
- Pentru detalii despre operare, consultați paginile corespunzătoare.

Elementele meniului de înregistrare

o : posibil, X : imposibil

Mod de operare	Video (📷)	Foto (📸)	Valoare prestabilită	Pagina
SCENE	●	●	Auto	61
Resolution	●	●	[HD]1080/50i(SF)/6M (3328 x 1872)	62
Quality	X	●	Fine	63
Slow Motion	●	X	Off	64
Sharpness	X	●	Normal	65
White Balance	●	●	Auto	65
ISO	X	●	Auto	67
Aperture	●	●	Auto	69
Shutter	●	●	Auto	69
EV	●	●	0	69
3D-NR	●	X	On	70
Super C.Nite	●	X	Normal	70
Back Light	●	●	Off	71
Dynamic Range	X	●	Off	71
Flash	X	●	Off	72

Înregistrarea avansată

Mod de operare	Video ()	Foto ()	Valoare prestabilită	Pagina
Foucs	●	●	Auto	73
Face Detection	●	●	Off	74
Magic Touch	X	●	Off	75
Metering	X	●	Multi	76
Anti-Shake (EIS)	●	●	Off	77
Digital Effect	●	●	Off	78
Fader	●	X	Off	79
Super Macro	●	●	Off	80
Wind Cut	●	X	Off	81
MIC Level	●	X	Medium	81
Digital Zoom	●	●	Off	82
Cont. Shot	X	●	Off	83
Bracket Shot	X	●	Off	84
Self Timer	●	●	Off	84
Time Lapse REC	●	X	Off	85
Quick View	●	●	On (Video)/ 1 Sec (Foto)	87
Guideline	●	●	Off	88

o : posibil, X : imposibil

Elementele meniului de redare

Mod de operare	Video (miniatură)	Video (individual)	Foto (miniatură/individual)	Valoare prestabilită	Pagina
Play Option	●	●	X	Play All	89
Highlight	●	●	X	-	89
Playlist	●	X	X	-	110
Delete	●	●	●	-	113
Protect	●	●	●	Off	114
Editare	Partial Delete	●	X	-	107
	Divide	●	X	-	108
	Combine	●	X	-	109
Cont. Capture	●	●	X	1Cut	90
File Info	●	●	●	-	90
Start Slide Show	X	X	●	-	54
Slide Show Option	Music	X	●	Random	54
	Interval	X	●	1Sec	54
	Effect	X	●	Random	54
	Play Option	X	●	Play All	54
Print Mark(DPOF)	X	X	●	-	116

o : posibil, X : imposibil

Elementele meniului de setări



Mod de operare	Valoare prestabilită	Pagina
Storage Info	-	99
Format	-	100
File No.	Series	94
Time Zone	Home	95
Date/Time Set	-	91
Date Type	-	93
Time Type	-	93
Date/Time Display	Off	92
LCD Control	-	96
LCD Enhancer	Off	96
Auto LCD Off	On	97
Beep Sound	On	101
Shutter Sound	On	101
Bootling Mode	Video Mode	97
Auto Power Off	5 Min	102
Quick On STBY	5 Min	98
PC Software	On	99
USB Connect	Mass Storage	103
TV Type	16:9	104
Analogue TV Out	Component Auto	105
TV Connect Guide	-	103
TV Display	On	104
REC Lamp	On	102
Default Set	-	105
Language	-	36
Demo	On	106
Anynet+ (HDMI-CEC)	On	106

Înregistrarea avansată

Elementele meniului rapid

Camera dvs. video dispune de meniuri rapide care conțin funcțiile pe care le utilizați frecvent. Apăsarea butonului Q.MENU vă permite să realizați setări direct.

Elementele meniului de înregistrare (prestabilite)

	Video ()	Foto ()	Valoare prestabilă	Pagina
Resolution	●	●	[HD]1080/50i(SF) /[6M]3328x1872	62
EV	●	●	0	69
Back Light	●	X	Off	71
Flash	X	●	Off	72
Focus	●	●	Auto	73

Elementele meniului de redare (prestabilite)

	Video (miniatură)	Video (individual)	Foto (miniatură/individual)	Pagina
Highlight	●	●	X	89
Playlist	●	X	X	110
Start Slide Show	X	X	●	54
Delete	●	●	●	113,115
Protect	X	●	●	114
Edit	●	●	X	107~109
Print Mark	X	X	●	116

o : posibil, X : imposibil


! SCENE

Această cameră video setează automat expunerea și diafragma în funcție de luminozitatea subiectului, pentru o înregistrare optimă.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Selecți modul Video () sau Foto () apăsând pe butonul **MOD**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () ➔ **! SCENE**."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
 - Pentru a schimba pagina curentă, atingeți fila sus ()/jos ().
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (x) sau Revenire ().

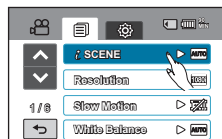

Elemente de submeniu


- **Auto**: Creează automat balansul între subiect și fundal, pentru înregistrare optimă. Viteza diafragmei este reglată automat între 1/50 și 1/250 pe secundă, în funcție de scenă.
- **Night** (): Permite utilizatorul să înregistreze în locuri întunecoase, chiar și cu iluminare minimă. Totuși, în cazul unui subiect în mișcare va apărea o imagine remanentă. Dacă întâmpinați dificultăți la focalizarea automată, reglați manual focalizarea.
- **Sports** (): Reduce fenomenul de neclaritate când înregistrați subiecți în mișcare rapidă, ca de ex. în golf sau tenis.
- **Portrait** (): Utilizat la înregistrarea subiecților statici sau în mișcare lentă.
- **Spotlight** (): Utilizat la înregistrarea subiecților aflați în lumină puternică. De exemplu, în lumina reflectoarelor, la teatru.
- **Beach/Show** (): Utilizat la înregistrarea în locuri cu reflecții de lumină intense, ca de exemplu pe plajă sau pe o parte de schi.
- **Food** (): Utilizat pentru înregistrarea obiectelor apropiate, cu saturație mare.
- **Candle Light** (): Utilizat pentru înregistrarea subiecților în condiții de iluminare redusă, ca de exemplu la lumina lămpărilor, noaptea.

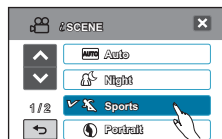

Sfat

Setarea modului ! SCENE prin tragerea pe panoul tactil:

- Atingeți și trageți în partea stângă sau dreaptă a ecranului LCD. Puteți schimba valorile de setare pentru modul ! SCENE prin simpla atingere a ecranului LCD.

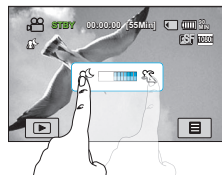

Înregistrarea avansată

Resolution

Puteți selecta rezoluția de înregistrare pe un card de memorie.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selectați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **“Resolution.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).



Submeniul pentru rezoluție în modul de înregistrare video:

- **[HD]1080/50i(SF)**(📹): Îregistrează în format HD 1920x1080/50i, super fin.
- **[HD]1080/50i(N)**(📹): Îregistrează în format HD 1920x1080/50i, fin.
- **[HD]1080/25p**(📹): Îregistrează în format HD (1920x1080 25p). Această rezoluție este ideală pentru redarea pe un monitor.
- **[HD]720/50p**(📹): Îregistrează în format HD(1280x720 50p).
- **[SD]576/50p**(📹): Îregistrează în format SD(720x576 50p).
- **[SD]Web & Mobile**(📹): Imagini video înregistrate la rezoluția VGA(640x576 25p), la o calitate normală a imaginii. Această setare poate face ca un film să poată fi încărcat cu ușurință pe un site Web, fără a trebui prelucrat cu un program de compresie. De asemenea, aceasta poate fi cea mai bună opțiune pentru vizualizarea pe dispozitive mobile.

Submeniul pentru rezoluție în modul de înregistrare foto:

12M (4000x3000)(📷)/9M (3456x2592)(📷)/6M (3328x1872)(📷)/5M (2592x1944)(📷)/3M (2048x1536)(📷)/2M (1920x1080)(📷)/VGA (640x480)(📷)



- “50i” indică faptul că pe camera video se va înregistra în modul de scanare intercalată, cu 50 de câmpuri pe secundă.
- “25i” indică faptul că pe camera video se va înregistra în modul de scanare progresivă, cu 25 de cadre pe secundă.
- “50p” indică faptul că pe camera video se va înregistra în modul de scanare progresivă, cu 50 de cadre pe secundă.
- Fișierele înregistrate sunt codate cu rată de biți variabilă (VBR). VBR este un sistem de codificare care ajustează automat rata de biți în funcție de imaginea înregistrată.
- Durata de înregistrare video disponibilă diferă în funcție de rezoluția video selectată.


Quality

Puteți selecta calitatea unei fotografii care urmează să fie înregistrată.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Selectați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → “Quality.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↶).

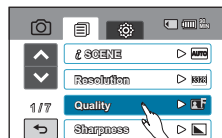

Elemente de submeniu

- **Super Fine**(📷): Înregistrează imagini foto la o calitate foarte ridicată a imaginii.
- **Fine**(📷): Înregistrează imagini foto la o calitate ridicată a imaginii.
- **Normal**(📷): Înregistrează imagini foto la o calitate normală a imaginii.

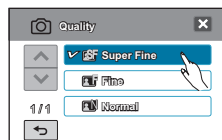

Înregistrarea avansată

Slow Motion

Puteți înregistra imagini video cu încetinitorul. "Slow Motion" este ideal pentru a putea analiza o lovitură de golf sau pentru a vizualiza o pasăre în zbor.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selectați modul Video () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () ➔ **"Slow Motion."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (x) sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **Off**: Dezactivează funcția.
- **[SD] 250frame/sec** (): Înregistrează 250 de cadre pe secundă, la rezoluția "416x240".
- **[SD] 500frame/sec** (): Înregistrează 500 de cadre pe secundă, la rezoluția "192x108".

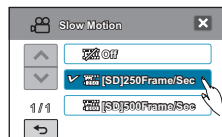

Înțelegerea înregistrării cu încetinitorul

ex) Numărul de cadre utilizate pentru înregistrarea video:

Când redarea cu încetinitorul este dezactivată: 50 de cadre pe secundă



Când funcția de redare cu încetinitorul este setată la [SD] 250 cadre/sec: 250 de cadre pe secundă



← Înregistrare timp de 1 secundă →



- Când înregistrați cu încetinitorul, înregistrarea se oprește după 10 secunde, dar când redați respectiva înregistrare, aceasta durează 50 de secunde.
 - 250 de cadre/sec: 50 secunde
 - 500 de cadre/sec: 100 secunde
- Înregistrarea nu se oprește timp de 10 secunde chiar dacă apăsați butonul Pornire/oprire înregistrare.
- Sunetele nu sunt înregistrate când înregistrați cu încetinitorul.
- Când înregistrați cu încetinitorul, dacă aveți camera video conectată la un televizor, imaginea înregistrată nu este afișată pe ecranul televizorului.
- Nu puteți capta imagini în modul de înregistrare cu încetinitorul.
- Funcția Q.MENU nu este disponibilă când înregistrați filme cu încetinitorul.
- Imaginea redată cu încetinitorul are o rezoluție redusă față de cea normală.

Sharpness

Această funcție permite utilizatorului să obțină imagini foto mai clare prin procesarea imaginii ulterior captării.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecți modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu(☰) → **“Sharpness.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Soft**(☁): Netezește muchiile din imaginile foto.
- **Normal**(☑): Imaginile foto apar cu muchii ascuțite și pot fi tipărite.
- **Sharp**(⚡): Îmbunătățește claritatea muchiilor din imaginile foto.

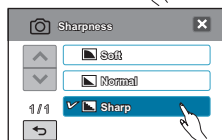

White Balance

Această cameră video reglează automat culoarea subiectului. Puteți înregistra culori naturale, în funcție de subiect și de condițiile de iluminare.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecți modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu(☰) → **“White Balance.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
 - Pentru a seta manual balansul de alb, consultați pagina 66.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu



- **Auto**: Controlează automat balansul de alb în funcție de condițiile de înregistrare.
- **Daylight**(☀): Controlează balansul de alb în funcție de iluminarea de exterior.
- **Cloudy**(☁): Utilizat la înregistrarea în locuri cu umbră sau când este înnorat.
- **Fluorescent**(💡): Utilizat la înregistrarea în lumină fluorescentă.
- **Tungsten**(💡): Utilizat la înregistrarea la lumina unei lămpi cu halogen sau a unei lămpi incandescente.
- **Custom WB**(🎚): Puteți regla balansul de alb manual pentru a corespunde sursei de lumină sau situației.

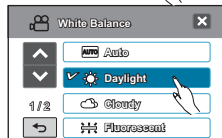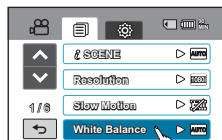

Înregistrarea avansată

Pentru a seta manual balansul de alb

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"White Balance."** → **"Custom WB."**
 - Este afișat indicatorul "() Set White Balance".
2. Încadrați un obiect alb și atingeți fila OK ().
 - Setarea pentru balansul de alb este memorată.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire () sau Revenire ().
Setarea memorată a balansului se va aplica la următoarea înregistrare.

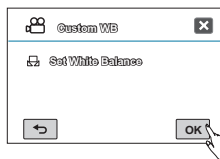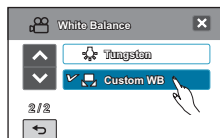

Înțelegerea balansului de alb:

Balansul de alb (WB) este procesul de eliminare a tentelor de culoare nerealiste, astfel încât obiectele care apar albe într-un cadru să fie randate în fotografie. Balansul de alb corect trebuie să aibă în vedere "temperatura de culoare" a unei surse de lumină, care se referă la căldura sau răceala relativă a luminii albe.



- Când setați manual balansul de alb, subiectul încadrat pe ecran trebuie să fie alb. În caz contrar, camera video ar putea să nu detecteze o valoare de setare corespunzătoare.
- Setarea reglată se păstrează până când setați din nou balansul de alb.
- La înregistrarea obișnuită în spații deschise, setarea la **"Auto"** poate oferi rezultate mai bune.
- Anulați funcția de zoom digital pentru o setare clară și exactă.
- Resetați balansul de alb dacă se schimbă condițiile de iluminare.


ISO

Sensibilitatea ISO măsoară viteza cu care camera video HD reacționează la o sursă de lumină. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât mai luminoasă va fi imaginea la aceeași valoare a deschiderii.








VERIFICARE PRELIMINARĂ

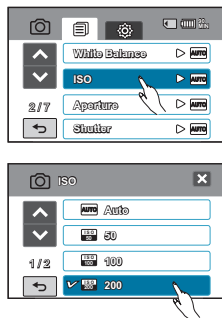Selectați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) ➡ "ISO."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

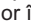

Elemente de submeniu

- **Auto**: Setează automat valoarea ISO pentru a compensa condițiile de iluminare (până la 3200).
- **50**(): Acest mod este recomandat pentru condiții de iluminare bună.
- **100**(): Acest mod este recomandat pentru majoritatea situațiilor, cu excepția celor în care iluminarea este slabă sau când sunt necesare viteze ridicate de declanșare.
- **200**(): Imaginea poate fi granulară când se setează acest mod sau unul superior.
- **400**() / **800**() / **1600**() / **3200**(): Imaginea ar putea fi granulară. Îmbunătățirea clarității poate mări nivelul de zgomot. Aceste setări vor ajuta la iluminarea unui subiect în locații întunecate.



Sensibilitatea ISO mai mare poate produce un efect de granulare (zgomot) în imaginea foto.

Înregistrarea avansată

Aperture

Camera video reglează automat deschiderea, în funcție de subiect și de condițiile de înregistrare. Puteți regla manual deschiderea.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecțai modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE** . ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → “Aperture.” → “Manual.”
2. Atingeți fila de reducere (⬇️) sau creștere (⬆️) pentru a seta deschiderea diafragmei la valoarea dorită .
 - Valoarea deschiderii poate fi setată între “3.5” și “16”
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (✕) sau Revenire (⬅️).



Elemente de submeniu

- **Auto:** Setează automat deschiderea diafragmei.
- **Manual**(📷 Fx): Setează manual deschiderea diafragmei.

Înțelegerea deschiderii diafragmei

Deschiderea diafragmei poate fi ajustată pentru a controla volumul de lumină care ajunge la senzorul de imagine. Valoarea deschiderii trebuie ajustată în următoarele situații:

- Când înregistrați contre-jour sau când fundalul este prea luminos.
- Când înregistrați pe un fundal natural care reflectă lumina, ca de ex. pe o plajă sau o pârtie de schi.
- Când fundalul este extrem de întunecat (de exemplu, noaptea).

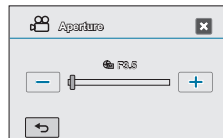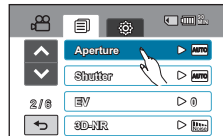

Shutter

Camera video setează automat viteza diafragmei în funcție de luminozitatea subiectului. Puteți de asemenea să setați manual viteza diafragmei, în funcție de condițiile scenei.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → "Shutter."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↶).

Elemente de submeniu

- **Auto:** Camera video setează automat valoarea adecvată a deschiderii.
- **Manual (📷 1/100):** Atingeți fila de creștere (➕) sau reducere (➖) pentru a regla valorile de setare.
Valorile de setare sunt următoarele:
 - Mod de înregistrare video: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, or 1/10000.
 - Mod de înregistrare foto: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 sau 1/1000.

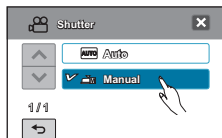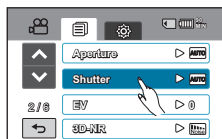



EV

Utilizând funcția EV, puteți regla manual luminozitatea imaginilor video și foto.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → "EV."
2. Atingeți fila de reducere (➖) sau creștere (➕) pentru a seta deschiderea diafragmei la valoarea dorită .
 - Valori EV (📷): +2.0EV, +1.6EV, +1.3EV, +1.0EV, +0.6EV, +0.3EV, 0EV, -0.3EV, -0.6EV, -1.0EV, -1.3EV, -1.6EV, -2.0EV
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↶).

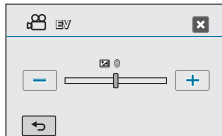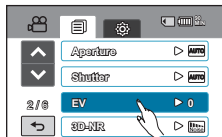

Înțelegerea EV (valoare expunere)

Valoarea expunerii reprezintă volumul total de lumină care pătrunde în mediul fotografic (filmul fotografic sau senzorul de imagine) în timpul procesului de realizare a fotografiilor sau filmelor.

Înregistrarea avansată

3D-NR

Funcția 3D-NR (Reducere tridimensională a zgomotului) reduce zgomotul video și îmbunătățește calitatea. Această funcție este eficientă mai ales în cazul înregistrării în condiții de iluminare redusă.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecți modul Video () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () ➔ **“3D-NR.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (x) sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Activează funcția 3D-NR.



<Imagine convențională la înregistrarea cu calitate redusă.>



<Când este activă funcția 3D-NR>

Super C.Nite

Puteți face ca subiectul înregistrat să se deplaseze în reluare controlând viteza de declanșare sau puteți obține o imagine mai luminoasă în locuri întunecate fără a compromite culorile.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecți modul Video () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () ➔ **“Super C.Nite.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (x) sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **Normal():** Înregistrează imagini mai luminoase, prin extinderea unui interval de viteză redusă la 1/25.
- **Super():** Înregistrează o imagine mai luminoasă prin stabilirea vitezei diafragmei la 1/13 în locuri întunecoase.

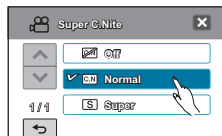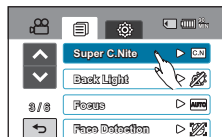

Back Light

Când subiectul este luminat din spate, această funcție va compensa iluminarea astfel încât subiectul să nu fie prea întunecat.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **“Back Light.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția
- **On(👤):** Prin compensarea luminii, subiectul este luminat rapid.

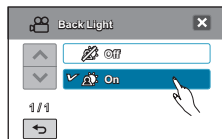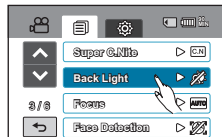

Dynamic Range

Funcția Dynamic Range vă permite să înregistrați atât zonele umbrite cât și pe cele luminate ale unei scene.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **“Dynamic Range.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On(👤):** Activează umbre și evidențiază detalii pentru imaginile înregistrate.

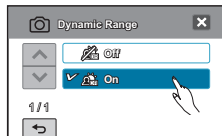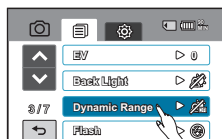

Înregistrarea avansată

Flash

Când utilizați funcția Bliț, puteți seta blițul pentru a se declanșa în condiții de iluminare redusă.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) ➔ **"Flash."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Off** (🚫): Dacă este utilizată funcția de descărcare automată, blițul nu se declanșează.
- **Auto** (🔋): Dacă este utilizată funcția de descărcare automată, blițul se declanșează în condiții de iluminare redusă, în modul Auto.
- **Red-Eye** (👁): "Ochi roșii" reprezintă fenomenul prin care ochii par roșii în fotografiile efectuate cu bliț în locuri întunecate. Opțiunea de ochi roșii poate fi utilizată pentru reducerea acestui fenomen.
- **Fill In** (☀): Dacă este utilizat modulul de umplere, blițul se declanșează indiferent de condițiile de iluminare. Puteți utiliza această setare a blițului când fotografiați un subiect luminat din spate.
- **Slow Sync** (🌙): Când realizați o fotografie în condiții de iluminare redusă a fundalului, veți observa diferența de deschidere între subiect și fundal. Puteți obține un fundal luminos, asemeni subiectului, dacă utilizați o viteză de declanșare redusă când activați blițul.

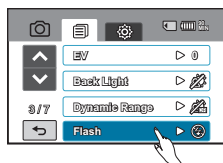

- Nu declanșați blițul având becul blițului obturat cu mâna.
- Nu declanșați blițul aproape de ochii oamenilor. În această situație, subiectul poate suporta o orbire temporară.



- Distanța recomandată față de subiect când utilizați blițul încorporat este de aproximativ 2,5 metri.
- Puterea acumulatorului va fi consumată mai repede în cazul utilizării repetate a blițului.
- Blițul nu este disponibil în situațiile următoare
 - Fotografiere continuă
 - Înregistrarea imaginilor video
 - Captarea imaginilor statice în timpul înregistrării video (înregistrare dublă)
- Reducerea efectului de ochi roșii ar putea să nu aibă efectul dorit, din cauza diferențelor individuale și a altor condiții.

Focus

Camera video focalizează de obicei automat pe un subiect (focalizare automată). Focalizarea automată este setată întotdeauna la pornirea camerei. De asemenea, puteți focaliza manual un subiect, în funcție de condițiile de înregistrare.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecțiți modul Video () sau Foto () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () → **"Focus."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire () sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **Auto:** În majoritatea situațiilor, se recomandă utilizarea caracteristicii de focalizare automată, deoarece aceasta vă permite să vă concentrați asupra creativității înregistrării.
- **Manual:** Focalizarea manuală ar putea fi necesară în anumite situații în care cea automată nu este recomandată. Atingeți fila () sau () pentru a regla valorile de setare.
- **Touch point (): Puteți atinge imaginea subiectului afișată pe ecranul LCD în locul în care doriți să focalizați. (Numai în modul de înregistrare video)**

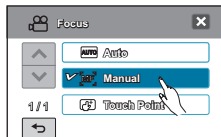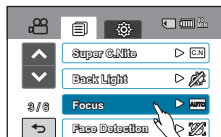

<Focalizare manuală>



<Touch Point>

Înțelegerea funcției Touch Point

Utilizând funcția Touch Point, puteți surprinde subiectul pe un fundal defocalizat.

Funcția Touch Point este disponibilă numai pentru modul de înregistrare video. Totuși, puteți regla focalizarea și în modul de înregistrare fotografii. Consultați **"Magic Touch,"** ➔ pagina 75

Sfat

Pentru a activa funcția Touch Point printr-o atingere lungă

Puteți, de asemenea, să activați funcția Touch Point prin apăsarea lungă în același punct de pe ecranul LCD timp de aproximativ 2 secunde, cu excepția cazului în care **"Super Macro," "Face Detection," "Digital Zoom,"** sau **"Slow Motion"** este setat.



- Funcția AF este utilă când acționați funcția zoom, deoarece ar putea fi posibil să nu puteți păstra un punct de focalizare exact după schimbarea raportului de zoom.
- În meniul de setare manuală a focalizării, funcția de focalizare automată este disponibilă prin utilizarea filei AF () de pe ecran și funcția de focalizare manuală poate fi utilizată din nou prin atingerea filelor de focalizare manuală.
- Când este activată funcția Punct de atingere, puteți atinge fila AF () de pe ecranul LCD pentru a seta **"Focus"** la **"Auto."**
- Pentru a dezactiva funcția Touch Point, setați **"Focus"** la **"Auto."**

Înregistrarea avansată



Face Detection

Camera dvs. video detectează fața unui subiect și reglează automat luminozitatea și calitatea imaginii la nivelurile optimizate. Înregistrați fețele mai expresive.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecțați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Face Detection."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↶).

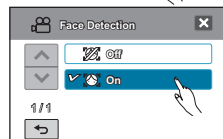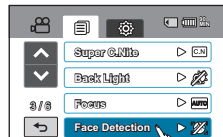

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On(👤):** Înregistrează în condiții optime prin detectarea automată a fețelor.



Magic Touch

Puteți atinge un punct de pe ecranul LCD pentru a stabili locul în care se realizează punctul de focalizare și fotometria.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selectați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) ➡ **"Magic touch."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On(☑):** Puteți atinge imaginea subiectului afișată pe ecranul LCD în locul în care doriți să focalizați. Luminozitatea va fi reglată în funcție de punctul atins pe ecranul LCD.



Sfat

Utilizarea funcției Magic Touch

Utilizând funcția Magic Touch, puteți surprinde subiectul pe un fundal defocalizat. Puteți, de asemenea, să activați funcția Magic Touch prin atingerea lungă a aceluiași punct pe ecranul LCD.

Pentru a efectua o fotografie când este activată funcția Magic, apăsați butonul **PHOTO** sau atingeți subiectul pe ecranul LCD în locul în care doriți să se realizeze focalizarea și mențineți degetul în acel punct timp de 2 secunde.

Când este activată funcția Atingere magică, puteți atinge fila AF (📷) de pe ecranul LCD pentru a seta **"Focus"** la **"Auto."**



- Următoarele funcții nu pot fi utilizate cu funcția **"Magic Touch"**: **"Back Light"**, **"Face Detection"**, **"Focus[Manual]"**, **"Digital Zoom"** sau **"Metering."**
- Chiar dacă este activat **"Cont.Shot"**, fotografierea continuă nu este disponibilă când atingeți ecranul LCD.

Înregistrarea avansată


Metering

Utilizând funcția Metering, puteți alege partea ecranului pe care doriți să o utilizați pentru a măsura luminozitatea și a determina deschiderea.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Selectați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Metering."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↶).

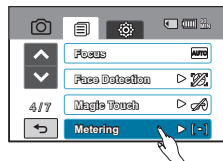

Elemente de submeniu

- **Multi**(☰): Contorizează mai multe porțiuni ale ecranului și stabilește deschiderea corespunzătoare.
- **Center**(☑): Măsoară tot ecranul și evidențiază centrul și stabilește deschiderea.
- **Spot**(●): Măsoară numai centrul ecranului și stabilește deschiderea.

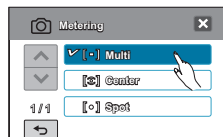

Anti-Shake (EIS)

Utilizați funcția Anti-Shake (EIS: Electronic Image Stabilizer) pentru a compensa imaginile instabile, cauzate de mișcarea camerei video.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video () sau Photo() apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () ➔ **“Anti-Shake(EIS).”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (x) sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On():** Funcția Anti-Shake(EIS) este activată pentru a împiedica tremurul camerei video.

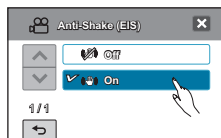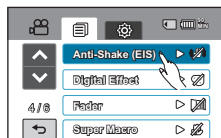

Sfat

Utilizați funcția Anti-Shake în următoarele situații;

- La înregistrarea din mers sau din mașină.
- La înregistrarea cu funcția zoom.
- La înregistrarea subiecților cu dimensiuni reduse.



- Mișcările puternice ale camerei video ar putea să nu fie corectate total, chiar dacă este setată funcția **“Anti-Shake: On”**. Țineți camera cu ambele mâini.
- Când această funcție este setată la **“On,”** mișcarea efectivă a subiectului și mișcarea afișată pe ecran ar putea să difere.
- La înregistrarea în locații întunecate și cu o setare ridicată de mărire, dacă această funcție este setată la **“On,”** ar putea apărea imagini remanente. În acest caz, recomandăm utilizarea unui trepied (nu este livrat cu camera) și setarea **“Anti-Shake”** la **“Off.”**

Înregistrarea avansată



Digital Effect

Funcția de efect digital oferă înregistrărilor dvs. un aspect creativ.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

Selecționați modul Video (📹) sau Photo (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Digital Effect."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

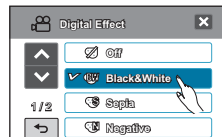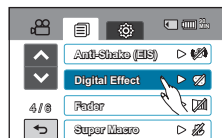

5 exemple de efecte digitale



Off
Fără efecte digitale, în timpul înregistrării sau redării este afișată o imagine naturală.



Black & White (👁)
Acest mod convertește imaginea la alb-negru.



Sepia (👁)
Acest mod dă imaginilor un aspect roșu-maroniu.



Negative (👁)
Acest mod inversează culorile, creând un negativ al imaginii.



Cosmetic (👁)
Acest mod ajută la reglarea pentru imperfecțiunile faciale.



Fader

Puteți da înregistrărilor dvs. un aspect profesional prin utilizarea efectelor speciale, cum ar fi fade in la începutul unei secvențe și fade out la sfârșit.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selectați modul Video (📹) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Fader."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

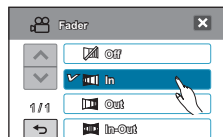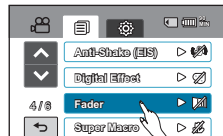

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția
- **In(☐):** Funcția fade va fi executată la începerea înregistrării.
- **Out(☐):** Funcția fade va fi executată la finalizarea înregistrării.
- **In-Out(☐):** Funcția fade va fi executată la începutul respectiv la sfârșitul înregistrării.

Fade In (Aprox. 3 secunde)



Fade out (Aprox. 3 secunde)



Această funcție este dezactivată după ce este utilizată o dată.

Înregistrarea avansată

Super Macro

Cu funcția Super Macro, înregistrați imaginile apropiate care au fost create prin focalizarea unei porțiuni restrânse a unui obiect mare, la un unghi larg. Distanța focală efectivă în modul Super Macro este între 1 cm și 10 cm, la un unghi larg.


VERIFICARE PRELIMINARĂ

Selectați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Super Macro."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On (📷):** Puteți focaliza doar o zonă restrânsă a unui obiect mare, sub un unghi larg.

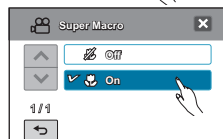

- Când utilizați funcția Super Tele Macro, focalizarea ar putea fi dificilă și ar putea dura.
- Evitați umbrele când înregistrați la o distanță mică.
- Pe măsură ce distanța față de subiect scade, zona de focalizare se restrânge.
- Când este activată funcția Super Macro, veți observa că raportul de focalizare este setat la nivelul cel mai larg.
- Dacă utilizați funcția de zoom când **"Super Macro"** este setat la **"On,"** funcția Super Macro este dezactivată.

Wind Cut

Utilizând funcția Wind Cut puteți reduce zgomotul cauzat de vânt când înregistrați sunet cu microfonul încorporat.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33



1. Atingeți fila Meniu () ➔ **“Wind Cut.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (x) sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On():** Reduce zgomotul cauzat de vânt când înregistrați sunet cu microfonul încorporat.



Utilizarea funcției Wind Cut elimină și unele sunete de frecvență joasă, cu zgomot de vânt.

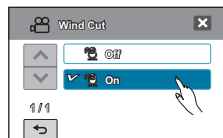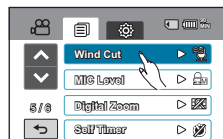

MIC Level

Utilizând funcția MIC Level, care va capta sunete mai clar și exact, puteți regla două niveluri de volum audio.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () ➔ **“MIC Level.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (x) sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **High():** Reglează volumul microfonului la nivelul cel mai ridicat.
- **Medium:** Reglează volumul microfonului la nivelul cel mai ridicat.
- **Low():** Reglează volumul microfonului la nivelul cel mai redus.

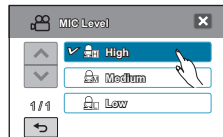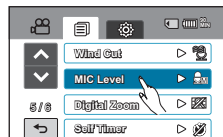

Înregistrarea avansată

Digital Zoom

Zoom-ul digital permite o mărire superioară față de raportul de zoom optic sau inteligent. Funcția de zoom digital poate realiza o mărire de maxim 100 de ori în modul de înregistrare video (o mărire de aproximativ 50 de ori în modul de înregistrare foto) cu ajutorul zoom-ului electronic.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33




1. Atingeți fila Meniu (☰) tab ➡ **"Digital Zoom."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Activează cel mai ridicat nivel de mărire cu zoom.



- Cu zoom-ul digital, imaginea este procesată digital la un raport mai mare decât în cazul zoom-ului optic sau inteligent și de aceea este posibil ca imaginea să fie deteriorată.

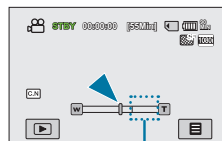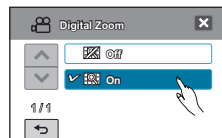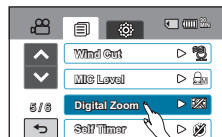




Partea dreaptă a barei indică zona de zoom digital. Zona căreia i se aplică zoom-ul apare când selecționați nivelul de zoom.

Cont. Shot



Această funcție vă permite să captați fotografii la rând, în situațiile în care înregistrați subiecți în mișcare.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selectați modul Foto () apăsând pe butonul **MODE**. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () ➔ “Cont. Shot.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire () sau Revenire ().

Elemente de submeniu

- **Off**: Înregistrează o singură imagine foto.
- **Normal Speed** (): Când apăsați și mențineți apăsat butonul PHOTO, puteți înregistra fotografii în mod continuu.
- **High Speed** (): Când apăsați butonul PHOTO, puteți realiza aproximativ 7 fotografii în 3 secunde.

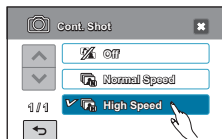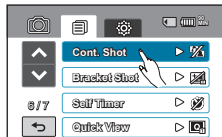

- Când survine o eroare (cum ar fi umplerea memoriei) în timpul înregistrării continue, înregistrarea se oprește și este afișat un mesaj de eroare.
- Când opțiunea “Cont. Shot (Fotog. cont.)” este setată la “Normal Speed (Viteză normală),” numărul maxim de fotografii continue variază în funcție de rezoluție, calitate sau condițiile de înregistrare.

Înregistrarea avansată

Bracket Shot

Utilizând funcția Bracket Shot, puteți înregistra fotografii continue, cu valori de setare a luminozității diferite.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Bracket Shot."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On(📷):** Înregistrează cinci fotografii cu valori diferite ale luminozității, cum sunt: +0.3EV, -0.3EV, compensare lumină de fundal, domeniu dinamic și original.

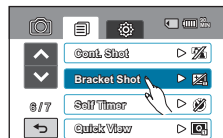

Poate dura. Nu mișcați camera video în timp ce utilizați această funcție.

Self Timer

Când este activat cronometrul, există o decalare temporală între momentul în care apăsați butonul de fotografiere și momentul de înregistrare efectivă. Puteți utiliza această funcție când înregistrați o fotografie de grup, în care doriți să apăreți și dvs.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Self Timer."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩).
 - Această funcție este dezactivată după ce este utilizată o dată.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția
- **2 Sec(Photo mode only)(🕒):** Există o întârziere de 2 secunde după ce apăsați butonul de înregistrare foto sau video.
- **10 Sec(🕒):** Există o întârziere de 10 secunde după ce apăsați butonul de înregistrare foto sau video.

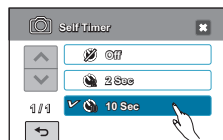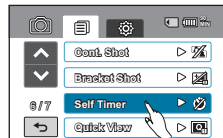


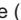






Time Lapse REC


Cu ajutorul caracteristicii de înregistrare decalată, camera video poate fi programată pentru a înregistra automat un număr de cadre într-o perioadă de timp sau la un anumit interval de timp între cadre. De exemplu, o cameră video în modul de înregistrare decalată instalată pe un trepied (nu este furnizat) poate fi setată pentru a înregistra cadre cu o floare care se deschide sau cu o pasăre care construiește un cuib.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Selecți modul Video () apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

Pentru a înregistra în modul Time Lapse REC, trebuie să setați în meniul intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total.

1. Atingeți fila Meniu (). → **“Time Lapse REC”** → **“On.”**
 - Va apărea ecranul de meniu.
2. Atingeți elementele dorite (Interval, Rec Limită, Rezoluție) și apoi atingeți fila Sus () sau Jos () pentru a seta valorile.
3. Atingeți fila () pentru a finaliza setarea.
4. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire () sau Revenire ().
 - Dacă nu atingeți fila **OK** și finalizați setarea utilizând fila ieșire () sau Revenire (), funcția Time Lapse REC va utiliza setarea prestabilită. Valoarea modificată a setării nu va fi aplicată.
5. După setarea modului Time Lapse REC, apăsați butonul **Pornire/oprire înregistrare**. Apoi începe înregistrarea decalată.

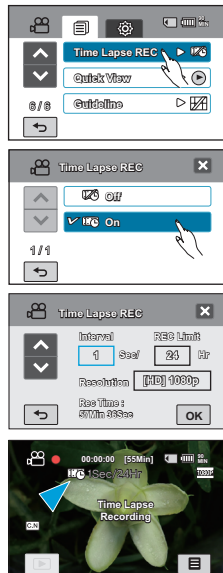


Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On():**
 - Interval de înregistrare (**“Sec”**): Imaginea subiectului este captată la intervalul specificat. Imaginile sunt înregistrate cadru cu cadru la intervalul de timp specificat și sunt memorate pe suportul de stocare.
1 → 03 → 05 → 10 → 15 → 30 secunde
 - Durată de înregistrare totală (**“Hr”**): Durata totală, de la începutul până la sfârșitul înregistrării. 24 → 48 → 72 → ∞ ore
 - Rezoluție: Puteți selecta rezoluția prin următoarele setări: [HD] 1080p → [SD] 576p




Înregistrarea avansată

Exemplu de înregistrare decalată

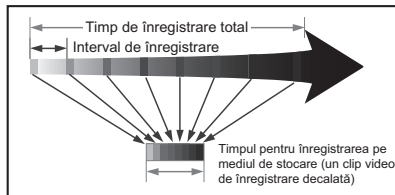

Funcția Time Lapse REC înregistrează cadre de imagini la intervale predefinite pe perioada totală de înregistrare, pentru a genera filme cu decalare temporală. De exemplu, înregistrarea decalată este utilizată pentru filmarea în următoarele situații:

- Flori care înflorește
- o pasăre care construiește un cuib
- Deplasarea norilor pe cer

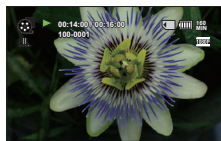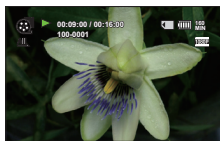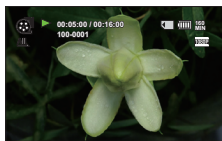

- Modul de înregistrare decalată este dezactivat după finalizarea înregistrării. Pentru a începe o altă înregistrare decalată, repetați pașii 1~5.
- 25 de imagini înregistrate continuu compun un clip video de 1 secundă. Lungimea minimă a unui clip video, pentru a putea fi salvat pe camera video, este de o secundă. Intervalul definește durata decalări dintre două cadre înregistrate. De exemplu, dacă setați intervalul la **“30 Sec,”** înregistrarea decalată va trebui să dureze cel puțin 15 minute pentru a înregistra un clip video cu durata de 1 secundă (25 de imagini).
- După ce înregistrarea decalată atinge timpul de înregistrare total, camera trece în modul standby.
- Apăsăți butonul Pornire/Oprire înregistrare dacă doriți să opriți înregistrarea decalată.
- Înregistrarea decalată nu acceptă înregistrarea audio. (Înregistrare fără sunet)
- Când înregistrarea unui clip video atinge 3,8GB de memorie de stocare, din punctul respectiv este inițiat un nou fișier de înregistrare.
- Dacă bateria se descarcă complet în timpul înregistrării decalate, înregistrarea este salvată până în punctul în care camera intră în modul standby. După un timp, aceasta va afișa un mesaj de avertizare cu privire la descărcarea bateriei și apoi se va opri automat.
- Când spațiul de memorie de pe suportul de stocare este insuficient pentru înregistrarea decalată, camera va trece în standby după salvarea înregistrării în limita spațiului existent.
- Recomandăm utilizarea adaptorului CA în timpul folosirii înregistrării decalate.

Quick View


Dacă utilizați funcția Quick View, puteți urmări ultimele filme și fotografiile înregistrate imediat după finalizarea înregistrării.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

Selecționați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

Funcția de vizualizare rapidă în modul de înregistrare video

1. Atingeți fila Meniu (☰) ➡ **“Quick View.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↶).

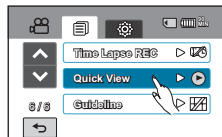

Elemente de submeniu

- **Off:** Pictograma de vizualizare rapidă nu apare pe ecran după de finalizați înregistrarea.
- **On:** Pictograma de vizualizare rapidă apare pe ecran după de finalizați înregistrarea. Apăsăți pe pictograma de vizualizare rapidă pentru a vizualiza cel mai recent film pe care l-ați înregistrat. După finalizarea redării rapide, camera video revine în modul standby.



Dacă atingeți fila de ștergere (🗑️) în modul Redare rapidă, fișierul este șters.





Funcția de vizualizare rapidă în modul de înregistrare foto

1. Atingeți fila Meniu (☰) ➡ **“Quick View.”**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↶).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **1sec:** Ultima fotografie înregistrată este afișată timp de 1 secundă.
- **3sec:** Ultima fotografie înregistrată este afișată timp de 3 secunde.
- **Hold:** Este afișată ultima fotografie înregistrată și rămâne afișată până când apăsați butonul **PHOTO**.

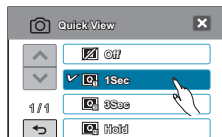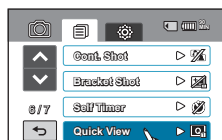

Înregistrarea avansată

Guideline




Această cameră video are 3 tipuri de linii de încadrare, pentru a vă ajuta să setați o compoziție echilibrată a imaginii pe ecran.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Selecționați modul Video (📹) sau Foto (📷) apăsând pe butonul **MODE**. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Guideline."**
2. Atingeți linia de încadrare dorită, în funcție de subiect.
 - Pe ecran apare linia de încadrare selectată.
Dacă nu doriți să utilizați această funcție, atingeți **"Off."**
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (✕) sau Revenire (↶).

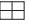Elemente de submeniu

- **Off:** Anulează funcția liniilor de încadrare.
-  : Aceasta este linia de ghidare standard. Utilizați această valoare când focalizați un subiect din centru.
-  : Imaginile dincolo de linia stânga/dreapta și sus/jos nu dispar la editarea la rezoluția 4:3 și 2.35:1.
-  : Utilizați această setare când înregistrați un subiect în poziție orizontală sau verticală, sau când înregistrați cu funcția Tele Macro.

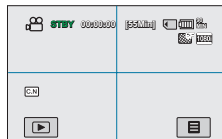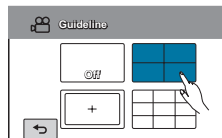

- Plasați subiectul la intersecția liniilor de încadrare pentru a echilibra compoziția imaginii.
- Liniile de încadrare de pe ecran nu apar în imaginile înregistrate.

redarea avansată

Play Option

Puteți seta stilul de redare dorit.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Tingeți fila Redare (📺) → HD(📺HD) sau SD(📺SD) de pe ecranul LCD. ➡ pagina 50

1. Atingeți fila Meniu (☰) → "Play Option."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (🔍) sau Revenire (🏠).

Elemente de submeniu

- **Play All** (🔍): Redă clipuri video la rând, începând de la clipul selectat și terminând cu ultimul clip, apoi revine la vizualizarea indexului de miniaturi.
- **Play One** (👤): Redă numai imaginea video selectată și revine la indexul cu miniaturi.
- **Repeat All** (🔁): Repetă redarea tuturor clipurilor video până când atingeți fila Revenire (🏠).
- **Repeat One** (🔁): Repetă redarea filmelor selectate până când atingeți fila Revenire (🏠) tab.

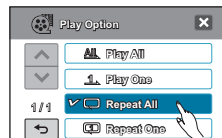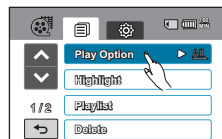

Highlight

Această cameră video afișează aleator o selecție de filme înregistrate.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Tingeți fila Redare (📺) → HD(📺HD) sau SD(📺SD) de pe ecranul LCD. ➡ pagina 50

1. Atingeți fila Meniu (☰). → "Highlight."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
 - Când este finalizată vizualizarea fișierului evidențiat, apare ecranul de vizualizare a miniaturilor.
 - În modul de redare evidențiat puteți regla volumul prin atingerea ecranului și puteți, de asemenea, să anulați redarea.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (🔍) sau Revenire (🏠).

Elemente de submeniu

- **Recent** (🕒): Afișează o selecție a filmelor care au fost create în ultimele 24 de ore.
- **All** (🕒): Afișează o secțiune a tuturor fișierelor video.

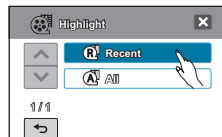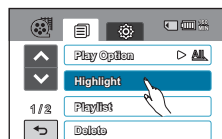

Dacă executați funcția Evidențiere de pe afișajul miniaturilor după dată, toate fișierele de la data selectată sunt sumarizate ca în imagine.

redarea avansată

Cont. Capture

Puteți înregistra fotografii (format JPEG) la rând în timp de redați un film.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Tingeți fila Redare (📺) → HD(📺HD) sau SD(📺SD) de pe ecranul LCD. ➡ pagina 50

1. Atingeți fila Meniu (☰) → "Cont. Capture."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (✕) sau Revenire (⏮).
- Indicatorul de captare continuă (📷) apare pe ecran în timpul redării video. Când apăsați butonul **PHOTO** la momentul scenei dorite, imaginile statice sunt captate la rând, la intervalele selectate.
- Pentru detalii despre captarea continuă a fotografiilor, consultați pagina 48.

Elemente de submeniu

- **1Cut:** Captează o singură imagine statică.
- **2Cut/1Sec(📷):** Captează două imagini statice pe secundă prin apăsarea butonului **PHOTO**.
- **5Cut/1Sec(📷):** Captează 5 imagini statice pe secundă prin apăsarea butonului **PHOTO**.

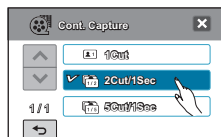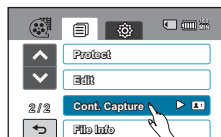

- Când survine o eroare (cum ar fi umplerea memoriei) în timpul înregistrării continue, înregistrarea se oprește și este afișat un mesaj de eroare.
- Când apăsați butonul **PHOTO**, redarea video va trece în pauză de fiecare dată când este captată o imagine. Acest lucru va face ca înregistrarea imaginilor să sara mai lungă de 1 secundă. Totuși sunt captate 2 sau 5 imagini pentru fiecare secundă de redare video.



File Info

Această cameră video afișează informații despre imaginile înregistrate.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Atingeți fila Redare (📺) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (☰) → "File Info."
- Apar informațiile despre fișierul selectat.
2. Selectați fișierul dorit pentru a vizualiza informațiile despre acesta.
- Apar informațiile despre fișierul selectat.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (✕) sau Revenire (⏮).

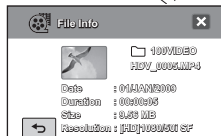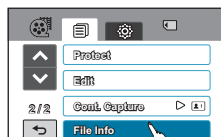


setări de sistem

Date/Time Set

Prin setarea datei și a orei, puteți afișa data și ora de înregistrare în timpul redării.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setting (⚙️) → **"Date/Time Set"**
2. Atingeți fila sus (▲)/jos (▼) pentru a seta luna curentă, apoi atingeți câmpul pentru zi și an pentru a efectua modificări.
3. Atingeți fila (OK) după finalizarea setării datei și a orei.
 - Valorile pentru dată/oră nu sunt aplicate dacă finalizați setarea cu fila (↩️) fără a atinge fila (OK).

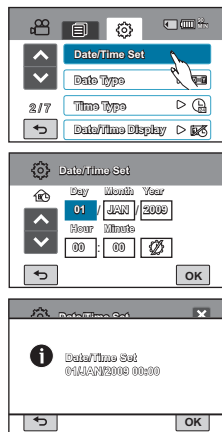

- Anul poate fi setat până la 2039, din elementul de meniu **"Home"**.
- Setati **"Date/Time Display"** la On. ➡ pagina 92
- Selectarea pictogramei (⌚) mută ora cu o oră mai târziu.

setări de sistem



Date/Time Display

Puteți seta data și ora pentru a fi afișate pe ecranul LCD în funcție de opțiunea selectată.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Date/Time Display."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).
 - Data/Ora este afișată pe ecranul LCD în funcție de opțiunea selectată.

Elemente de submeniu

- **Off:** Informațiile despre data și ora curente nu sunt afișate.
- **Date:** Afișează data curentă.
- **Time:** Afișează ora curentă.
- **Date & Time:** Afișează data și ora curente.

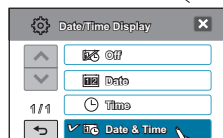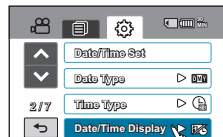

Data și ora vor fi afișate sub forma **"01/JAN/2009 00:00"** în următoarele situații;

- Dacă înregistrarea video sau foto a fost realizată înainte de a seta data/ora pe camera video.
- Dacă bateria camerei s-a descărcat.



Date Type

Puteți seta tipul de afișare pentru setarea datei în funcție de opțiunea aleasă.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Date Type."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

Elemente de submeniu

- **2009/01/01**: Data este afișată în formatul an/lună (două cifre)/zi.
- **JAN/01/2009**: Data este afișată în formatul lună/zi/an.
- **01/JAN/2009**: Data este afișată în formatul zi/lună/an.
- **01/01/2009**: Data este afișată în ordinea zi/lună (două cifre)/an.

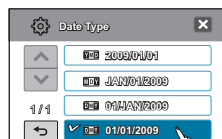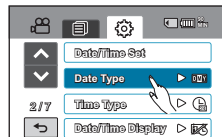


Time Type

Puteți seta tipul de afișare pentru setarea orei în funcție de opțiunea aleasă.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Time Type."**
2. Atingeți opțiunea de afișare dorită.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

Elemente de submeniu

- 12Hr**: Afișează ceasul în format cu 12 ore.
- 24Hr**: Afișează ceasul în format cu 24 ore.

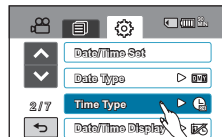


setări de sistem

File No.


Numele de fișiere (numerele) sunt atribuite imaginilor înregistrate în funcție de opțiunea de numerotare aleasă.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → “File No.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (⬅️).

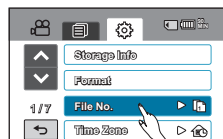

Elemente de submeniu



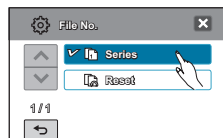





- **Series:** Atribue numere de fișiere în ordine, chiar și după ce înlocuiți sau formatați cardul de memorie sau ștergeți fișierele. Fiecare fișier are un număr de fișier identic, cu ajutorul căruia puteți gestiona convenabil imaginile pe calculator.
- **Reset:** Resetează numărul de fișier la 0001 chiar și după formatare, ștergerea globală sau introducerea unui card nou de memorie.




Când setați “File No.” la “Series.” fiecărui fișier îi este atribuit un număr diferit, pentru a se evita numele de fișiere duplicat. Acest lucru este util când doriți să administrați fișierele pe un computer.




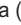
Time Zone

Puteți seta cu ușurință ceasul la ora locală când utilizați camera video în timpul călătoriilor.

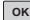1. Atingeți fila Meniu () → fila Setare (). →
“Time Zone.” → “Visit”
2. Apăsați fila pentru stânga () sau dreapta () pentru a selecta zona accesată.
3. Atingeți fila () după setarea fusului orar.
 - Valorile de setare a fusului orar nu sunt aplicate dacă finalizați setarea cu fila () sau () fără a atinge fila ().

Elemente de submeniu

- **Home:** Ceasul va fi utilizat în funcție de setarea din meniul Date/Time Set. Selectați ceasul când utilizați camera video pentru prima dată sau când resetați ceasul la setarea pentru data/ora de reședință.
- **Visit():** Când intrați în alt fus orar, vă permite să utilizați ora locală fără a schimba setarea orei de reședință. Ceasul va fi reglat în funcție de diferența de fus orar dintre cele două locații.

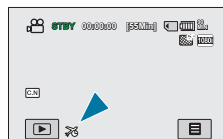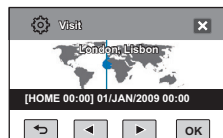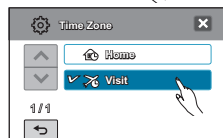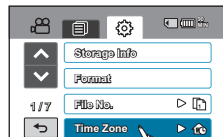


setări de sistem

LCD Control


În funcție de condițiile de înregistrare, reglați luminozitatea și contrastul ecranului LCD, care dispune de o calitate de vizionare excelentă.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → “LCD Control.”
2. Atingeți fila de reducere (◀️)/creștere (▶️) pentru a regla valoarea elementului dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

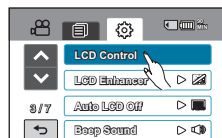

Elemente de submeniu

- **Brightness** : Reglează luminozitatea ecranului LCD între 0 și 35.
- **Color** : Reglează saturația ecranului LCD între 0 și 35.

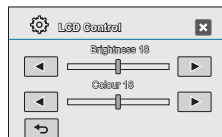


- Dacă mediul este prea luminos, reglați luminozitatea ecranului LCD.
- Reglarea ecranului LCD nu afectează imaginea în curs de înregistrare.
- Cu cât ecranul LCD este mai luminos, cu atât crește consumul de energie.

LCD Enhancer


Contrastul este îmbunătățit pentru o imagine mai clară și mai luminoasă. Acest efect funcționează și în exterior, în condiții de lumină diurnă puternică.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → “LCD Enhancer”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

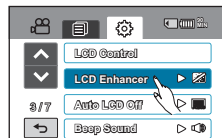

Elemente de submeniu

- Off**: Dezactivează funcția.
On(☑️): Contrastul LCD este îmbunătățit.

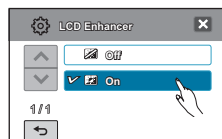

Funcția de îmbunătățire LCD nu influențează calitatea imaginii înregistrate.



Auto LCD Off

Pentru a reduce consumul de energie, luminozitatea ecranului LCD este estompată automat când camera video este inactivă mai mult de 2 minute.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Auto LCD Off."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Când camera video nu este utilizată mai mult de 3 minute în modul STBY video sau foto, sau mai mult de 5 minute la înregistrarea unui film, este activat modul de economisire a energiei și ecranul LCD se stinge.

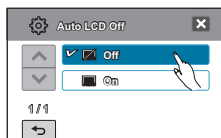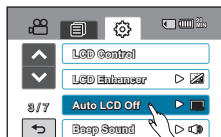

Dacă această funcție **"Auto LCD Off"** este activată, puteți apăsa orice buton de pe camera video pentru a aduce la normal luminozitatea ecranului LCD.



Bootling Mode

Puteți stabili modul de standby care va fi utilizat la următoarea pornire a camerei video.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Bootling Mode."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

Elemente de submeniu

- **Video Mode** : Când camera este pornită, aceasta va porni în modul standby video.
- **Photo Mode** : Când camera este pornită, aceasta va porni în modul standby foto.
- **Previous Mode** : Camera video va porni de fiecare dată în ultimul mod standby.

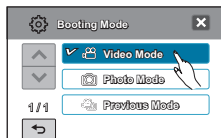
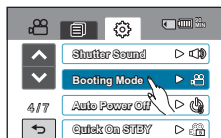


setări de sistem

Quick On STBY

În cazul în care fotografiați intens, pe o perioadă mai lungă de timp, utilizați funcția Quick On STBY. În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, pentru a reduce consumul de energie. Deoarece această funcție reduce și durata de repornire a camerei video din modul de economisire a energiei, puteți utiliza eficient funcția Quick On STBY pentru condiții de fotografiere intensă.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → "Quick On STBY."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (✕) sau Revenire (↶).
 - În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, iar apoi camera se va opri după expirarea timpului setat.

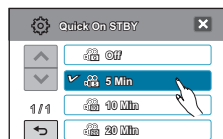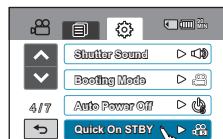

Elemente de submeniu

- **Off:** În modul standby, închiderea ecranului LCD oprește camera video.
- **5 Min:** În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, iar apoi camera se va opri după 5 minute.
- **10 Min:** În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, iar apoi camera se va opri după 10 minute.
- **20 Min:** În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, iar apoi camera se va opri după 20 minute.



- Este recomandată întotdeauna oprirea camerei după utilizare, pentru a reduce consumul de energie. Totuși, puteți utiliza eficient funcția Quick On STBY pentru condiții de înregistrare intensă, pe durata specificată.
- În modul Quick On STBY, setarea **"Auto Power Off: 5Min"** este dezactivată.
- Indicatorul de mod clipește în modul Quick On STBY.
- Modul Quick On STBY nu este disponibil în următoarele situații:
 - Când este deschis ecranul LCD.
 - Când cablul video (HDMI, Component/AV) sau cablul USB este conectat la camera video.
 - Când sunt apăsată butoanele camerei video.

PC Software

Dacă setați PC Software la On, puteți să utilizați software-ul pentru PC prin conectarea cablului USB între camera video și PC. Puteți descărca fișierele video și foto memorate de pe camera video pe PC. Editarea fișierelor video/este disponibilă și utilizând aplicația PC software.



1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → "PC Software."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (⬅️).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Software-ul de editare încorporat este lansat când camera video este conectată la PC.



- Funcția PC Software nu este disponibilă dacă "USB Connect" este setat la "PictBridge."
- Pentru a activa funcția PC Software, setați "USB Connect" la "Mass Storage," în opțiunea de meniu Setări de sistem.
- PC Software este compatibil numai pentru Windows OS.

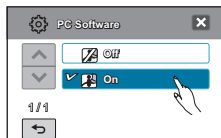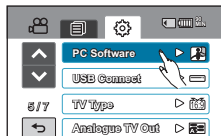



Storage Info

Această funcție afișează informații despre stocarea pe suportul de stocare selectat (card memorie), cum ar fi spațiul de memorie utilizat și spațiul disponibil, etc.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

Introduceți cardul de memorie în camera video pentru a vedea informații despre stocare.

1. Atingeți fila Meniu(☰)→ Setare (⚙️)→ "Storage Info."
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
 - Apar spațiul de memorie utilizat, spațiul de memorie disponibil pentru utilizare și durata de înregistrare în funcție de rezoluția video selectată.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (⬅️).

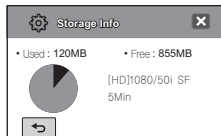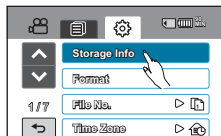

setări de sistem


Format

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți complet toate fișierele sau să corectați probleme ale suportului de stocare.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Puteți șterge complet toate fișierele și opțiunile de pe suportul de stocare, inclusiv fișierele protejate. Acest lucru permite viteză și capacitate de utilizare constante înainte de accesarea suportului de înregistrare. **Rețineți că vor fi șterse toate fișierele și datele, inclusiv fișierele protejate..**

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Format."**
 - Apare un mesaj prin care vi se solicită să formatați cardul de memorie.
2. Atingeți **"Yes."**
 - Este executată formatarea și se afișează un mesaj.

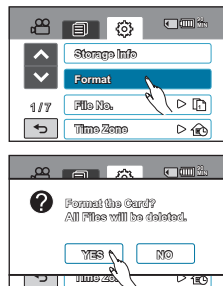

- În timpul formatării nu scoateți suportul de înregistrare și nu executați alte operații (cum ar fi oprirea). Utilizați adaptorul CA, deoarece suportul de înregistrare poate fi deteriorat dacă bateria se consumă.
- Dacă suportul de înregistrare se deteriorează, formatați-l din nou.




- **Nu formatați suportul de stocare pe PC sau pe alt dispozitiv.** Formatați suportul de stocare în camera video.
- Formatați cardul de memorie în următoarele situații:
 - înainte de a utiliza un card de memorie nou
 - un card de memorie formatat/înregistrat cu alt dispozitiv
 - când camera video nu poate citi cadrul de memorie
- Un card de memorie cu clema de protecție setată pentru blocare nu va fi formatat. ➡ pagina 38
- Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.

Beep Sound


Această setare permite semnalizarea printr-un sunet a operațiilor cum este atingerea fișelor și a butoanelor de pe ecran.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Beep Sound."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️) până când meniul dispare.

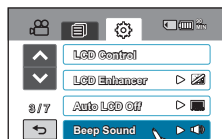

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Veți auzi un sunet când acționați butoanele sau fișele, cum sunt butonul de alimentare sau butonul de pornire/oprire înregistrare.

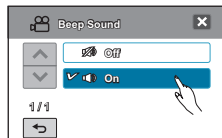


Sunetul bip este dezactivat la înregistrarea unui film.

Shutter Sound


Puteți să activați sau să dezactivați sunetul diafragmei prin apăsarea butonului **PHOTO**.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **"Shutter Sound."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

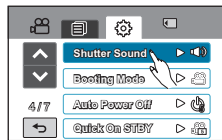

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Veți auzi sunetul diafragmei când acționați butonul **PHOTO**.

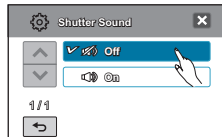

- Sunetul diafragmei nu se aude în următoarele situații:
 - Dacă utilizați butonul **PHOTO** în timpul înregistrării video

setări de sistem



Auto Power Off

Puteți seta camera video pentru a se opri automat dacă este inactivă timp de 5 minute. Această funcție va preveni consumul inutil de energie.

1. Atingeți fila Meniu (☰) Setare (⚙️) → “Auto Power Off.”
2. Atingeți “5 min.”
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **5 min:** Camera video se oprește dacă este inactivă timp de 5 minute.

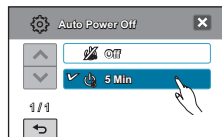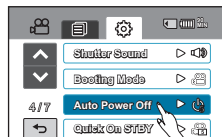

- Funcția de oprire automată nu funcționează în următoarele condiții.
 - Când cablul (HDMI, Component/AV, etc) este conectat în timpul înregistrării sau redării.
 - Când este activă funcția Quick On STBY
 - Când este utilizată funcția Demo
 - În modurile de înregistrare, redare (exclusiv pauză) sau prezentare diapositive.
- Pentru a utiliza din nou camera video, apăsați butonul Power (⏻).


Rec Lamp

Puteți activa și dezactiva becul de înregistrare, care se aprinde în timpul înregistrării foto sau video.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → “Rec Lamp.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).
 - Dacă setați “Rec Lamp” la “On”, puteți identifica cu ușurință dacă înregistrarea este în curs, urmărind indicatorul de înregistrare de pe camera video.



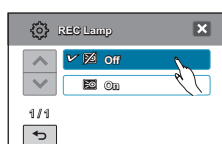

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Indicatorul de înregistrare se aprinde în timpul înregistrării.







USB Connect

Puteți transfera date pe un PC sau puteți tipări fotografii direct prin conexiunea USB.

1. Atingeți fila Meniu () Setare () → “USB Connect.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire () sau Revenire ().

Elemente de submeniu

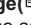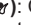
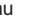

- **Mass Storage**(): Conectați camera la un PC pentru a transfera filme sau fotografii. ➔ pagina 127
- **PictBridge**(): Conectați camera la o imprimantă PictBridge pentru a tipări direct fotografii (când utilizați funcția PictBridge). ➔ pagina 117

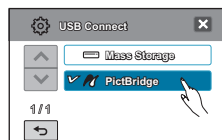
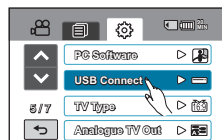


Înainte de a conecta un cablu USB, verificați dacă modul USB curent este corespunzător pentru funcția utilizată.


TV Connect Guide

Puteți vizualiza TV Connect Guide înainte de a conecta camera video la televizor.


1. Atingeți fila Meniu () Setare → “TV Connect Guide.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
 - TV Connect Guide apare în funcție de elementele de submeniu selectate.
 - Consultați TV Connect Guide când conectați camera video la alte dispozitive externe.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire () sau Revenire ().

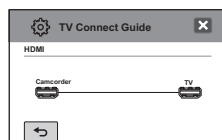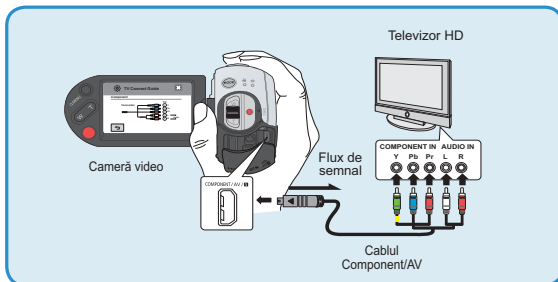

HDMI

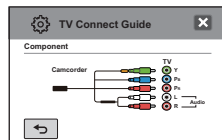

Component

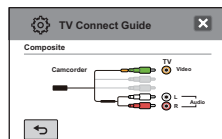

Composite

setări de sistem


TV Display


Puteți activa sau dezactiva afișajul de pe ecranul televizorului (OSD), care apare când conectați camera video la un televizor.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → “TV Display.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

Elemente de submeniu

- **Off:** Meniurile OSD sunt afișate numai pe panoul LCD.
- **On:** Meniurile OSD sunt afișate pe panoul LCD și pe ecranul televizorului.

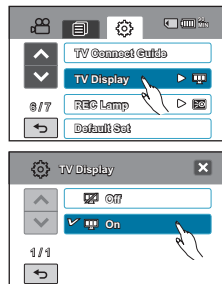

 Afișarea miniaturilor, modul demo și iCHECK(☐/iCHECK) sunt afișate pe ecranul televizorului chiar dacă setați “TV Display” la “Off.”

TV Type

Trebuie să converțiți formatul în funcție de televizorul conectat, când redați imaginile.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Conectați camera video la TV cu ajutorul Component/AV cablului furnizat cu camera.


→ pagina 119-123

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → “TV Type.”
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila leșire (✕) sau Revenire (↩️).

Elemente de submeniu

- **16:9:** Selectați această opțiune pentru a vizualiza imagini în format 16:9 (panoramic).
- **4:3:** Selectați această opțiune pentru a vizualiza imagini pe un televizor în format 4:3 (standard).

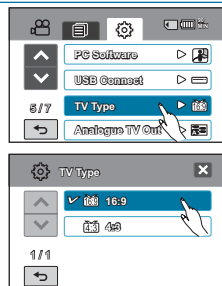





-  Această funcție funcționează numai când camera video este conectată la un televizor.
- Această funcție nu este disponibilă dacă este setată opțiunea “Analogue TV Out: Component Auto (TV Out analogic: Audio component)”.
 - Tipul de televizor este selectat automat când realizați conexiunea cu un cablu HDMI. Astfel, nu trebuie să utilizați această setare dacă utilizați un cablu HDMI.


Analogue TV Out

Puteți seta ieșirea video Component sau Composite pentru a corespunde cu televizorul conectat.





VERIFICARE PRELIMINARĂ

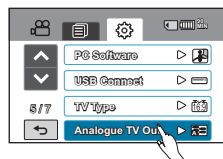- Conectați camera video la TV cu ajutorul Component/AV cablului furnizat cu camera. pagina 119-123
- Această cameră video HD oferă un cablu unic component/AV, care poate fi utilizat atât pentru conectare Component cât și AV. De aceea, când utilizați cablul Component/AV, trebuie să utilizați metoda corectă pentru ieșirea televizorului, setând meniul "Analogue TV Out".

1. Atingeți fila Meniu () Setare () → **Analogue TV Out.**"
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
 - Verificați tipul de televizor, mufa de conectare și rezoluția filmului înregistrat înainte de a selecta elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire () sau Revenire ().



Elemente de submeniu



- **Component Auto** (): Semnalele video sunt emise cu același format al fișierului înregistrat. Utilizați această setare numai când conectați camera video la un televizor HDTV.
- **Component 576p** (): Fișierul înregistrat este transmis în formatul 720x576p.
- **Component 576i** (): Fișierul înregistrat este transmis în formatul 720x576i.
- **Composite** (): Semnalele video Composite sunt emise prin intermediul cablului video Component/AV (verde). Utilizați această setare când conectați camera la un televizor normal fără mufe video Component.




- Indicatorul Analogue TV Out este afișat numai când camera video este conectată la un televizor.
- Indicatorul Component Out este afișat numai când camera video este conectată la un televizor.
- Deși "Analogue TV Out" este setat la "Component 576p", semnalul video Component este emis în format intercalat dacă rezoluția este setată la "[HD]1080/50i."


Default Set

Puteți restaura toate setările de meniu la valorile prestabilite.

1. Atingeți fila Meniu () Setare () → **"Default Set."**
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
2. Atingeți **"Yes"** dacă doriți ca toate setările să revină la valorile prestabilite.
 - Ecranul cu fusul orar apare după ce toate setările revin la valorile prestabilite.
3. Setări din nou data și ora. ➔ pagina 35

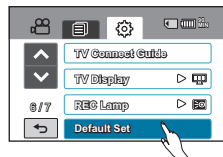

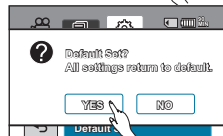


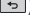
- Nu opriți camera în timp ce utilizați această funcție.
- Inițializarea setărilor camerei video HD la valorile prestabilite din fabrică nu afectează imaginile înregistrate.



setări de sistem

Demo


Funcția Demo prezintă automat funcțiile principale ale camerei video, pentru ca dvs. să le puteți utiliza ulterior mai ușor.

1. Atingeți fila Meniu () Setare () → **"Demo"** → **"ON."**
 - Dacă nu doriți să utilizați această funcție, atingeți "Off (Oprit)".
2. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Înapoi () sau Revenire ().
 - Funcția Demo este lansată pe ecranul LCD.

Elemente de submeniu



- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Activează funcția Demo.

Utilizarea funcției Demo

- Modul Demo este anulat în următoarele situații:
 - Dacă atingeți ecranul LCD.
 - Dacă este acționat orice buton (Pornire/oprire înregistrare, Q.MENU, Afișare ()/iCHECK, EASY Q, MODE), PHOTO etc. Totuși, camera videoa intra automat în modul Demo după 5 minute în modul STBY dacă este în modul de inactivitate 5 minute. Dacă nu doriți ca funcția Demo să fie inițializată, setați **"Demo"** la **"Off"**.





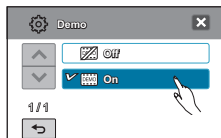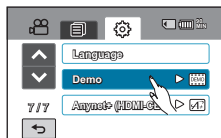

- Funcția Demo nu este activă în următoarele situații:
 - Dacă **"Auto Power Off"** este setat la **"5 Min"** (utilizează acumulatorul ca sursă principală de alimentare), funcția Auto Power Off va fi lansată înainte de Demo.



AnyNet+ (HDMI-CEC)

Această cameră video acceptă AnyNet+. AnyNet+ este un sistem de rețea AV care vă permite să controlați toate dispozitivele AV Samsung conectate cu o telecomandă TV Samsung.



1. Atingeți fila Meniu () → Setare () → **"AnyNet+ (HDMI-CEC)."**
2. Atingeți elementul de submeniu dorit.
3. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Înapoi () sau Revenire ().
 - Când camera video este conectată la un televizor care acceptă AnyNet+, puteți controla anumite funcții ale camerei video de la telecomanda televizorului.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Funcția AnyNet+ este activată.



- Când porniți camera video conectată la un televizor cu AnyNet+ printr-un cablu HDMI, televizorul (cu AnyNet+) este pornit. Dacă nu doriți să utilizați această funcție AnyNet+, setați **"AnyNet+ (HDMI-CEC)"** la **"Off."**
- Pentru detalii despre funcția AnyNet+ (HDMI-CEC), consultați manualul utilizatorului pentru televizorul Samsung care acceptă AnyNet+.

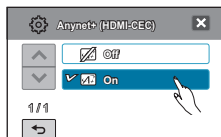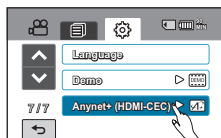

editarea clipurilor video




ȘTERGEREA UNEI SECȚIUNI A UNUI FILM

Pentru a șterge parțial o scenă. Deoarece această funcție editează fișierul original, asigurați-vă că realizați backup al înregistrărilor importante.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Această funcție este activă numai în modul de redare video.
- Atingeți fila Redare (📺) → HD(📺HD) sau SD(📺SD) de pe ecranul LCD. ➡ pagina 50

1. Atingeți fila Meniu (☰) "Edit." → "Partial Delete."
2. Atingeți clipul video dorit pentru a-l edita.
 - Clipul video selectat este afișat ca oprit temporar.
3. Căutați punctul de început pentru ștergere cu ajutorul filelor de control și atingeți fila (☑) în punctul de început.
 - File de control al redării: ▶ | ⏸ | ◀ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶▶
 - Marcajul "☑" apare în punctul de început.
4. Atingeți filele de control al redării pentru a căuta punctul final de ștergere și atingeți fila "☑" în punctul final.
 - Marcajul "☑" apare în punctul final.
5. Atingeți fila Tăiere (✂).
6. Atingeți "Yes."
 - Partea selectată a clipului video este ștersă.

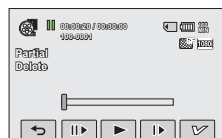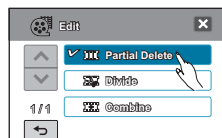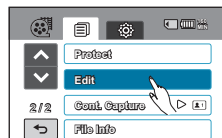

- Partea ștersă a fișierului original bz mai poate fi recuperată.
- Nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video când editați un film înregistrat pe cardul de memorie. Riscați să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.



- Nu puteți șterge fișiere marcate cu indicatorul de protecție (Ⓢ). Anulați funcția de protecție pentru a șterge fișierul. ➡ pagina 114
- Dacă doriți să anulați ștergerea parțială sau să editați de la primul fișier, atingeți fila Revenire (↶).
- Funcția de ștergere parțială nu este disponibilă în următoarele situații:
 - Dacă durata secțiunii pe care doriți să o ștergeți este mai scurtă de 3 secunde.
 - Dacă durata secțiunii rămase (după ștergerea secțiunii) este mai mică de 3 secunde.
 - Dacă fișierul video este înregistrat în modul Time Lapse REC.
 - Dacă spațiul de memorie rămas este sub 4Mb.
 - Filmele înregistrate sau editate pe alte dispozitive.
 - Filmele transferate pe această cameră video cu Samsung Intelli-studio.
- Când se realizează ștergerea parțială, este șters și același film din lista de redare.

editarea clipurilor video



DIVIZAREA UNUI FILM

Puteți diviza un clip video în două și puteți șterge o secțiune nedorită. Această funcție editează clipul video original. Realizați backup separat al înregistrărilor importante.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Această funcție este activă numai în modul de redare video.
- Atingeți fila Redare (RECALL) → HD (HD) sau SD (SD) de pe ecranul LCD. ➔ pagina 50

1. Atingeți fila Meniu (MENU) → "Edit." → "Divide."
2. Atingeți clipul video dorit pentru a-l edita.
 - Clipul video selectat este afișat ca oprit temporar.
3. Căutați punctul de divizare atingând filele de control al redării.
 - File de control al redării: [PLAY] [PAUSE] [STOP] [REWIND] [F.F.] [MUTE]
4. Atingeți fila de pauză (PAUSE) în punctul de divizare, apoi atingeți fila Tăiere (CUT).
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
5. Atingeți "Yes."
 - Clipul video selectat este împărțit în două fișiere video.
 - Al doilea clip al fișierului video divizat este afișat ultimul în lista de miniaturi.
 - După divizare, puteți șterge parțial o secțiune de care nu aveți nevoie sau o puteți combina cu alte clipuri video.

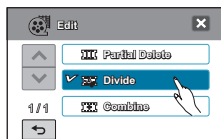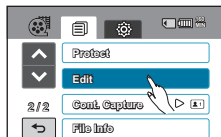

Nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video când editați un film înregistrat pe cardul de memorie. Riscați să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.



- Nu puteți șterge fișiere marcate cu indicatorul de protecție (P). Anulați mai întâi funcția de protecție. ➔ pagina 114
- Clipul video divizat poate fi decalat cu aprox 0.5 sec. înainte sau după punctul de divizare.
- Funcția de divizare nu este disponibilă în următoarele situații:
 - Dacă durata de înregistrare totală a unui film este sub 6 secunde.
 - Dacă încercați să divizați secțiuni fără a lăsa să treacă durata de 3 secunde față de început sau de sfârșit.
 - Dacă fișierul video este înregistrat în modul Time Lapse REC.
 - Dacă spațiul de memorie rămas este sub 8Mb.
 - Filmele înregistrate sau editate pe alte dispozitive.
 - Filmele transferate pe această cameră video cu Samsung Intelli-studio.
- Funcția de divizare nu are efect dacă spațiul disponibil pe suportul de stocare nu este suficient. Ștergeți clipurile video inutile.
- Când clipul video este împărțit în două, în lista de redare va rămâne stocat numai primul clip video.
- Imaginile foto nu pot fi divizate.



COMBINAREA FILMELOR

Puteți combina maxim 5 clipuri video diferite în unul singur. Această funcție editează clipul video original. Realizați backup separat al înregistrărilor importante.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Această funcție este activă numai în modul de redare video.
- Atingeți fila Redare (RE) → HD() sau SD() de pe ecranul LCD. ↗ pagina 50

1. Atingeți fila Meniu () “Edit” → “Combine.”
2. Atingeți miniaturile video pentru combinare.
 - Indicatorul () și numărul ordinii selectate sunt afișate pe clipurile video selectate. Atingerea miniaturii clipului video comută imaginea între selectare () și deselectare.
 - Indicatorul () nu apare dacă filmele selectate au rezoluții diferite.
3. Atingeți fila OK().
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
4. Atingeți “Yes.”
 - Cele cinci clipuri video sunt combinate în ordine selectată și stocate ca un singur clip video.
 - Clipul video combinat este afișat ultimul în lista de miniaturi.

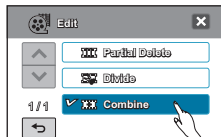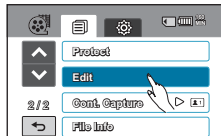

Nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video când editați un film înregistrat pe cardul de memorie. Riscați să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.



- Nu puteți șterge fișiere marcate cu indicatorul de protecție (). Anulați mai întâi funcția de protecție. ↗ pagina 114
- Clipurile video originale nu vor fi păstrate.
- Imaginile foto nu pot fi combinate.
- Funcția de combinare nu este disponibilă în următoarele situații:
 - Clipurile video cu anumite formate de calitate (clipurile video înregistrate cu opțiunile “Resolution:[HD]1080/50i” și “Resolution:[HD]720/50p”) nu pot fi combinate.
 - Dimensiunea fișierului care conține filmele combinate nu poate să depășească 3,8 GB.
 - Fișierul video înregistrat în modul Time Lapse REC nu poate fi editat.
 - Dacă spațiul de memorie rămas este sub 4Mb, fișierele nu pot fi combinate.
- Filmele înregistrate sau editate pe alte dispozitive.
- Filmele transferate pe această cameră video cu Samsung Intelli-studio.

editarea listei de redare


PLAYLIST

Ce este “Playlist?”

- Puteți crea o listă de redare pe același card de memorie, adunând scenele preferate dintre cele înregistrate. Când creați sau ștergeți o listă de redare, imaginea video originală nu va fi ștearsă. Adăugarea sau ștergerea imaginilor video dintr-o listă de redare nu afectează imaginile video originale.

Exemplu: Ați înregistrat câteva scene pe un card de memorie. Doriți să salvați înregistrarea originală, dar doriți de asemenea să creați un rezumat în care să adunați scenele preferate. În acest caz, puteți crea o listă de redare prin selectarea scenelor preferate, înregistrarea originală rămânând neschimbată.

Filme înregistrate

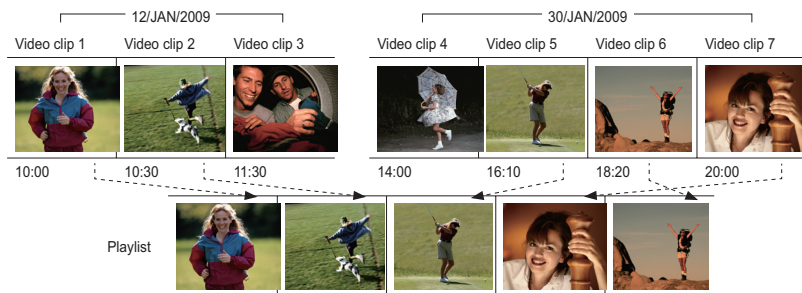







- Numărul maxim de liste de redare de pe suportul de stocare: Poate fi creată câte o listă de redare pentru fiecare rezoluție setate, “HD (Înaltă definiție)” și “SD (Definiție standard).”
- Numărul maxim de filme dntr-o listă de redare: 99
- Dacă filmele originale sunt șterse, secțiunea din lista de redare care conține aceste filme este, de asemenea, ștearsă.




CREAREA LISTEI DE REDARE

Puteți crea o listă de redare pe același disc, adunând scenele preferate dintre cele înregistrate.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Această funcție este activă numai în modul de redare video.
- Atingeți fila Redare () de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () → **“Playlist.”**
 - Apare fereastra de meniu pentru selectarea rezoluției video.
2. Atingeți **“HD”** sau **“SD.”**
 - Apare afișajul cu miniaturi în funcție de rezoluția selectată.
3. Atingeți fila Meniu (), apoi atingeți **“Add.”**
 - Apare afișajul cu miniaturi în funcție de rezoluția selectată.
4. Atingeți clipul video pe care doriți să îl adăugați în lista de redare.
 - Indicatorul () este afișat pe imaginile selectate. Atingerea clipului video comută imaginea între selectare () și deselectare.
5. Atingeți fila **OK** ().
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
6. Atingeți **“Yes.”**
 - Lista de redare va fi creată.
 - Puteți reda lista de redare în același mod în care redați un clip video.

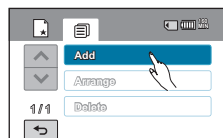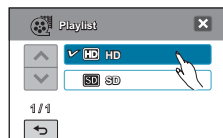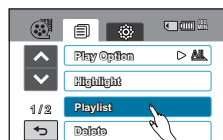

În timpul editării listei de redare nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video. Riscăți să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.



Dacă spațiul de stocare nu este suficient, puteți crea sau adăuga o listă de redare. Ștergeți clipurile video inutile.

editarea listei de redare





ARANJAREA FILMELOR ÎN LISTA DE REDARE

Puteți schimba ordinea clipurilor video din lista de redare.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Această funcție este activă numai în modul de redare video.
- Atingeți fila Redare (RECALL) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu (MENU) ➔ **"Playlist."**
2. Atingeți **"HD"** sau **"SD."**
 - Miniaturile video care corespund calității video selectate apar pe ecran.
3. Atingeți fila Meniu (MENU), apoi atingeți **"Arrange."**
 - Va fi afișată lista de redare.
4. Atingeți clipul video pe care doriți să îl mutați.
 - Indicatorul (SELECT) și bara de selectare apar pentru clipul video selectat. Atingerea clipului video comută imaginea între selectare (SELECT) și deselectare.
5. Atingeți fila pentru clipul video anterior (PREV)/următor (NEXT) pentru a deplasa bara la poziția dorită, apoi atingeți fila **OK** (OK).
6. Atingeți **"Yes."**
 - Clipul video va fi mutat la poziția aleasă.

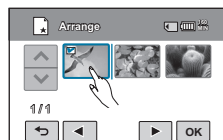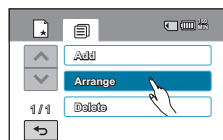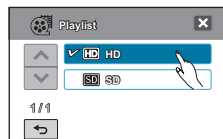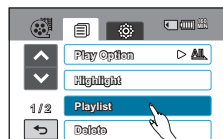


În timpul editării listei de redare nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video. Riscați să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.




ȘTERGEREA FILMELOR DIN LISTA DE REDARE

Puteți șterge clipurile video nedorite din lista de redare. Această funcție este activă numai în meniul rapid.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Această funcție este activă numai în modul de redare video.
- Atingeți fila Redare () de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➔ pagina 33

1. Atingeți fila Meniu () → **“Playlist.”**
2. Atingeți **“HD”** sau **“SD.”**
 - Miniaturile video care corespund calității video selectate apar pe ecran.
3. Atingeți fila Meniu (), Apoi atingeți **“Delete.”**
 - Va fi afișată lista de redare.
4. Atingeți clipul video pe care doriți să îl ștergeți.
 - Pictograma () și bara de selectare apar pentru clipul video selectat. Atingerea clipului video comută imaginea între selectare () și deselectare.
5. Atingeți fila **OK**().
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
6. Atingeți **“Yes.”**
 - Clipurile video selectate sunt șterse din lista de redare.

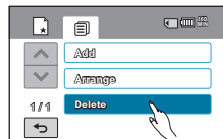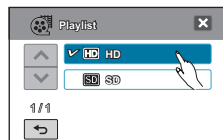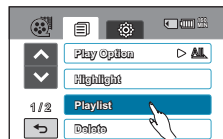

În timpul editării listei de redare nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video. Riscăți să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.

gestionarea fișierelor

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ȘTERGERII ACCIDENTALE

Puteți proteja înregistrările importante împotriva ștergerii accidentale. Clipurile video și fotografiile protejate nu sunt șterse decât dacă sunt formate sau dacă protecția este anulată.



VERIFICARE PRELIMINARĂ

Atingeți fila Redare (📺) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Redare (📺) → HD(📺HD), SD(📺SD) sau Foto (📷).
2. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Protect."**
3. Atingeți elementul de submeniu dorit.
4. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate. Atingeți **"Yes."**
 - Protecția este activată sau dezactivată.
 - Indicatorul (🔒) apare pe fișierul protejat.

Elemente de submeniu

- **"Select Files"**: Protejează imagini individuale. Atingeți imaginile pe care doriți să le protejați împotriva ștergerii. Indicatorul (🔒) este afișat pe imaginile selectate. Atingerea miniaturii imaginii comută imaginea între selectare (🔒) și deselectare. Atingeți fila **OK** (OK).
- **"All On"**: Protejează toate imaginile.
- **"All Off"**: Dezactivează simultan protecția tuturor imaginilor.

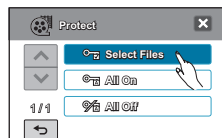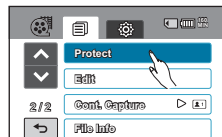

- Puteți utiliza această funcție și în modul de afișare a unei singure imagini, pe tot ecranul.
- Dacă clema de protecție la scriere a cardului de memorie este în poziția lock, nu puteți seta această funcție. ➡ pagina 38



ȘTERGEREA FIȘIERELOR

Puteți șterge înregistrările individual sau global.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

Atingeți fila Redare (📺) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Redare (📺) → HD(📺HD), SD(📺SD) sau Foto (📷).
 - Clipurile video sau fotografiile apar ca miniaturi.
2. Atingeți fila Meniu (☰) → **“Delete.”**
3. Atingeți elementul de submeniu dorit.
4. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate. Atingeți **“Yes.”**
 - Imaginea selectată va fi ștearsă.
 - Imaginile sunt șterse și din lista de redare.

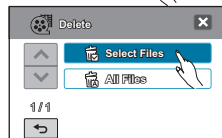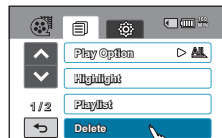

Elemente de submeniu

- **“Select Files”**: Șterge imagini individuale. Atingeți imaginile pe care doriți să le ștergeți. Indicatorul (📷) este afișat pe imaginile selectate. Atingerea miniaturii imaginii comută imaginea între selectare (📷) și deselectare. Atingeți fila **OK** (OK).
- **“All Files”**: Șterge toate imaginile.



- Imaginile șterse nu mai pot fi recuperate.
- Nu scoateți cardul de memorie și nu opriți camera video când ștergeți un film înregistrat pe cardul de memorie. Riscați să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.



- Pentru a proteja imaginile importante de la a fi șterse accidental, activați protecția imaginilor. ➡ pagina 114
- Nu puteți șterge fișiere marcate cu indicatorul de protecție. Anulați mai întâi funcția de protecție.
- Dacă clema de protecție la scriere a cardului de memorie este în poziția lock, nu puteți șterge imaginile. ➡ pagina 38
- De asemenea, puteți formata cardul de memorie pentru a șterge simultan toate imaginile.
- Puteți utiliza această funcție și în modul de afișare a unei singure imagini, pe tot ecranul.
- Funcția de ștergere nu este activă dacă acumulatorul nu are suficientă capacitate. Recomandăm alimentarea cu curent alternativ pentru a asigura o alimentare continuă în timpul ștergerii. ➡ pagina 27

tipărirea fotografiilor



SETAREA TIPĂRIII DPOF

Pe cardul de memorie puteți scrie informații de tipărire, inclusiv numărul de copii pe care doriți să le tipăriți. Informațiile salvate sunt utilizate când conectați camera video la o imprimantă compatibilă cu DPOF.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Introduceți cardul de memorie în camera video.
- Această funcție este activă numai în modul de redare foto.
- Atingeți fila Redare (📷) de pe ecranul LCD pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 33

1. Atingeți fila Foto (📷).
 - Vor apărea miniaturile foto.
2. Atingeți fila Meniu (☰) → **"Print Mark (DPOF)."**
3. Puteți alege dintre următoarele opțiuni de meniu:
 - **Select:** Marchează pentru tipărire individual imaginile. Indicatorul marcatului de tipărire este afișat pe imaginile selectate. Atingerea miniaturii imaginii comută imaginea între selectare și deselectare. Atingeți fila (OK).
 - **Set All:** Marchează pentru tipărire toate imaginile.
 - **Reset All:** Elimină marcasele de tipărire.
4. Va apărea mesajul corespunzător opțiunii selectate. Atingeți **"Yes."**
 - Marcajul de tipărire este selectat sau eliminat.
 - Indicatorul (1) apare pe fotografiile cu marcaj de tipărire.

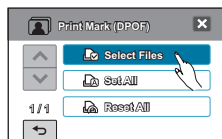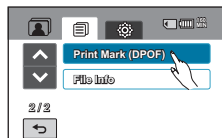

Înțelegerea DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) vă permite să stabiliți imaginile statice de pe cardul de memorie care vor fi tipărite, împreună cu informațiile despre numărul de exemplare care vor fi tipărite.

Sfat

- În modul de afișare individuală, puteți seta numărul de exemplare pe care doriți să le tipăriți, cu ajutorul fișei de reducere (⏮) sau creștere (⏭).
- Atingeți fila Meniu (☰) → **"Print Mark(DPOF)"** → reducere (⏮) sau creștere (⏭).
 - Pentru tipărirea unei imagini pot fi setate până la 99 de copii.





- Când selectați opțiunea **"Set All"**, numărul de exemplare care vor fi tipărite este setat la 1.
- Selectarea opțiunilor **"Set All"** sau **"Reset All"** poate determina o creștere a duratei de timp, în funcție de numărul de exemplare selectate.


TIPĂRIREA DIRECTĂ CU O IMPRIMANTĂ PICTBRIDGE

Puteți tipări fotografiile conectând camera video direct la o imprimantă PictBridge (comercializată separat) cu un cablu USB.

1. Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → **“USB Connect”** → **“PictBridge.”**
2. Utilizați un cablu USB pentru a conecta camera video la imprimantă.
3. Porniți imprimanta.
 - Vor apărea miniaturile foto.
4. Atingeți fotografiile pe care doriți să le tipăriți, apoi atingeți fila Tipărire (🖨️).
 - Imaginea foto selectată va fi tipărită.

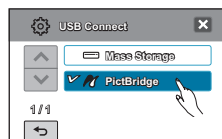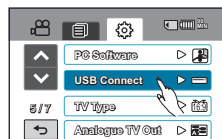

Imprimantă
(compatibilă cu PictBridge)

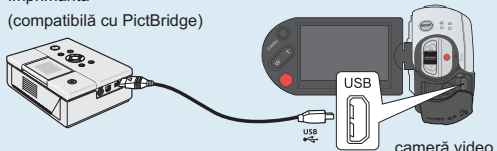

Pentru a seta numărul de exemplare

Atingeți fila de reducere (−) / creștere (+) pentru a seta numărul de exemplare tipărite.

- Este setat numărul de exemplare.

Pentru anularea setării de tipărire

Atingeți fila Revenire (↶) de pe ecranul LCD.

Pentru oprirea tipăririi după începerea acesteia

Atingeți opțiunea **“Cancel”** de pe ecran.





- Când camera video este conectată la o imprimantă și **“USB Connect”** este setat la **“Mass Storage,”**, apare mesajul **“Fail USB Connecting. Change “USB Connect”.** Setăți **“USB Connect”** la **“PictBridge”**, apoi conectați din nou cablul USB.
- Utilizați cablul USB furnizat.


tipărirea fotografiilor

Pentru a seta imprimarea datei/orei

1. În modul Imprimantă, atingeți fila Meniu (☰).
 - Pe ecran apar opțiunile de tipărire.
2. Atingeți **"Date/Time."**
3. Atingeți elementul de sumbenuiu dorit.
 - Este setată opțiunea dorită de afișare a datei și a orei.
4. Pentru a ieși din meniu, atingeți fila Ieșire (✕) sau Revenire (↶).
 - Data și ora selectate vor fi tipărite pe fotografii.

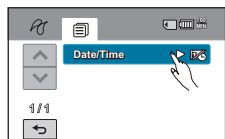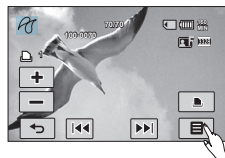

- Este posibil ca opțiunea de tipărire a datei/orei să nu fie suportată de toate imprimantele. Consultați producătorul imprimantei. Meniul "Date/Time" nu poate fi setat dacă imprimanta nu acceptă această opțiune.
- PictBridge™ este marcă comercială înregistrată a CIPA (Camera & Imaging Products Association), un standard de transfer al imaginilor dezvoltat de Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson și Sony.
- Utilizați adaptorul pentru curent alternativ al camerei video la tipărirea directă cu PictBridge. Oprirea camerei video în timpul tipăririi poate deteriora datele de pe suportul de stocare.
- Filmele nu pot fi tipărite.
- Fotografiile înregistrare cu alte dispozitive nu pot fi tipărite.
- În funcție de imprimantă pot fi disponibile diverse opțiuni de tipărire. Consultați manualul utilizatorului pentru detalii.

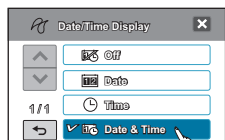

conectarea la un TV

PENTRU CONECTAREA LA UN TELEVIZOR CU DEFINIȚIE ÎNALTĂ

Vă puteți bucura de imagini de înaltă definiție (HD), înregistrate la rezoluția “1920x1080” sau “1280x720”, utilizând HDTV la cele mai înalte standarde. Metodele de conectare și calitatea imaginii vizualizate pe ecranul televizorului diferă în funcție de tipul de televizor conectat și de conectorii utilizați. Pentru a reda filme de înaltă calitate de pe camera video în condiții optime, verificați dacă televizorul este HDTV și acceptă rezoluția “1920x1080”. Această cameră video acceptă ieșire HDMI și Component, pentru a oferi un transfer al imaginilor video de înaltă definiție.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Verificați mufa de conectare a televizorului și selectați metoda de conectare în funcție de mufa conectată (HDMI sau Component). Pentru mai multe informații despre conectori și metodele de conectare, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Această cameră video HD oferă un cablu unic component/AV, care poate fi utilizat atât pentru conectare Component cât și AV. De aceea, când utilizați cablul Component/AV, trebuie să utilizați metoda corectă pentru ieșirea televizorului, setând meniul “Analogue TV Out”.
→ pagina 105


Înțelegerea utilizării cablului HDMI:

HDMI (High Definition Multimedia Interface) este o interfață audio/video compactă pentru transmiterea datelor digitale necomprimate.

Ce este funcția Anynet+?

Puteți utiliza aceeași telecomandă pentru mai multe dispozitive care acceptă funcția Anynet+. Puteți utiliza funcția Anynet+ în cazul în care camera video este conectată cu cablul HDMI la un televizor care acceptă Anynet+. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Tip A: Utilizarea unui cablu MINI HDMI

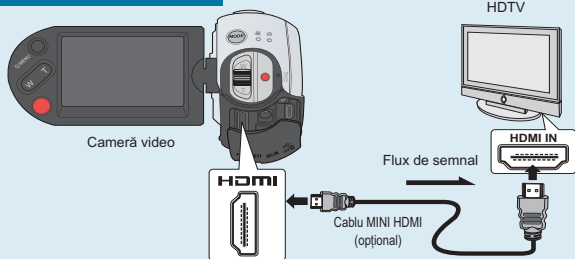


Tip A: Utilizarea unui cablu MINI HDMI

1. Porniți camera video și conectați la televizor cablul Mini HDMI cu mufa HDMI.
 - Pentru conexiunea HDMI, dispozitivul conectat ar putea să nu fie recunoscut în cazul în care camera video este oprită.
2. Setati opțiunea din meniul de ieșire pentru televizor. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

conectarea la un TV

Tip B Utilizarea unui cablu Component/AV

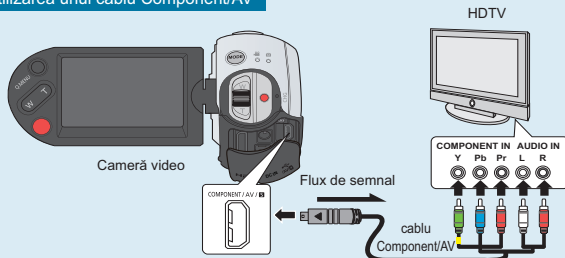

Tip B Utilizarea unui cablu Component/AV

1. Conectați cablul Component/AV furnizat la mufa Component, “Y-Pb-Pr (Video)” și L-R (Audio)” a televizorului
 - După realizarea conexiunii, verificați metoda de ieșire pe televizor, setând “Analogue TV Out” la “Component.” ➔ pagina 105
2. Setati opțiunea din meniul de ieșire pentru televizor. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.



Dacă mufele **Pr**, **Pb** sau **Y** sunt conectate greșit, ecranul televizorului ar putea fi roșu sau albastru.



- Când realizați conectarea la televizor cu cablul Component/AV, potriviți culorile cablurilor cu cele ale mufelor.
- Filmele înregistrate utilizând camera video HD vor fi redate pe un televizor HDTV la rezoluția originală, așa cum este setată pe camera video. Filmele înregistrate la calitate SD nu pot fi redate pe un televizor HDTV la calitate HD. De exemplu, filmele înregistrate la calitate HD (rezoluția “[HD]1080/50i,” “[HD]1080/25p” sau “[HD]720/50p”) sunt redate la calitate HD, iar filmele înregistrate la calitate SD (rezoluția “[SD]576/50p” sau “[SD]Web & Mobile”) sunt redate la calitate SD.
- Această cameră video dispune de funcția de meniu “TV Connect Guide”. Dacă încercați să conectați camera video la televizor (fără a consulta manualul de utilizare), utilizați funcția de meniu “TV Connect Guide”. ➔ pagina 103
- Trebuie să utilizați cablul Component/AV furnizat.
- Această cameră video acceptă numai cablul Mini HDMI (C - A).
- Mufa HDMI a camerei video are exclusiv scopul ieșirii semnalului.
- Dacă televizorul care acceptă Anynet+ este conectat cu camera video, pornirea camerei video ar putea determina și pornirea televizorului. (funcția Anynet+) Dacă nu doriți să utilizați această funcție, setați “Aynenet+ (HDMI-CEC)” la “Off.” ➔ pagina 106
- Utilizați numai cablul HDMI 1.3 când realizați conectarea la mufa HDMI a acestei camere video. În cazul în care camera video este conectată cu alt cablu HDMI, este posibil ca imaginea să nu fie afișată pe ecran.

CONECTAREA LA UN TV OBIȘNUIT


Puteți viziona imaginile înregistrate cu camera video HD pe un televizor obișnuit care acceptă definiție standard. **Imaginile înregistrate în format SD (definiție standard) (la rezoluție “[HD]1080/50i,” “[HD]1080/25p” sau “[HD]720/50p”) sunt redade la calitate SD (definiție standard).**

Metodele de conectare și calitatea imaginii vizualizate pe ecranul televizorului diferă în funcție de tipul de televizor conectat și de conectorii utilizați. Această cameră video HD acceptă ieșire Component și Composite, pentru a oferi un transfer al imaginilor video cu definiție standard.

VERIFICARE PRELIMINARĂ

- Verificați mufa de conectare a televizorului și selectați metoda de conectare în funcție de mufa conectată (HDMI sau Component). Pentru mai multe informații despre conectori și metodele de conectare, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- **Această cameră video HD oferă un cablu unic component/AV, care poate fi utilizat atât pentru conectare Component cât și AV. De aceea, când utilizați cablul Component/AV, trebuie să utilizați metoda corectă pentru ieșirea televizorului, setând meniul “Analogue TV Out”.** ➔ pagina 109

Tip A: Conectarea unui cablu Component/AV pentru ieșirea Component.

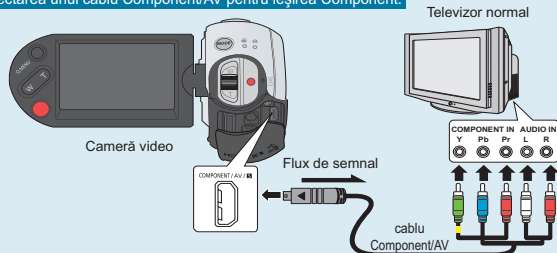


Tip A: Conectarea unui cablu Component/AV pentru ieșirea Component

1. Conectați cablul Component/AV furnizat la mufele Component, “Y-Pb-Pr (Video) și L-R (Audio)” ale televizorului.
 - După realizarea conexiunii, verificați metoda de ieșire pe televizor, setând “Analogue TV Out” la “Component.” ➔ pagina 105
2. Setați opțiunea din meniul de ieșire pentru televizor. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

conectarea la un TV

Tip B Conectarea unui cablu Component/AV pentru ieșirea Composite.

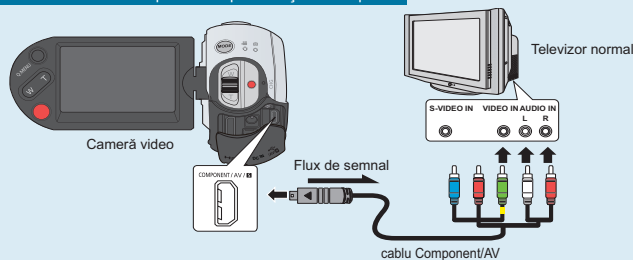

Tip B Conectarea unui cablu Component/AV pentru ieșirea Composite

1. Conectați cablul Component/AV furnizat la mufele Component, **“Y-Pb-Pr (Video) și L-R (Audio)”** ale televizorului. Utilizați mufa verde cu eticheta galbenă pentru a realiza conectarea la intrarea Video a televizorului.
 - După realizarea conexiunii, verificați metoda de ieșire pe televizor, setând **“Analogue TV Out”** la **“Composite.”** ➔ pagina 105
2. Setați opțiunea din meniul de ieșire pentru televizor. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.



Dacă mufele **Pr**, **Pb** sau **Y** sunt conectate greșit, ecranul televizorului ar putea fi roșu sau albastru.



- Verificați starea conexiunii între camera video HD și televizor. Dacă nu realizați corect conexiunea, este posibil ca pe ecranul televizorului să nu apară imaginile video corecte.
- Când camera video este conectată la televizor cu alte cabluri, semnalul de ieșire este urmat în ordinea priorității:
HDMI → Component/AV.
- Nu aplicați forță excesivă când conectați cablurile.
- Pentru mai multe informații despre conectori și metodele de conectare, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- În metoda **Tip B** de mai sus, este posibil ca mufa să nu se potrivească cu intrarea Video a televizorului din cauza etichetei VIDEO diferite, în funcție de televizor. Uneori televizorul are o mufă de intrare **“Y”** în loc de **“VIDEO.”**

VIZUALIZAREA PE ECRANUL TV

Puteți viziona filmele pe ecran lat pe un televizor HDTV (sau normal) după ce la înregistrați cu camera video HD.

1. Dacă ați realizat corect conexiunea, filmul va fi redat pe televizor.

→ pagina 119-122

- Mufele televizorului sunt conectate cu cablurile corecte?
- Dacă este utilizat cablul Component/AV, **“Analogue TV Out”** este setat corect?
- Lista de surse de intrare este setată corect pentru redarea de pe camera video?

2. Selectați modul de redare al camerei video și începeți redarea filmelor.

- Utilizați aceleași metode pentru modurile de funcționare, inclusiv redarea.
- Această cameră video HD acceptă funcția Anynet+ și, de aceea, puteți utiliza aceeași telecomandă pentru ambele dispozitive dacă este realizată conectarea cu un cablu HDMI la televizorul care acceptă Anynet+. → pagina 112.



- Reglați volumul la un nivel moderat. Dacă nivelul volumului este prea ridicat, informațiile video pot fi distorsionate.
- Dacă **“TV Display”** este setat la **“Off,”** pe ecranul televizorului nu apar meniuri OSD.
→ pagina 104
- Această cameră video nu acceptă semnalul de ieșire audio când camera video este conectată la TV în modul de înregistrare video sau foto. Semnalul de ieșire audio este acceptat cât timp camera video este conectată în modul de redare video. Aceasta nu este o eroare.

Redarea pe un televizor

- Imaginile înregistrate cu această cameră video sunt vizualizate diferit, în funcție de rezoluția televizorului și de setarea tipului de televizor realizată pe camera video. Setări rezoluția corespunzătoare în funcție de televizor.

Formatul de înregistrare	Setarea tipului de televizor	TV Panoramic (16:9)	TV 4:3
Imagini înregistrate în format 16:9 • Imagine video • Fotografii • Fotografie	16:9		
	4:3		
Imagini înregistrate în format 4:3 • Imagine video • Fotografii • Fotografie	16:9		
	4:3		
Încetinitor	16:9		
	4:3		

- Consultați pagina 104 pentru setarea **“TV Type”**.

dublarea filmelor


DUBLAREA PE VCR SAU RECORDERE DVD/HDD

Puteți dubla imagini redade pe această cameră video pe alte dispozitive DE ÎNREGISTRARE, cum ar VCR sau recorderele DVD/HDD.

Conectați camera video la priza de alimentare cu ajutorul adaptorului CA furnizat.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Deoarece dublarea se realizează prin transfer de date analogice (conexiune Composite), utilizați cablul Component/AV furnizat.

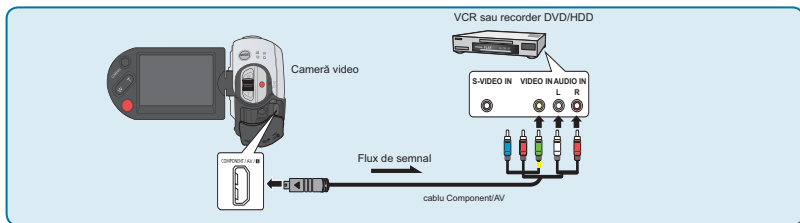

1. Porniți camera video și atingeți fila Redare (📺).
 - Setați "TV Type" conform cu dispozitivul de afișare. ➡ pagina 104
 - **Atingeți fila Meniu (☰) → Setare (⚙️) → "Analog TV Out" → "Composite."** ➡ pagina 105
2. Introduceți suportul pe care doriți să înregistrați în dispozitivul de înregistrare.
 - Dacă dispozitivul de înregistrare are un selector de intrare, setați-l la modul de intrare.
3. Conectați camera video la dispozitivul de înregistrare (VCR sau recorder DVD/HDD) cu ajutorul cablului Component/AV furnizat (conexiune Composite).
 - Conectați camera video la mufele de intrare ale dispozitivului de înregistrare.
4. Începeți redarea pe camera video și înregistrați pe dispozitivul de înregistrare.
 - Consultați manualele de instrucțiuni ale dispozitivelor de înregistrare pentru detalii.
5. La finalizarea dublării, opriți dispozitivul de înregistrare și camera video.
 - Consultați manualele de instrucțiuni ale dispozitivelor de înregistrare pentru detalii.



- **Filmele înregistrate cu această cameră video pot fi dublate prin conectarea cu cablul Component/AV. Toate filmele înregistrate vor fi dublate la calitatea imaginii SD (definiție standard), indiferent de rezoluția de înregistrare (HD/SD).**
- Nu puteți dubla pe un recorder utilizând un cablu HDMI.
- Pentru a copia un film înregistrat la calitate HD (definiție înaltă), utilizați software-ul încorporat pe camera video și copiați imaginile pe calculator.
- Deoarece dublarea este realizată prin transfer analogic de date, calitatea imaginii poate fi afectată.
- Pentru a ascunde indicatorii de pe ecran (cum este contorul, etc.) pe monitorul dispozitivului conectat, setați "TV Display: Off." ➡ pagina 104
- Pentru a înregistra data/ora, afișați-le pe ecran. ➡ pagina 92
- Când conectați camera video la un dispozitiv monaural, conectați mufa verde a cablului Component/AV la mufa de intrare video și mufa roșie (canalul din dreapta) sau mufa albă (canalul din stânga) la mufa de intrare audio a dispozitivului.



utilizarea unui computer Windows


VERIFICAREA TIPULUI DE COMPUTER

Acest capitol explică modul de conectare a camerei video la un computer utilizând cablul USB. Citiți acest capitol cu atenție și scăpați de dificultățile create de manevrarea a două dispozitive în același timp.

Verificați tipul de computer înainte de utilizare!!!

Pentru a vă vizualiza înregistrările pe un computer, trebuie să verificați mai întâi tipul computerului dvs. Apoi, urmați pașii de mai jos în funcție de tipul computerului.

Utilizarea cu Windows		Utilizarea cu Macintosh
<p>Conectați camera video la computer cu ajutorul cablului USB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Software-ul de editare integrat, Intelli-Studio, este rulat automat pe PC când conectați camera video la un computer pe care este instalat Windows. (Când specificați “PC Software: On”). ➔ pagina 99	 	<ul style="list-style-type: none">• Software-ul încorporat în camera video, 'Intelli-studio', nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh.
<p>Redați sau editați înregistrările pe computer cu ajutorul aplicației software încorporate, Intelli-studio. ➔ pagina 129</p>		
<p>De asemenea, puteți să încărcați înregistrările pe YouTube sau pe alt site web utilizând Intelli-Studio. ➔ pagina 130</p>		

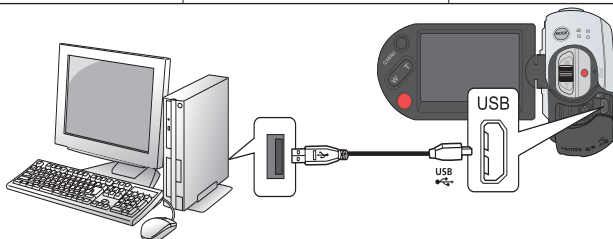

utilizarea unui computer Windows

CE PUTEȚI FACE CU UN CALCULATOR WINDOWS

După conectarea camerei video cu un cablu USB la un computer pe care rulează Windows, puteți executa acțiunile descrise în continuare.

Funcții principale

- Utilizând software-ul de editare încorporat, 'Intelli-Studio', pe camera dvs. video, puteți executa următoarele operații.
 - Redarea clipurilor video sau a fotografiilor. ➔ pagina 129
 - Editarea clipurilor video sau a fotografiilor înregistrate. ➔ pagina 129
 - Încărcarea filmelor și fotografiilor înregistrate pe YouTube/Flickr. ➔ pagina 130
- Puteți transfera sau copia fișiere (video sau foto) de pe suportul de stocare pe computer. (funcția Stocare în masă) ➔ pagina 133

Cerințe de sistem

Pentru a putea rula software-ul de editare încorporat (Intelli-studio), trebuie satisfăcute următoarele cerințe:

Elemente	Requirement
Sistem de operare	Microsoft Windows, XP SP2 sau Vista
CPU	Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz sau superior recomandat AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz sau superior recomandat (Notebook: Intel Core2 Duo 2.2GHz sau AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz sau o versiune superioară recomandat)
RAM	Se recomandă cel puțin 1 GB
Placă video	nVIDIA Geforce 7600GT sau superior, Ati X1600 series sau superior
Afișaj	1024 x 768, color pe 16-bit sau superior (1280 x 1024, color pe 32-bit recomandat)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară




- Cerințele de sistem menționate mai sus sunt simple recomandări. Chiar și pe un sistem care satisface aceste cerințe, funcționarea corespunzătoare depinde și de celelalte caracteristici ale sistemului.
- Pe un calculator mai lent decât cele recomandate, la redarea unui clip video ar putea fi omise cadre sau redarea ar putea fi eronată.
- Dacă versiunea de DirectX de pe computerul dvs. este inferioară versiunii 9.0c, instalați versiunea 9.0c sau o versiune ulterioară.
- Este recomandat pentru transferul filmelor înregistrate pe un PC înainte de redarea sau editarea filmelor.
- Pentru aceasta, în cazul unui laptop, cerințele de sistem sunt superioare unui PC desktop.

UTILIZAREA PROGRAMULUI Intelli-studio

Utilizând programul Intelli-Studio, încorporat pe camera video, puteți transfera și edita fișierele foto/video pe computer. Programul Intelli-Studio asigură cel mai comod mijloc de administrare a fișierelor foto/video prin simpla conectare a camerei video la computer, cu un cablu USB.

Pasul 1. Conectarea cablului USB

1. Setati **"USB Connect"** la **"Mass Storage"**.
↳ pagina 103
2. Setati **"PC Software"** la **"On."** ↳ pagina 99
3. Conectați camera video la PC cu cablu USB. Apare următoarea fereastră pop-up.
 - În fereastra principală a programului Intelli-studio apare un ecran de salvare a fișierului nou.
 - În funcție de tipul de computer, apare fereastra discului amovibil corespunzător. Dacă nu doriți să îl utilizați, selectați **"Cancel."**
4. Dacă faceți clic pe **"Yes,"** procedura de încărcare va fi finalizată și va apărea următoarea fereastră pop-up. Faceți clic pe **"Yes,"** pentru confirmare.
 - Dacă nu doriți să salvați un fișier nou, selectați **"No."**

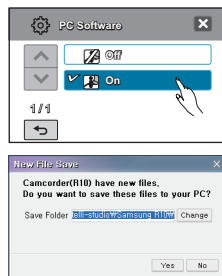

Pentru a deconecta cablul USB

După finalizarea transferului de date trebuie să deconectați cablul în modul următor:

1. Faceți clic pe pictograma **"Safely Remove Hardware"** din bara de sarcini.
2. Selectați **"USB Mass Storage Device"** și apoi faceți clic pe **"Stop."**
3. Dacă apare o fereastră **"Stop a Hardware device"**, faceți clic pe **"OK."**
4. Deconectați cablul USB de la camera video și de la computer.




- Utilizați cablul USB furnizat. (Ofert de Samsung)
- Nu aplicați forță excesivă când introduceți sau scoateți cablul USB în/din mufa USB.
- Introduceți un conector USB numai după ce vă asigurați că direcția de introducere este corectă.
- Este recomandat utilizarea adaptorului de curent alternativ ca sursă de curent în locul acumulatorilor.
- Când este conectat cablul USB, pornirea sau oprirea camerei video poate provoca defecțiuni ale computerului.
- Dacă deconectați cablul USB de la computer sau de la camera video în timpul transferului, transmisia de date va fi întreruptă și datele pot fi deteriorate.
- Dacă conectați cablul USB la un PC printr-un HUB USB sau conectați simultan mai multe dispozitive USB, camera video ar putea să nu funcționeze corect. În acest caz, decuplați toate dispozitivele USB conectate la PC și conectați din nou camera video.
- În funcție de tipul de computer, este posibil ca programul Intelli-studio să nu ruleze automat. În acest caz, deschideți din My Computer unitatea CD-ROM pe care este programul Intelli-studio și rulați iStudio.exe.
- Când este conectat un cablu USB, în funcție de aplicația instalată pe computer (de ex. EmoDio), este posibil ca programul să pornească primul.

utilizarea unui computer Windows

Pasul 2. Despre fereastra principală a aplicației Intelli-studio


- La pornirea aplicației Intelli-studio, în fereastra principală sunt afișate miniaturile filmelor și fotografiilor.

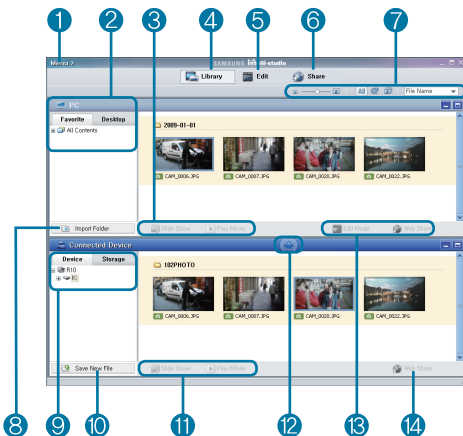

- 1 Elemente de meniu
- 2 Selectează opțiunea Desktop sau Favorites de pe PC
- 3 Prezentare de diapozitive a fotografiilor de pe PC.
Redarea fișierelor video de pe PC
- 4 Comută între biblioteca PC-ului și cea a camerei video conectate.
- 5 Comută în modul Editare
- 6 Comută în modul Partajare
- 7 Schimbă dimensiunea miniaturilor.
Afișează toate fișierele (videoclipuri și fotografii)
Afișează doar fișierele foto.
Afișează doar fișierele video.
Sortează fișierele.
- 8 Importă foldere de pe PC.
- 9 Selectează dispozitivul sau suportul de stocare conectat.
- 10 Salvează fișierele noi pe PC
- 11 Prezentare de diapozitive a fotografiilor de pe camera video conectată.
Redarea fișierelor video de pe camera video conectată.
- 12 Salvează fișierul selectat pe PC.
- 13 Mută fișierul selectat pe PC în modul Editare.
Mută fișierele selectate pe PC în modul Partajare.
- 14 Mută fișierele selectate pe camera video conectată în modul Partajare.

Pasul 3. Redarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

- Puteți reda facil înregistrările cu ajutorul aplicației Intelli-studio.
1. Rulați programul Intelli-Studio.
→ page 127
 2. Faceți clic pe folderul dorit pentru a afișa înregistrările.
 - Miniaturile video (sau foto) apar pe ecran, de la sursa selectată.
 3. Selectați clipul video (sau fotografia) pe care doriți să îl redați și apoi faceți clic dublu pe acesta.
 - Redarea începe și apar controalele pentru redare.

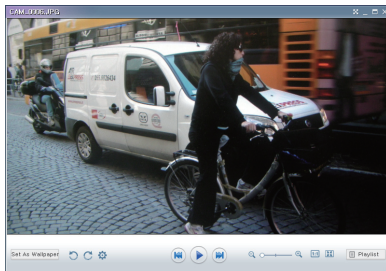


În Intelli-Studio sunt acceptate următoarele formate de fișiere:

- Formate video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formate foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Pasul 4. Editarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

Cu Intelli-studio puteți edita în mai multe moduri filmele sau fotografiile.

- Selectați clipul video (sau fotografia) pe care doriți să îl editați și apoi faceți clic pe pictograma “EDIT”.

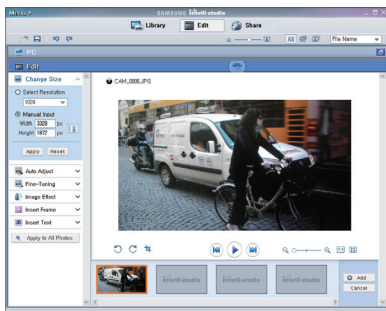


utilizarea unui computer Windows


Pasul 5. Partajarea imaginilor video/foto online

Împărtășiți materialele dvs. întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic.

1. Faceți clic pe **“SHARE”** în browser.
2. Mutați fișierele sau filmele (tragere și plasare) în fereastra de partajare, pentru încărcare.
 - Fișierul selectat apare în fereastra de partajare.
3. Faceți clic pe site-ul Web pe care doriți să încărcați fișierele.
 - Puteți selecta “YouTube,” “flicker,” sau site-ul Web pe care doriți să îl setați pentru administrarea încărcării.

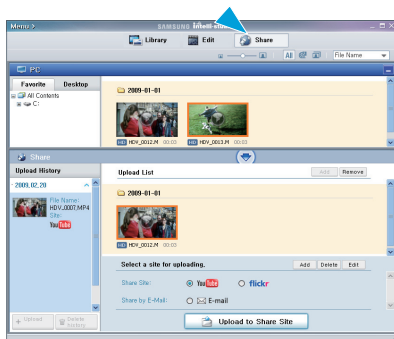

4. Faceți clic pe **“Upload to Share Site”** pentru a începe încărcarea.
 - Va apărea o fereastră pop-up în care vi se solicită să introduceți ID-ul și parola.
5. Introduceți ID-ul și parola de acces
 - Accesul la conținutul site-ului Web poate fi limitat în funcție de mediul dvs. de acces Web.

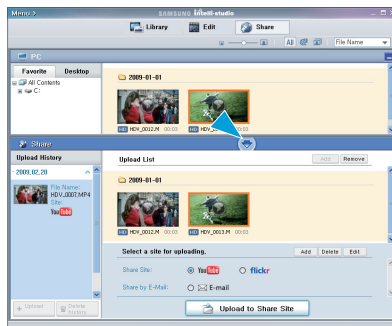



Pentru informații suplimentare despre utilizarea programului Intelli-Studio, consultați Ghidul de asistență, care poate fi accesat făcând clic pe **“Menu” → “Help”**

UTILIZAREA CA DISPOZITIV DE STOCARE AMOVIBIL

Puteți transfera sau copia datele înregistrate pe un calculator Windows, conectând cablul USB la camera video.

Pasul 1. Vizualizarea conținutului suportului de stocare

1. Verificați setarea **“USB Connect: Mass Storage”** ➔ pagina 103
2. Verificați setarea **“PC Software: Off”** ➔ page 99
3. Verificați suportul de stocare.
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
4. Conectați camera video la computer cu ajutorul unui cablu USB. ➔ pagina 127
 - Fereastra "Removable Disk" sau "Samsung" va fi afișată pe ecranul calculatorului după un moment.
 - La conectarea USB apare discul amovibil.
 - Selectați "Open folders to view files using Windows Explorer" și faceți clic pe "OK."
5. Sunt afișate dosarele de pe suportul de stocare.
 - Tipurile de fișiere diferite sunt stocate în dosare diferite.

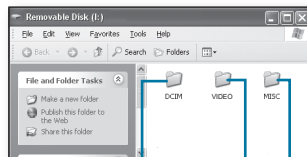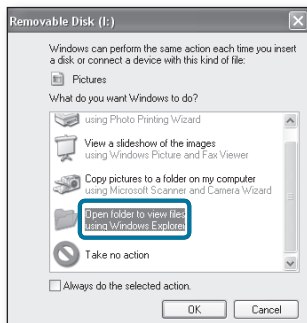

fotografiilor filmelor
Setarea de date (DPOF, LISTĂ DE REDARE, etc.)



- Dacă nu este afișată fereastra "Disk amovibil", confirmați conectarea (➔ pagina 133) sau urmați pașii 1 și 2.
- Dacă discul amovibil nu apare automat, deschideți dosarul discului amovibil din My Computer.
- Dacă unitatea de disc a camerei video conectate nu se deschide sau dacă meniul contextual asociat clic-ului de dreapta (deschidere sau parcurgere) pare eronat, este posibil ca PC-ul să fie infectat cu un virus care rulează automat. Se recomandă actualizarea software-ului antivirus la ultima versiune.

utilizarea unui computer Windows

Structura dosarelor și fișierelor de pe cardul de memorie


- Structura de dosare și fișiere a suporturilor de stocare este următoarea:
- Denumirea fișierelor respectă regula DCF (regulă de design pentru sistemul de fișiere al camerei).

Fișiere video (H.264)

- Fișierele video de calitate HD au formatul HDV_####.MP4.
- Fișierele video de calitate SD au formatul SDV_####.MP4.
- Numărul fișierului crește automat când este creat un fișier video nou.
- Într-un dosar pot fi înregistrate maxim 999 de fișiere și când numărul fișierelor depășește '999' este creat un dosar nou.

Fișiere foto

- Ca și pentru fișierele video, numărul fișierului crește automat când este creat un fișier foto nou.
- Un dosar nou stochează fișierele de la CAM_0001.JPG.
- Numele dosarului crește în ordine 100PHOTO → 101PHOTO, etc.
- Într-un dosar pot fi înregistrate maxim 999 de fișiere și când numărul fișierelor depășește '999' este creat un dosar nou.

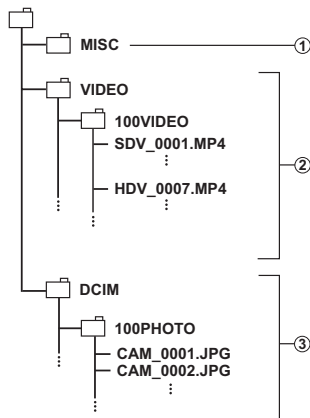

Formatul de fișier

Fișiere video

- Fișierele video sunt comprimate în formatul H.264. Extensia de fișier este ".MP4."
- Consultați pagina 62 pentru rezoluția video.

Fișiere foto



- Imaginile foto sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group). Extensia fișierului este ".JPG."
- Consultați pagina 62 pentru rezoluția foto.



- Când fișierul 999 este creat în al dosarul 999 (de ex. HDV_999.MP4 este creat în folderul 999VIDEO), nu mai poate fi creat un dosar nou. În acest moment, setați "File No." la "Reset".
- Numele unui film înregistrat cu camera video nu trebuie modificat deoarece pentru redarea corectă cu camera video este necesar să se păstreze folderul și denumirea inițiale ale fișierului.

Pasul 2. Transferul fișierelor de pe camera video pe calculatorul Windows

1. Executați procedura din secțiunea "Vizualizarea conținutului unui suport de stocare". ➔ pagina 133
 - Sunt afișate dosarele de pe suportul de stocare.
2. Creați un dosar nou, introduceți numele acestuia, apoi faceți dublu clic pe acesta.
3. Selectați dosarul pe care doriți să-l copiați, apoi trageți-l și plasați-l în dosarul destinație.
 - Dosarul este copiat de pe mediul de stocare pe PC.

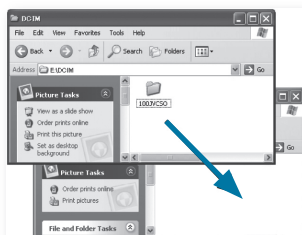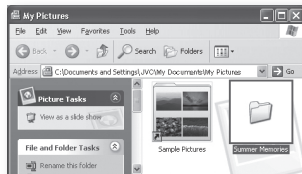

indicatori și mesaje de avertizare




INDICATORI ȘI MESAJE DE AVERTIZARE

În continuare sunt prezentate câteva dintre cauzele problemelor. Consultați informațiile și întreprindeți acțiuni de depanare.




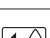
Acumulator

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Low Battery	-	Acumulatorul este aproape descărcat.	<ul style="list-style-type: none">Înlocuiți cu un acumulator încărcat sau conectați adaptorul de curent alternativ.
Low Battery Connect AC adaptor and try again	-	O funcție nu este disponibilă deoarece acumulatorul este descărcat.	<ul style="list-style-type: none">Înlocuiți cu un acumulator încărcat sau conectați adaptorul de curent alternativ.
Check the authenticity of this battery	-	Acumulatorul nu trece testul de autentificare.	<ul style="list-style-type: none">Verificați autenticitatea acumulatorului și schimbați-l cu unul nou.Este recomandat să utilizați numai acumulatori Samsung originali cu această cameră video.

Suport de stocare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Insert card		În slot nu este introdus niciun card de memorie.	<ul style="list-style-type: none">Introduceți un card de memorie
Card Full!		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea pe cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none">Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie.Efectuați backup al fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.
Card Locked		Clema de protecție la scriere a cardului SD sau SDHC a fost setată la blocat.	<ul style="list-style-type: none">Deblocați clema de protecție la scriere.
Unknown	-	Cardul de memorie nu poate fi recunoscut dacă sunt afișate mesajele Card Error, Not Formatted sau Not Supported Card.	<ul style="list-style-type: none">Introduceți cardul de memorie adecvat, cu un format de fișier acceptat.

INDICATORI ȘI MESAJE DE AVERTIZARE

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Card Error		Cardul de memorie a întâmpinat anumite probleme și nu poate fi recunoscut.	<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați cardul de memorie.
Not Formatted		Cardul de memorie nu este formatat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.
Not Supported Format		Cardul de memorie ar putea să fi fost formatat de alt dispozitiv și este posibil ca pe acesta să existe încă imagini.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatul de imagine nu este acceptat. Verificați formatele de imagine acceptate. • Schimbați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.
Not Supported Card		Cardul de memorie nu este acceptat în această cameră video	<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați cardul de memorie cu unul recomandat.
Low Speed Card. Please record a lower resolution	-	Cardul de memorie nu are performanțele necesare pentru înregistrare.	<ul style="list-style-type: none"> • Înregistrați filmul la calitate redusă. • Schimbați cardul de memorie cu unul mai rapid.

Înregistrare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Write Error To recover file, please restart.	-	Anumite probleme apar în timpul scrierii datelor pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none"> • Opriti și porniți din nou camera video pentru a recupera datele. • Dacă un fișier nu este recuperat, formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de backup al fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
Release the EASY.Q	-	Nu puteți seta manual anumite funcții când este activat EASY Q.	<ul style="list-style-type: none"> • Dezactivați funcția EASY Q.
Recovering Data... Don't power off and keep card inside.	-	Fișierul nu a fost creat în mod normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Așteptați până la finalizarea operației de recuperare a datelor. • Nu opriți dispozitivul și nu scoateți niciodată cardul de memorie în timpul înregistrării.
The number of video files is full. Cannot record video.	-	Numărul de fișiere video care pot fi înregistrate este 9.999.	<ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie. • Efectuați backup al fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele. • Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
The number of photo files is full. Cannot take a photo.	-	Numărul de fotografii care pot fi înregistrate este 9.999.	<ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie. • Efectuați backup al fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele. • Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.
File number is full. Cannot record video. Set File No. Reset and format the Card.	-	Numărul de fișiere și de foldere a atins limita maxim admisă și nu puteți înregistra.	<ul style="list-style-type: none"> • Setati "File No." la "Reset." și formatați cardul.
File number is full. Cannot take a photo. Set File No. Reset and format the Card	-	Numărul de fișiere și de foldere a atins limita maxim admisă și nu puteți înregistra.	<ul style="list-style-type: none"> • Setati "File No." la "Reset." și formatați cardul.

Redare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Total file size is over than 3.8GB.	-	Dimensiunea totală combinată a fișierelor este limitată la 3,8 GB.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu puteți combina fișiere cu o dimensiune totală mai mică de 3,8 GB.
Selectați 5 fișiere pe care doriți să le combinați.	-	Nu puteți combina mai mult de 5 clipuri video diferite în unul singur.	<ul style="list-style-type: none"> • Puteți combina maxim 5 clipuri video diferite în unul singur.
Different format	-	Fișierele pe care doriți să le combinați au rezoluții diferite.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu pot fi combinate două fișiere cu rezoluții diferite.
Read Error	-	Apar anumite probleme în timpul citirii datelor de pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de backup al fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
Corrupted file	-	Acest fișier nu poate fi citit deoarece nu a fost creat normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de backup al fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
Not enough free space in Card	-	Funcțiile de editare a fișierelor nu pot fi executate deoarece nu există suficient spațiu liber pe cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie de pe suportul de stocare. • Efectuați backup al fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.
Cannot edit the time lapse recorded file.	-	Fișierele înregistrate în modul Time Lapse REC nu pot fi editate.	<ul style="list-style-type: none"> • Fișierele înregistrare cu decalare temporală nu pot fi editate.

INDICATORI ȘI MESAJE DE AVERTIZARE

USB

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Fail Printer Connecting Change 'USB Connect'	-	A survenit o problemă la conectarea camerei video prin USB la o imprimantă.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați cablul USB.• Repetați procedura de conectare.• Comutați funcția "USB connect" la "PicBridge."
Fail USB Connecting Change 'USB Connect'	-	A survenit o problemă la conectarea camerei video prin USB la un calculator.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați cablul USB.• Repetați procedura de conectare.• Comutați funcția "USB connect" la "Mass Storage."
Ink Error	-	Există probleme cu cartușul de cerneală.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați cartușul de cerneală.• Schimbați cartușul de cerneală.
Paper Error	-	Există probleme cu hârtia.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați hârtia din imprimantă. Dacă nu mai există, introduceți hârtie.
File Error	-	Există probleme cu fișierul.	<ul style="list-style-type: none">• Camera dvs. nu acceptă acest format de fișier.• Încercați un alt fișier înregistrat pe cameră.
Printer Error	-	Există probleme cu imprimanta.	<ul style="list-style-type: none">• Opriti și reporniți imprimanta.• Contactați centrul de service al producătorului imprimantei.
Print Error	-	A survenit o problemă la tipărire.	<ul style="list-style-type: none">• Nu deconectați sursa de alimentare și nu scoateți cardul de memorie în timpul tipăririi.



Dacă observați condens, lăsați camera video să se usuce înainte de a o utiliza.

- Ce este condensul?
Fenomenul de condensare are loc când camera video este mutată într-un loc unde temperatura diferă semnificativ față de locul precedent. Condensul apare pe lentilele interne sau externe ale camerei video și pe obiectivul intern. În acest caz, există pericolul să apară defecțiuni sau avarii ale camerei video dacă utilizați dispozitivul când există condens în interior.
- Ce pot face?
Opriti alimentarea și detașați acumulatorul. Lăsați-l să se usuce 1-2 ore înainte de a-l utiliza.
- Când are loc fenomenul de condens?
Când aparatul este mutat într-un loc cu temperatură mai ridicată decât cea din locul precedent, sau când intrați într-o zonă puternic încălzită, riscați să se producă condens.
 - Când înregistrați în exterior, la temperaturi scăzute (iarna), apoi intrați în interior.
 - Când înregistrați în exterior la temperaturi ridicate după ce ați ținut camera în interior sau într-o mașină cu aer condiționat.

DEPANARE

Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung, efectuați următoarele verificări simple. Acestea v-ar putea ajuta să economisiți timpul și banii asociați unui apel inutil.

Alimentare

Simptom	Explicație/Soluție
Camera video nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca acumulatorul să nu fie introdus în camera video. Introduceți un acumulator în camera video.• Acumulatorul din camera video ar putea fi descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul nou.• Dacă utilizați adaptorul CA, asigurați-vă că acesta este conectat corespunzător la o priză.
Camera se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none">• Opțiunea “Auto Power Off” este setată la “5 min”? Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 5 minute, camera video este oprită automat (“Auto Power Off”). Pentru a dezactiva această opțiune schimbați setarea pentru “Auto Power Off” la “Off.” ➔ pagina 102• Acumulatorul este aproape descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul încărcat.
Camera nu poate fi oprită.	<ul style="list-style-type: none">• Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.
Acumulatorul se descarcă rapid.	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura este prea scăzută.• Acumulatorul nu este complet încărcat. Încărcați din nou acumulatorul.• Acumulatorul și-a atins limita de viață și nu poate fi reîncărcat. Utilizați alt acumulator.

DEPANARE

Afișaje

Simptom	Explicație/Soluție
Imaginile afișate pe TV sau pe afișajul LCD sunt distorsionate sau au benzi în părțile laterale sau sus/jos.	<ul style="list-style-type: none">Acest lucru poate apărea când înregistrați sau vizualizați imagini în format 16:9 pe un TV cu format 4:3, sau invers. Pentru detalii suplimentare, consultați specificațiile afișate. ➔ pagina 104
Pe ecranul LCD apar imagini necunoscute.	<ul style="list-style-type: none">Camera video este în modul Demo. Dacă nu doriți să vizualizați imagini demonstrative, schimbați setarea “Demo” la “Off.” ➔ pagina 106
Pe ecran apar indicatori necunoscuți.	<ul style="list-style-type: none">Pe ecran apare un indicator sau un mesaj de avertisment. ➔ paginile 136~139
Pe ecranul LCD rămâne o imagine fantomă.	<ul style="list-style-type: none">Acest fenomen survine dacă deconectați adaptorul CA sau dacă scoateți acumulatorul înainte de a opri camera
Imaginea de pe ecranul LCD este întunecată.	<ul style="list-style-type: none">Lumina ambientală este prea puternică. Reglați luminozitatea și unghiul ecranului LCD.Utilizați funcția LCD enhancer.

Înregistrare

Simptom	Explicație/Soluție
Apăsarea butonului pornire/oprire înregistrare nu pornește înregistrarea	<ul style="list-style-type: none">Apăsați butonul MODE pentru a seta Video (📹). ➔ pagina 21Nu există spațiu liber suficient pe suportul de stocare.Verificați dacă cardul de memorie este introdus sau dacă cleva de protecție la scriere este blocată.
Durata de înregistrare efectivă este mai mică decât cea estimată.	<ul style="list-style-type: none">Durata de înregistrare estimată poate varia în funcție de conținutul și caracteristicile utilizate.Când înregistrați un obiect care se mișcă mai rapid, durata de înregistrare efectivă ar putea fi mai mică decât cea estimată.

Symptom	Explanation/Solution
Înregistrarea se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none"> Pe suportul de stocare nu mai există spațiu liber pentru înregistrare. Realizați backup al fișierelor importante pe PC și formatați suportul de stocare sau ștergeți fișierele inutile. Dacă înregistrați sau ștergeți fișiere în mod frecvent, performanța suportului de stocare se va deteriora. În acest caz, formatați din nou suportul de stocare. Dacă utilizați un card de memorie cu viteză redusă de scriere, camera video va opri automat înregistrarea imaginilor film și va apărea pe ecranul LCD mesajul corespunzător.
În timpul înregistrării unui subiect în condiții de lumină strălucitoare, apare o linie verticală.	<ul style="list-style-type: none"> Acesta nu este un defect.
Când ecranul este expus la lumina directă a soarelui în timpul înregistrării, ecranul devine roșu sau negru pentru un moment.	<ul style="list-style-type: none"> Acesta nu este un defect.
În timpul înregistrării nu este afișată data/ora.	<ul style="list-style-type: none"> “Date/Time Display” este setat la “Off.” Setati “Date/Time Display” la On. ➔ pagina 92
Nu puteți înregistra o fotografie.	<ul style="list-style-type: none"> Setați camera video la modul Foto. ➔ pagina 46 Eliberați blocajul cleei pentru protecție la scriere a cardului de memorie, dacă există. Suportul de stocare este plin. Utilizați un card de memorie nou sau formatați suportul de stocare. ➔ pagina 100 Sau eliminați imaginile inutile. ➔ pagina 115
Sunetul diafragmei nu poate fi auzit când înregistrați o imagine foto.	<ul style="list-style-type: none"> Setați opțiunea “Shutter Sound” la “On.”
Sunetul bip nu poate fi auzit.	<ul style="list-style-type: none"> Setați opțiunea “Beep Sound” la “On.” Sunetul bip este dezactivat temporar la înregistrarea unui film.

DEPANARE

Symptom	Explanation/Solution
Există o diferență de timp între momentul în care apăsați butonul pornire/oprire înregistrare și momentul în care începe/se termină înregistrarea filmului.	<ul style="list-style-type: none">Pe camera dvs., s-ar putea să existe o mică întârziere între momentul în care apăsați butonul pornire/oprire înregistrare și momentul efectiv în care începe/se termină înregistrarea filmului. Aceasta nu este o eroare.
Formatul filmului (16:9/4:3) nu poate fi schimbat.	<ul style="list-style-type: none">Formatul unui film de 16:9 nu poate fi schimbat în 4:3.
În imagina apar dungi orizontale	<ul style="list-style-type: none">Acest lucru se întâmplă când se înregistrează imagini la lumină fluorescentă, lumina unei lămpi cu sodiu sau a unei lămpi cu mercur. Acesta nu este un defect.

Suport de stocare

Symptom	Explanation/Solution
Funcțiile cardului de memorie nu sunt operaționale.	<ul style="list-style-type: none">Introduceți cardul de memorie în camera video. ➔ pagina 37Dacă utilizați un card de memorie formatat pe un calculator, formatați-l din nou direct de pe camera video. ➔ pagina 100
Imaginile nu pot fi șterse sau mutate.	<ul style="list-style-type: none">Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (card de memorie SDHC/SD), dacă există. ➔ pagina 39Nu puteți muta sau șterge imaginile protejate. Eliberați protecția imaginii de pe dispozitiv. ➔ pagina 39
Nu puteți formata cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none">Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (card de memorie SDHC/SD), dacă există. ➔ pagina 39Cardul de memorie nu este acceptat pe camera dvs. video sau cardul are anumite probleme.
Numele fișierului de date nu este indicat corect.	<ul style="list-style-type: none">S-ar putea ca fișierul să fie corupt.Formatul de fișier nu este acceptat de camera video.Numai numele de fișier este afișat dacă structura directorului nu corespunde standardelor internaționale.

Reglarea imaginii în timpul înregistrării

Symptom	Explanation/Solution
Focalizarea nu se reglează automat.	<ul style="list-style-type: none"> • Setati “Focus” la “Auto.” ➔ pagina 73 • Condițiile de înregistrare nu sunt potrivite pentru focalizarea automată. Reglați focalizarea manual. ➔ pagina 73 • Există praf pe suprafața obiectivului. Curățați obiectivul și verificați focalizarea. • Înregistrarea este efectuată într-un spațiu întunecat. Luminați zona de înregistrare.
Imaginea apare prea luminoasă sau cu scintilații sau apar modificări de culoare.	<ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru se poate întâmpla dacă efectuați o înregistrare sub lumină fluorescentă, de la o lampă cu sodiu sau mercur. Anulați “i SCENE” pentru a evita sau a minimiza acest fenomen. ➔ pagina 61
Balanța de culori a imaginii nu este naturală.	<ul style="list-style-type: none"> • Este necesară reglarea balansului de alb. Reglați la valorile corespunzătoare pentru “White Balance.” ➔ pagina 65
Apare un subiect care trece foarte rapid prin cadru.	<ul style="list-style-type: none"> • Acest fenomen poartă denumirea de plan de focalizare. Acesta nu este un defect. Datorită modului în care dispozitivul de imagine (senzor CMOS) citește semnalele video, subiectul care trece în viteză prin cadru poate apărea aplecat, în funcție de condițiile de înregistrare.

Redarea pe camera video

Symptom	Explanation/Solution
Utilizarea funcției de redare (Redare/Pauză) nu pornește redarea.	<ul style="list-style-type: none"> • Este posibil ca fișierele imagine înregistrate cu un alt dispozitiv să nu poată fi redare pe camera dvs. video. • Verificați compatibilitatea cardului de memorie. ➔ pagina 38
Fotografiile stocate pe un suport de stocare nu sunt afișate în mărimea naturală.	<ul style="list-style-type: none"> • Este posibil ca fotografiile înregistrate pe un alt dispozitiv să nu fie afișate la mărimea naturală. Aceasta nu este o eroare.
Redarea este întreruptă în mod neașteptat.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă adaptorul CA sau acumulatorul sunt conectate corespunzător.

DEPANARE

Redarea pe alte dispozitive (TV, etc.)

Symptom	Explanation/Solution
Nu puteți vizualiza imaginea sau auzi sunetul de pe dispozitivul conectat.	<ul style="list-style-type: none">• Conectați linia audio a cablului Component/AV la camera video sau la dispozitivul conectat (TV, DVD recorder etc). (Roșu- dreapta, Alb- stânga)• Cablul de legătură (cablu AV) nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați conectat cablul de legătură la mufa corectă. ➔ paginile 119~123• Când utilizați un cablu Component/AV, asigurați-vă că mufa roșie și cea albă ale acestuia sunt conectate. ➔ paginile 119~123• Această cameră video nu acceptă semnalul de ieșire audio când camera video este conectată la TV în modul de înregistrare video sau foto. Semnalul de ieșire audio este acceptat cât timp camera video este conectată în modul de redare video. Aceasta nu este o eroare.
Imaginea apare distorsionată pe televizor.	<ul style="list-style-type: none">• Acest fenomen are loc când tipul TV al camerei video este diferit de cel al televizorului. Setati corect tipul TV, în funcție de formatul televizorului dvs. ➔ pagina 104
Nu puteți vizualiza imaginea sau audia sunetul de la un televizor conectat utilizând un cablu HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Imaginile nu vor fi emise prin mufa HDMI dacă materialele sunt protejate prin copyright.

Conectarea/dublarea cu alte dispozitive (recorder, calculator, imprimantă etc.)

Symptom	Explanation/Solution
Nu puteți dubla corect utilizând un cablu HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Nu puteți dubla imagini utilizând cablul HDMI.
Nu puteți dubla corect utilizând un cablu Component/AV.	<ul style="list-style-type: none">• Cablul Component/AV nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați cuplat cablul Component/AV la mufa corectă, respectiv la mufa de intrare a unui dispozitiv pentru dublarea imaginilor de pe camera video. ➔ pagina 124
Afișele nu pot fi realizate utilizând o imprimantă PictBridge.	<ul style="list-style-type: none">• S-ar putea ca imprimanta dvs. să nu tipărească imagini editate pe un calculator sau înregistrate pe alte dispozitive. Aceasta nu este o eroare.

Conectarea la un calculator

Symptom	Explanation/Solution
Calculatorul nu recunoaște camera video.	<ul style="list-style-type: none"> Deconectați cablul USB de la calculator și de la camera video, reinițializați calculatorul și apoi conectați-l din nou.
Nu puteți reda un fișier video în mod corespunzător pe un computer.	<ul style="list-style-type: none"> Pentru redarea fișierului înregistrat în memoria camerei video este necesar un codec video. Instalați software-ul livrat cu camera video. → pagina 132 Asigurați-vă că introduceți conectorul în direcția corectă și apoi conectați cablul USB la portul USB al camerei video. Deconectați cablul de la calculator și camera video, reporniți calculatorul. Conectați-l din nou în mod corespunzător. Pentru a reda un fișier video HD, este necesar un calculator cu performanțe superioare. Verificați pe un calculator cu specificațiile recomandate. → pagina 151
Intelli-studio nu funcționează corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"> Părăsiți aplicația Intelli-studio și reporniți calculatorul pe care rulează Windows.
Intelli-studio nu rulează.	<ul style="list-style-type: none"> Setați PC Software la On în meniul Settings sau instalați Intelli-studio pe calculator. → pagina 125-135
Imaginea sau sunetul de la camera video nu sunt redade în mod corespunzător pe calculator.	<ul style="list-style-type: none"> Redarea imaginii sau a sunetului filmului se poate opri temporar, în funcție de calculator. Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate. În cazul în care camera video este conectată la un calculator care nu acceptă Hi-speed USB (USB2.0), este posibil ca imaginile sau sunetul să nu fie redate corect. Imaginile și sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate.
Ecranul de redare se întrerupe sau imaginea este distorsionată.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați cerințele de sistem pentru redarea unui film Părăsiți toate celelalte aplicații care rulează pe calculator respectiv. Dacă un film înregistrat este redat de pe camera dvs. video conectată la un calculator, s-ar putea ca imaginea să nu fie clară, în funcție de viteză de transfer. Vă rugăm să copiați fișierul pe calculator și apoi să-l redați.

DEPANARE

Operații generale

Symptom	Explanation/Solution
Data și ora sunt incorecte.	<ul style="list-style-type: none">Camera video nu a fost utilizată o perioadă mai lungă de timp? Este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fie descărcată. → pagina 35

Elemente de meniu care nu pot fi utilizate simultan

Symptom	Nu se poate utiliza	Din cauza următoarelor setări
Elementele de meniu sunt estompate.	Super C.Nite, 3D-NR	"Slow Motion."
	Shutter	"Cont. Shot:High Speed"

- Nu puteți selecta elementele estompate în modul curent de înregistrare/redare.
- Există unele funcții pe care nu le puteți activa simultan.
Lista următoare afișează exemple de combinații nepermise de funcții și elemente de meniu.
- Meniul și meniul rapid nu pot fi utilizate în modul EASY Q.
- Următoarele funcții nu pot fi utilizate în timpul înregistrării;
"Resolution," "Slow Motion," "Fader: In/In-Out," "MIC Level," "Digital Zoom,"
"Self Timer," "Time Lapse REC," "Wind Cut," "White Balance: Custom WB,"
"3D-NR," "Aperture."
- Anumite funcții nu pot fi utilizate simultan. În acest caz, va apărea un mesaj prin care sunteți întrebat dacă sunteți de acord ca funcția corelată să fie dezactivată. Atingeți "Yes," pentru a dezactiva funcția corelată și apoi continuați setarea meniului.

Întreținere și informații suplimentare

ÎNȚEȚINERE

Camera video este un produs cu design superior și execuție deosebită și trebuie utilizată cu grijă.

Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați orice obligație impusă de garanție și să vă bucurați de acest produs timp de mulți ani.

- Pentru siguranța camerei video, opriți-o.
 - Deconectați acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ. ➔ paginile 26-27
 - Scoateți cardul de memorie. ➔ pagina 37
-

Măsuri de precauție pentru stocare

- **Nu lăsați camera video într-un loc în care temperatura este foarte ridicată o perioadă lungă de timp:** Temperatura dintr-un vehicul închis poate deveni foarte mare vara. Dacă lăsați camera video într-un astfel de loc, s-ar putea să se defecteze sau carcasa poate fi avariată. Nu expuneți camera video la lumina solară directă și nu o plasați lângă un radiator.
- **Nu țineți camera video într-un spațiu în care umiditatea este prea ridicată sau care este plin de praf:** Pătrunderea prafului în camera video poate provoca defecțiuni. Dacă umiditatea este ridicată, obiectivul se poate aburi și camera video poate deveni inutilizabilă. Este recomandat să păstrați camera video într-o cutie împreună cu o punguță cu dioxid de siliciu punguță cu dioxid de siliciu dacă o țineți într-un dulap, etc.
- **Nu țineți camera video în zone cu câmp magnetic puternic sau vibrații:** Riscați să produceți defecțiuni.
- **Scoateți acumulatorul din camera video și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat:** SFiB Dacă lăsați acumulatorul atașat sau dacă îl stocați la temperaturi ridicate, riscați să diminueți durata de viață a acestuia.

Curățarea camerei video

Înainte de curățării, opriți camera video și scoateți acumulatorul și adaptorul de curent alternativ.

- **Pentru curățarea exteriorului**
 - Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu aplicați forță excesivă la curățarea camerei; ștergeți ușor suprafața.
 - Nu utilizați benzen sau dizolvant pentru curățarea camerei. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
- **Pentru curățarea ecranului LCD**
Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Aveți grijă să nu deteriorați monitorul.
- **Pentru curățarea obiectivului**
Utilizați un dispozitiv de suflare a aerului, pentru a sufla praful și alte particule. Nu ștergeți obiectivul cu hainele sau cu degetele.
Dacă este necesar, ștergeți ușor cu hârtie specială pentru obiectiv.
 - Este posibil să se formeze o peliculă de murdărie dacă lentilele sunt lăsate murdare.
 - Dacă obiectivul pare întunecat, opriți camera video și lăsați-o oprită aproximativ 1 oră.

ÎNȚREȚINERE

Suport de stocare

- **Aveți grijă să respectați instrucțiunile de mai jos pentru a evita coruperea sau avarierea datelor înregistrate.**
 - Nu îndoiți și nu scăpați pe jos suportul de stocare și nu îl supuneți la lovituri sau vibrații puternice.
 - Nu stropiți cu apă suportul de stocare.
 - Nu utilizați, înlocuiți sau păstrați suportul de stocare în locuri care sunt expuse emisiilor puternice de electricitate statică sau bruiajului electric.
 - Nu opriți camera video sau nu scoateți acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ în timpul înregistrării, redării sau în alte cazuri în care accesați suportul de stocare.
 - Nu aduceți suportul de stocare în apropierea obiectelor care au un câmp magnetic puternic sau care emit impulsuri electromagnetice puternice.
 - Nu păstrați suportul de stocare în locații cu temperatură sau umiditate ridicată.
 - Nu atingeți părțile metalice.
- **Copiați fișierele înregistrate pe PC. Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor. (Este recomandată copierea datelor de pe PC pe un alt suport de stocare.)**
- **O defecțiune poate determina suportul de stocare să nu funcționeze corespunzător. Samsung nu va furniza compensații pentru conținutul pierdut.**
- **Consultați paginile 38~39 pentru detalii.**

Ecran LCD

Înainte de curățări, opriți camera video și scoateți acumulatorul și adaptorul de curent alternativ.

- **Pentru curățarea exteriorului**
 - Nu împingeți prea tare și nu loviți de un obiect străin.
 - Nu așezați camera cu ecranul LCD în jos.
- **Pentru a prelungi durata de utilizare, evitați să îl frecați cu o cârpă aspră**
- **Aveți grijă la următoarele fenomene legate de utilizarea ecranului LCD. Acestea nu sunt defecțiuni.**
 - În timpul utilizării camerei video, suprafața din jurul ecranului LCD se poate încălzi.
 - Dacă lăsați dispozitivul pornit pentru o perioadă lungă de timp, suprafața din jurul ecranului LCD devine fierbinte.

UTILIZAREA CAMEREI VIDEO ÎN STRĂINĂTATE

- **Fiecare țară sau regiune are sisteme electrice și de culoare proprii.**
- **Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificați următoarele.**
- **Sursele de alimentare**

Adaptorul de curent alternativ furnizat deține o funcție de selecție automată a tensiunii, din intervalul de CA de la 100 V până la 240 V.

Puteți utiliza camera video în orice țară/regiune cu ajutorul adaptorului de curent alternativ, livrat cu camera video, în intervalul de curent alternativ de 100 V până la 240 V, 50/60 Hz.

Utilizați un adaptor pentru priză disponibil pe piață, în funcție de forma prizei.

- **Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate HD (întăită definiție)**
În țările/regiunile care acceptă formatul 720/50p, puteți vizualiza imaginile cu aceeași calitate HD (întăită definiție) ca cea a imaginilor înregistrate. Este necesar un televizor (sau monitor) bazat pe sistemul **PAL** și compatibil 720/50p cu un cablu HDMI sau Component.
- **Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitatea SD (definiție standard)**
Pentru a vizualiza imagini înregistrate la calitatea SD (definiție standard), aveți nevoie de un televizor în sistem **PAL** cu mufe de intrare audio/video. Un cablu Component sau Multi-AV.
- **Pe sistemele de culoare TV**
Camera dvs. video este în format **PAL**.
Dacă doriți să vizualizați înregistrările pe televizor sau dacă doriți să le copiați pe un dispozitiv extern, acesta trebuie să fie în sistem **PAL** și să dețină mufele Audio/Video corespunzătoare.
În cazul în care nu sunt compatibile, veți avea nevoie de un transcoder separat (convertor din format **PAL** în **NTSC**).



Formatul transcoder nu este furnizat de către Samsung.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL

Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CIS, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria, India, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Tailanda, Tunisia, etc.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC

Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan, Statele Unite ale Americii etc.



Puteți efectua înregistrări și puteți vizualiza fotografii pe ecranul LCD oriunde în lume.

specificații

Nume model		HMX-R10SP, HMX-R10BP
Sistem	Semnal video Format de compresie imagine Format de compresie audio Dispozitiv imagini Obiectiv Distanță focală	PAL H.264 (MPEG-4.AVC) ACC (Advanced Audio Coding) 1/2.33" 9.15M Pixel CMOS F3.5 - F3.7, 5x zoom optic (8x Intelli) 76.4~382mm (numai obiectiv) 47.7~382mm (cu Intelli Zoom)
Ecran LCD	Dimensiune/Număr de puncte Metodă ecran LCD	2.7" Wide Touch LCD LCD TFT
Conectori	leșire compusă leșire componentă ieșire HDMI leșire audio leșire USB	1Vp-p (75Ω terminal) Y: 1Vp-p, 75Ω, Pb/Pr, Cb/Cr: 0.350Vp-p, 75Ω Conector tip C -7.5dBs (600Ω terminal) USB 2.0
General	Sursă de alimentare Tip sursă de alimentare Consum electric (înregistrare) Temperatură de funcționare Temperatură de depozitare Suport de stocare Dimensiuni exterioare (LxIxA) Greutate Microfon intern	CD 5V, Acumulator litiu 3,6V Acumulator Li-Io, alimentare de la rețea (100V~240V) 50/60Hz 3W (ecran LCD pornit) 32°F ~ 104°F (0° ~ 40°C) -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) un card de memorie (SD/SDHC) (Opțional) Lățime 38,3 mm (1,50 cm), Înălțime 56,8 mm (2,23 cm), Lungime 128,2mm (5,04 cm) 229g (0,50 lb, 8,07 oz) (Fără acumulatorul Li-Io) Microfon stereo omni-direcțional

※ Specificațiile tehnice și de design pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

contactați SAMSUNG worldwide

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul pentru clienți Samsung.

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-507-7267	www.samsung.com/nicar
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/hn
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/cr
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ec
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/sv
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/gt
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/jm
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/pa
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/pr
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/dm
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/td
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com/de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 13SAMSUNG(12678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	IRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0,08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French)
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
CIS	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Moldova	00-800-500-55-500	
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Asia Pacific	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk_en/
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIE TNAM	1 800 588 8889	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



Conformitate cu standardul RoHS

Produsul nostru respectă standardul RoHS

("Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice"), și nu utilizăm cele 6 materiale periculoase – Cadmiu (Cd), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr +6), Bifenili polibrominați (PBB) și Eteri difenil polibrominați (PBDE) – în produsele noastre.